


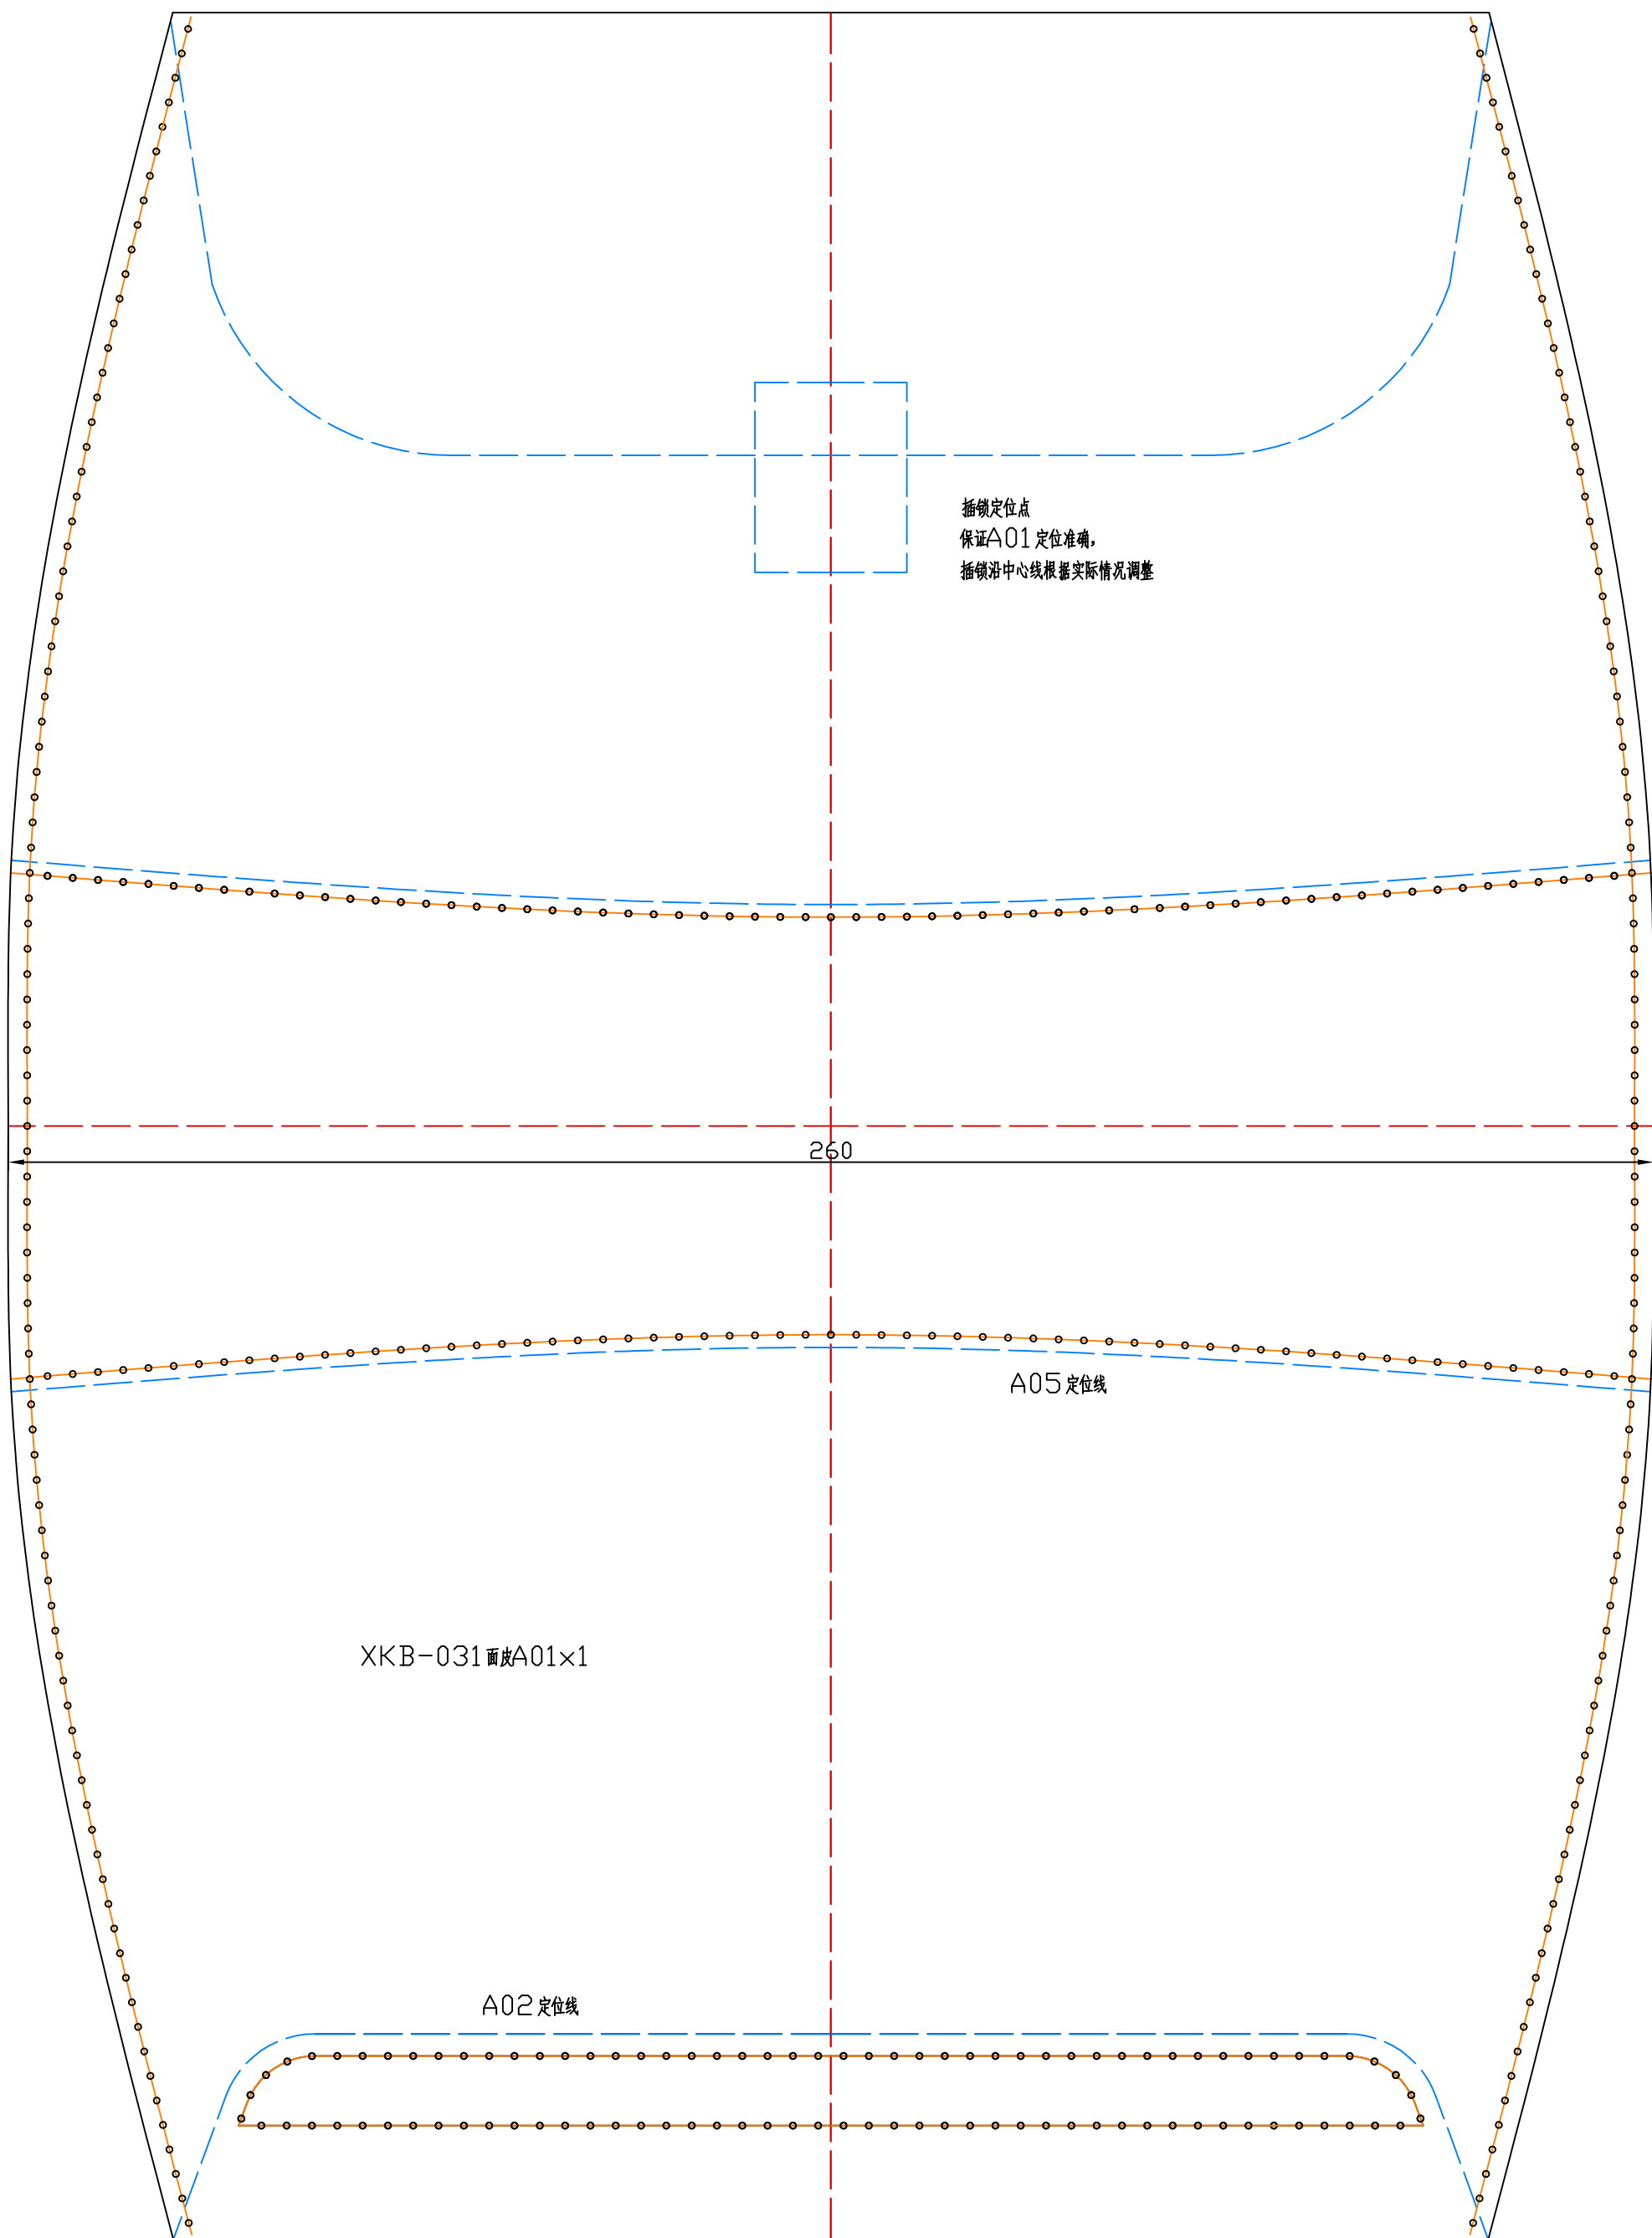

插锁定位点
保证A01 定位准确，
插锁沿中心线根据实际情况调整

260

A05 定位线

XKB-031 面皮A01×1

A02 定位线