



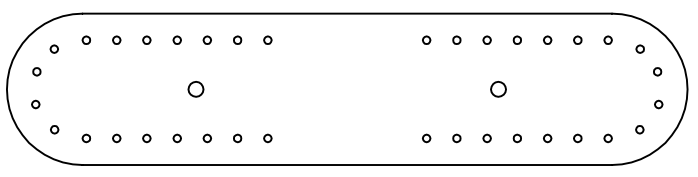

بند دستی

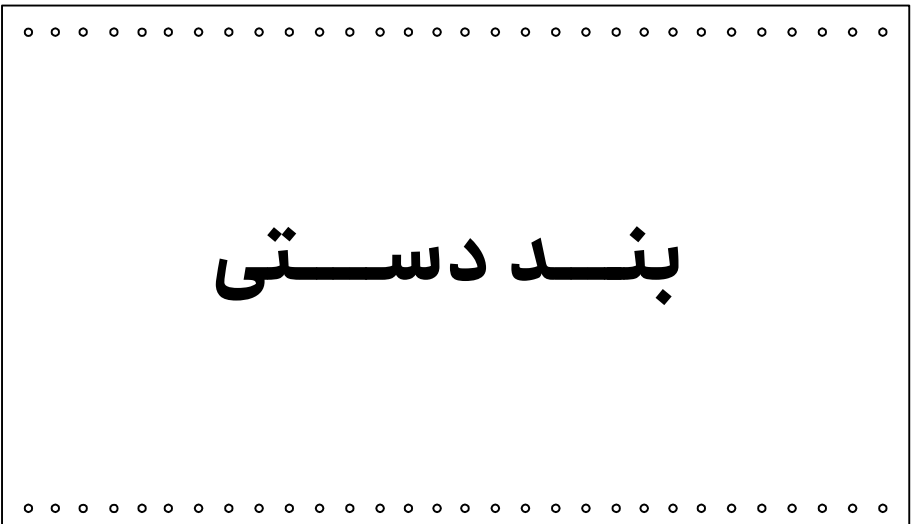


پشتی درب کیف


طبله اصلی
به هم متصل شوند

طبله اصلی
به هم متصل شوند


طبله
جیب جلو

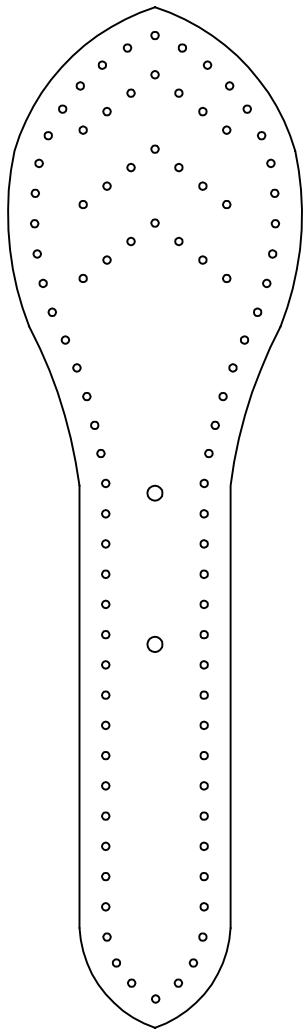


بندینک جلو

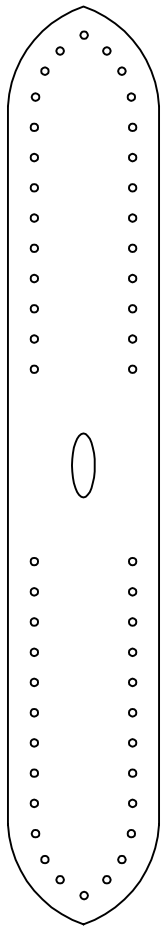

بندینک
سگگ خور

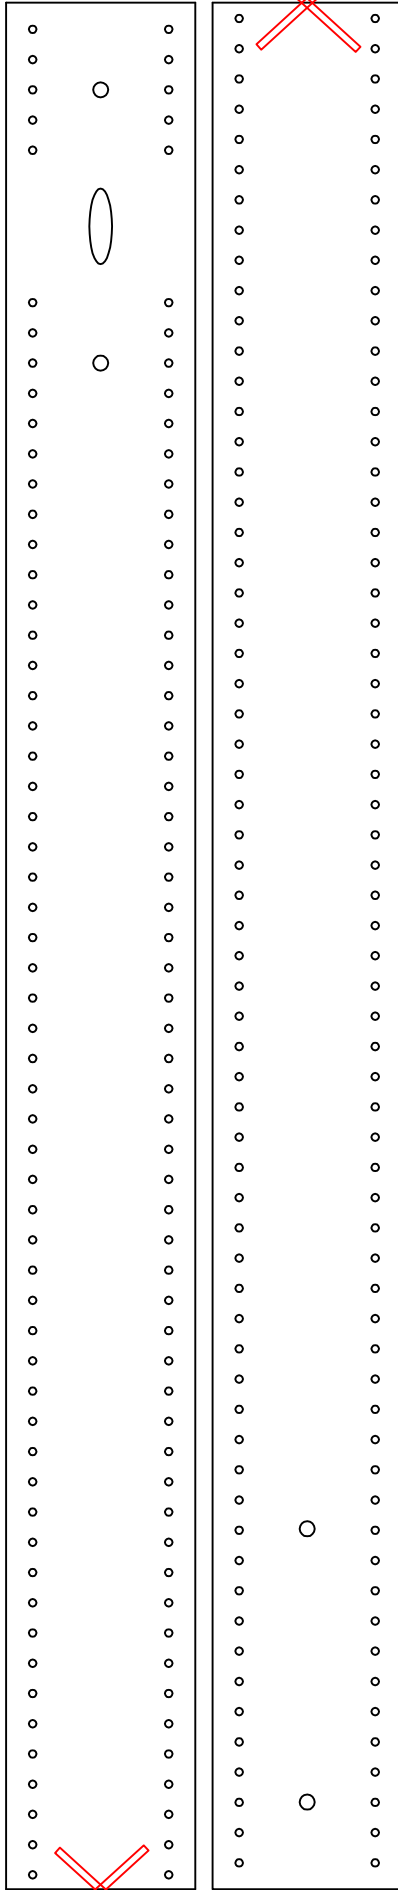

بند دوشی
بهم متصل شوند

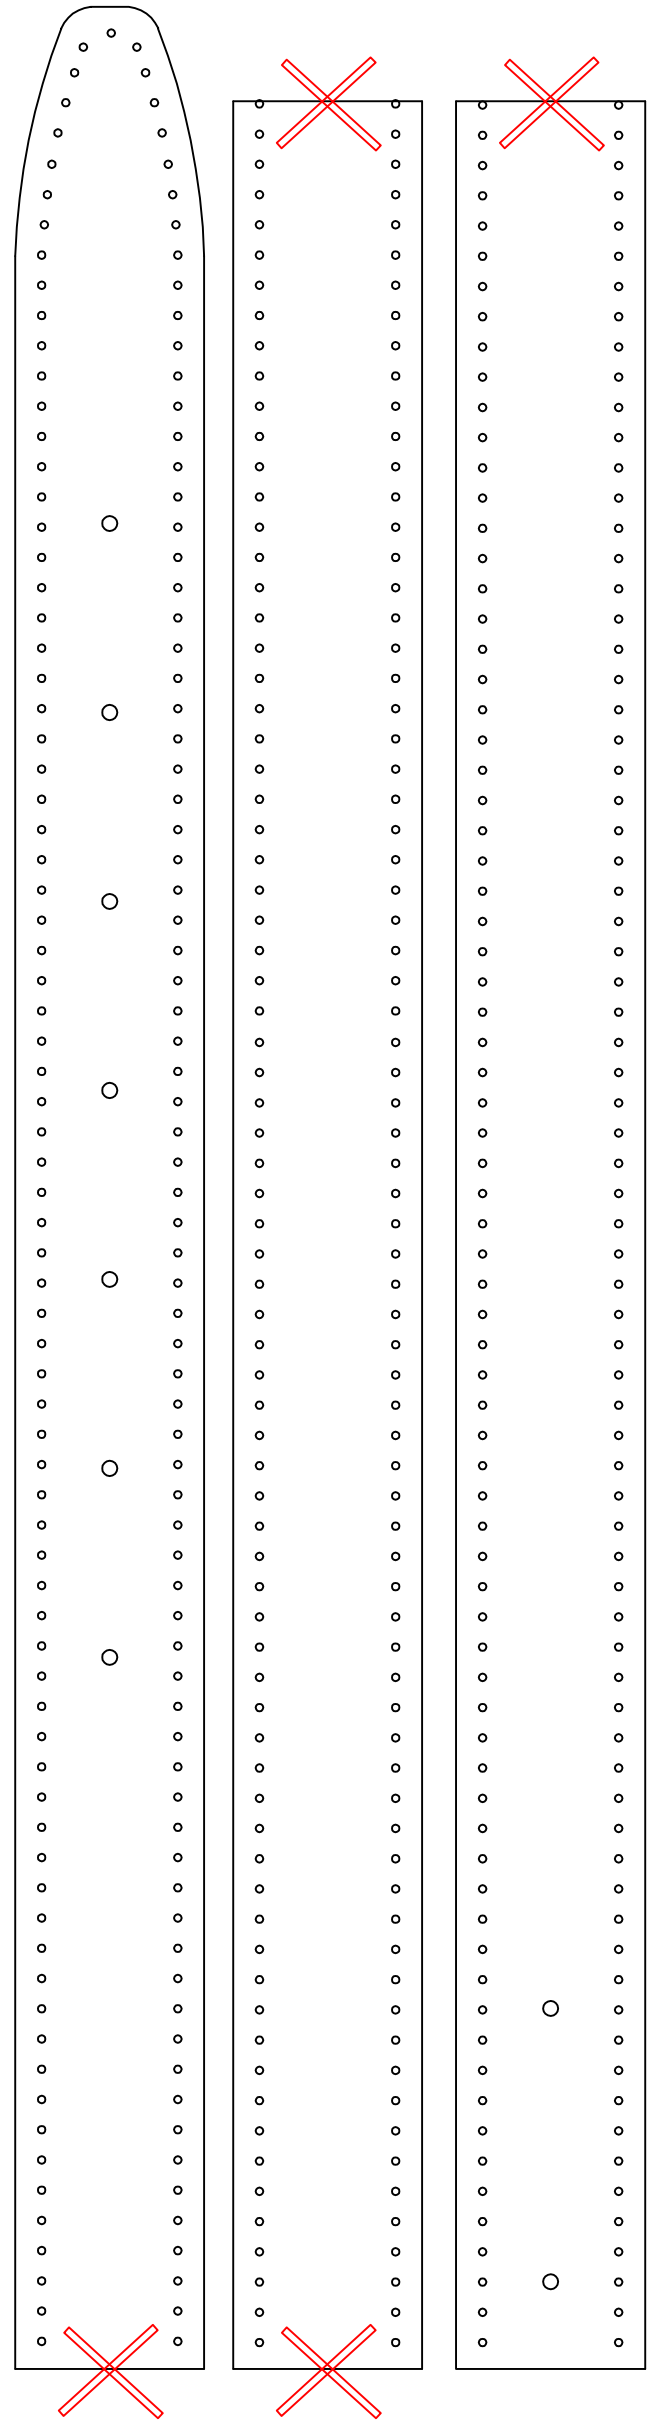

بند دوشی
بهم متصل شوند

ابعاد چرم لازم: ۹۵*۵۰

ابعاد کاغذهای پرینت: A۳

@olgukif



پایه بند دوشی