

СУМКИ

Муки Курай

倉井むき

ЯПОНСКАЯ БИБЛИЯ КРОЙКИ, ШИТЬЯ И ОТДЕЛКИ



20 базовых
моделей
с вариациями
на все случаи
жизни



ЗВЕЗДЫ
РУКОДЕЛИЯ
—
БЕСТСЕЛЛЕР
ИЗ ЯПОНИИ



МУКИ КУРАЙ 倉井むき

СУМКИ

ЯПОНСКАЯ БИБЛИЯ КРОЙКИ,
ШИТЬЯ И ОТДЕЛКИ

20 базовых моделей с вариациями
на все случаи жизни



Москва
2023

УДК 746
ББК 37.248
М90

Kurai Muki
SHINKABAN KURAI MUKI NO BAG ZUKURI NO CHOKIHON

Copyright © Kurai Muki 2019
Russian translation rights arranged with SHUFUNOTOMO CO., LTD.
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

Муки, Курай.

М90 Сумки. Японская библия кройки, шитья и отделки : 20 базовых моделей с вариациями на все случаи жизни / Муки Курай ; [перевод с английского Е. С. Жбан]. — Москва : Эксмо, 2023. — 160 с. : ил. — (Звезды рукоделия. Бестселлер из Японии).

ISBN 978-5-04-162340-1

Это настольная книга для всех, кто хочет начать создавать собственные сумки и кошельки из ткани, кожи, трикотажа... Она охватывает практически все существующие методы кроя и пошива, которые вы сможете применять в любых собственных проектах!

— Все вариации основных форм сумок по размеру, материалам, фасонам, предназначению;

— необходимые инструменты и материалы, подходящие для изготовления сумок;

— основные приемы шитья в пошаговых фотографиях с особым вниманием к деталям и тонкостям;

— все о ручках, ремнях, застежках, подкладках и другой фурнитуре;

— понятные и наглядные инструкции на четких схемах, наиболее сложные моменты в пошаговых фотографиях.

Самая популярная в мире базовая книга по шитью сумок на все случаи жизни, которая подходит как для новичков, так и для мастеров и будет служить вам всю жизнь!

УДК 746
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-162340-1

© Жбан Е.С., перевод на русский язык, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023



Дорогие читатели!

Это дополненное издание первой книги, выпущенной в 2011 г. В первой книге, которая вышла большим тиражом, я рассказала о том, как шить сумки. В ней собраны модели для начинающих, подробно описаны материалы, изложен процесс работы над изделиями. Я была очень рада получить отзывы не только от тех, кто сшил свою первую сумку, но и от тех, кто понял, что можно шить сумки, получая удовольствие от процесса.

В эту книгу вошли все модели из предыдущего издания, а также несколько новых. Все сумки подходят для повседневной носки: например, маленькая сумка-клатч с картхолдером, большая сумка-тоут с боковыми карманами, куда можно положить бутылку воды, рюкзак с органайзером для вещей и др. Жизнь меняется, и в этой книге вы найдете сумки для любого периода.

Мне бы хотелось, чтобы это издание стало для вас настольной книгой и вы могли достать ее в любой момент, когда захочется сшить новую сумку.

Ким Курай



Содержание

Основы шитья сумок.....	8
Как работать с книгой	23
Основные термины	25



ПРОСТАЯ СУМКА 26

Как сшить — с. 27



ШОППЕР 31

Как сшить — с. 33



СУМКА-ТОУТ С БОКОВЫМИ КАРМАНИ И ОРГАНАЙЗЕР 36

Как сшить: сумка — с. 37,
органайзер — с. 41



ШКОЛЬНАЯ СУМКА И СУМКА ДЛЯ ОБУВИ 44

Как сшить — с. 46



СУМКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА С ОБЕДОМ 51

Как сшить:
модель А — с. 54,
В — с. 55, С — с. 58





СУМКА АДЗУМА БУКУРО 62

Как сшить — с. 64



СУМКА-ТОУТ ВО ФРАНЦУЗСКОМ СТИЛЕ 66

Как сшить — с. 68



СУМКА В РЕТРО-СТИЛЕ 72

Как сшить — с. 73



КЛАТЧ И КАРТХОЛДЕР 79

Как сшить — с. 82




СУМКА С РАМОЧНЫМ ЗАМКОМ И СУМКА ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО 87

Как сшить :
мешочек-чехол — с. 88,
сумочка на плечо — с. 93



В книге рядом с выкройками, которые даны в натуральную величину, располагается шкала. Ориентируйтесь на нее, если пользуетесь электронным изданием.

Масштаб в натуральную величину



СУМКА-ТОУТ

94

Как сшить — с. 96



РЮКЗАК

111

Как сшить — с. 114



ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ РЮКЗАКА 121

Как сшить — с. 122



СУМКА С ФЕРМУАРОМ 100

Как сшить: монетница, очечник, сумочка для вечеринки — с. 102



СУМКА-ТРАНСФОРМЕР

125

Как сшить — с. 127



СУМКА-ПОЧТАЛЬОН

129

Как сшить — с. 132



**БОЛЬШАЯ
СУМКА**

144

Как сшить — с. 145



СУМКА-КУБ 135

Как сшить — с. 136



**СУМКА-
БОЧОНОК**

151

Как сшить:
сумка — с. 153,
косметичка — с. 156



**СУМКА-ТОУТ
С ОВАЛЬНЫМ ДНОМ**

139

Как сшить — с. 141



ОСНОВЫ ШИТЬЯ СУМОК

Прежде чем приступить к работе, прочитайте этот раздел. Здесь вы найдете всю необходимую информацию об инструментах и материалах, построению выкроек, основных видах работ и т. д.

1 ПОДГОТОВЬТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В книге вы найдете перечень как основных, так и вспомогательных инструментов, которые упрощают работу или делают ее более удобной.



Портновская линейка

Понадобится для изготовления выкроек. Ориентируясь на миллиметровую разметку, будет проще провести параллельные линии припусков.



Портновские ножницы

Специальные ножницы для раскроя ткани. Лучше взять острые длиной 21–23 см. Бумага может притуплять лезвие, поэтому для нее купите канцелярские ножницы.



Швейное шило

Применяют, чтобы распустить шов или зафиксировать ткань при обработке края на машине.



Вдеватель резинки

Пригодится, чтобы вдевать резинку или тесьму.

● ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Швейная машина

Выбирайте модель, у которой есть прямая и зигзагообразная строчки, функция регулировки прижимной лапки и возможность работы с плотной тканью. Удобнее шить на машине с ножной педалью.



Игольница

Удобна для хранения игл и булавок. На фото показана магнитная игольница. Она удобнее обычной, так как не нужно тратить время, чтобы вставить иглы.



Бумага

Нужна для изготовления выкроек. Если вы строите выкройку самостоятельно, возьмите миллиметровую бумагу, а если копируете ее в натуральную величину, то проще работать с тонкой крафт-бумагой или калькой.



Портновский карандаш

Нужен для нанесения линий выкройки и меток на ткань. Выбирайте карандаш, который легко удаляется или смывается водой.




Нитки и иглы для машины

Информацию о нитках и иглах для шитья на машине см. в разделе 8 «Начните шить» на с. 18.

Нитки и иглы для ручного шитья

Нужны, чтобы зашить отверстие для выворачивания или обработать края. Выбирайте иглу и цвет нитки, подходящие к ткани.

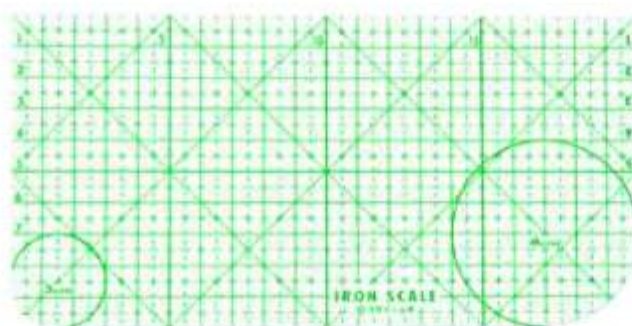

Булавки

Пригодятся, чтобы закрепить выкройку на ткани или скрепить детали.

Утюг и гладильная доска

Нужны для утюжки и разутюжки припусков и пр. Изделие будет выглядеть аккуратно, если постоянно отглаживать детали, поэтому всегда держите утюг под рукой.

Линейка для глажки

С ее помощью можно сложить и отутюжить ткань, постоянно проверяя ширину сгиба (см. раздел 9 «Сложите ткань в нужном месте» на с. 20).

Нож и канцелярские ножницы

Применяют для разрезания бумаги.

Ножницы для обрезки нитей


Маленькими ножничками удобно обрезать нитки.

● ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Дисковый нож

Пригодится для раскроя ткани. С его помощью работа идет быстрее, а срезы получаются ровнее, чем при применении портновских ножниц (см. раздел «Работать еще удобнее» на с. 16).

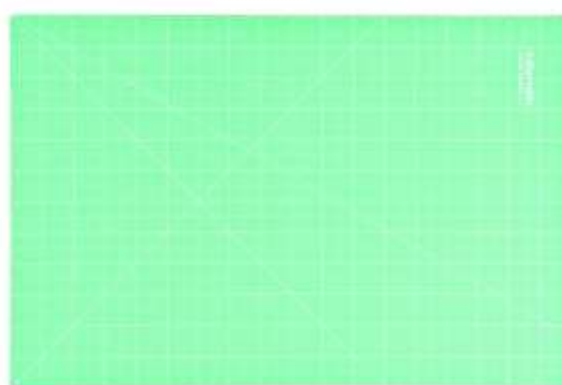

Коврик для раскроя

Подкладывайте коврик под бумагу, если режете ее ножом, или под ткань при раскрое дисковым ножом.

Портновское лекало

Позволяет провести изогнутые линии и параллельные линии на расстоянии 0,5 см друг от друга, наметить припуски.



Зажимы для края

Для фиксации ткани вместо булавок можно взять зажимы — с ними проще работать. Также зажимы подойдут для плотной ткани, которую сложно проколоть булавками, или материала, на котором могут остаться следы от булавок, например искусственной кожи (см. раздел «Работать еще удобнее» на с. 97).



Малярная лента

Нужна, чтобы зафиксировать бумагу при построении выкройки. Наклейте ее на игольную пластину швейной машины и применяйте как ориентир, чтобы строчка получилась ровной. Лента легко отклеивается, поэтому почти не оставляет следов на бумаге или ткани.



2 ВЫБЕРИТЕ ТКАНЬ

Расскажу о том, какой материал выбрать. Новичкам рекомендую начать с обычных тканей и со временем перейти к искусственной коже и ламинированным материалам.



Хлопок

Лучший вариант для сумок. Имеет богатую цветовую палитру и различный рисунок. Обычно берут сукно или оксфорд, если нужна плотная ткань — то подойдет твил, а если очень плотная — деним или репс.



Лен

На ощупь ткань жестче, чем хлопок, легко мнется, дает ощущение прохлады.



Шерсть

Натуральный материал, помогающий сохранить тепло. Хорошо подходит для зимних сумок.



Стеганое полотно

Состоит из прошитых насквозь лицевого и изнаночного полотен, между которыми расположен слой нетканого материала.




Искусственная кожа

Похожа на натуральную, но изготовлена из полимерной смолы. Прочная и выглядит превосходно, но в работе нужно быть осторожными, так как на ней остаются отверстия от иглы (см. раздел «Советы по шитью отдельных видов тканей» на с. 21).



Ламинированная ткань

Это ткань, покрытая прозрачной пленкой. Ее поверхность водостойкая и отталкивает грязь, нити не рассыпаются по срезу, поэтому края не требуют обработки. При работе с этой тканью есть свои особенности (см. раздел «Советы по шитью отдельных видов тканей» на с. 21).

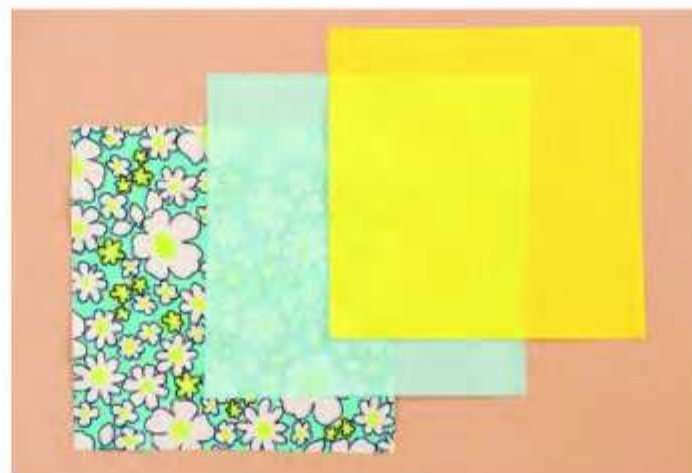

Нейлон

Легкая и прочная синтетическая ткань. В этой книге для шопера и других моделей я рекомендую взять тонкий нейлон. Для шитья на машине возьмите машинную иглу № 65 для тонкой ткани.



Искусственный мех

Изготовлен из искусственного материала и имитирует мех. Будьте внимательны при раскрое, чтобы не обрезать длинный ворс (см. раздел «Советы по шитью отдельных видов тканей» на с. 21).




Трикотаж

Тянущаяся ткань. Из нее сшит маленький рюкзак (см. с. 64). После раскроя наклейте специальную ленту на место шва, чтобы ткань не растягивалась (см. раздел «Советы по шитью отдельных видов тканей» на с. 21).


3 ПОСТРОЙТЕ ЧЕРТЕЖИ ВЫКРОЕК

Постройте чертежи выкроек, ориентируясь на план раскладки. Не вычерчивайте размеры деталей на ткани, а пользуйтесь выкройками. В таком случае можно будет раскроить одинаковые детали из основной и подкладочной тканей.

● ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ПО ПЛАНУ РАСКЛАДКИ

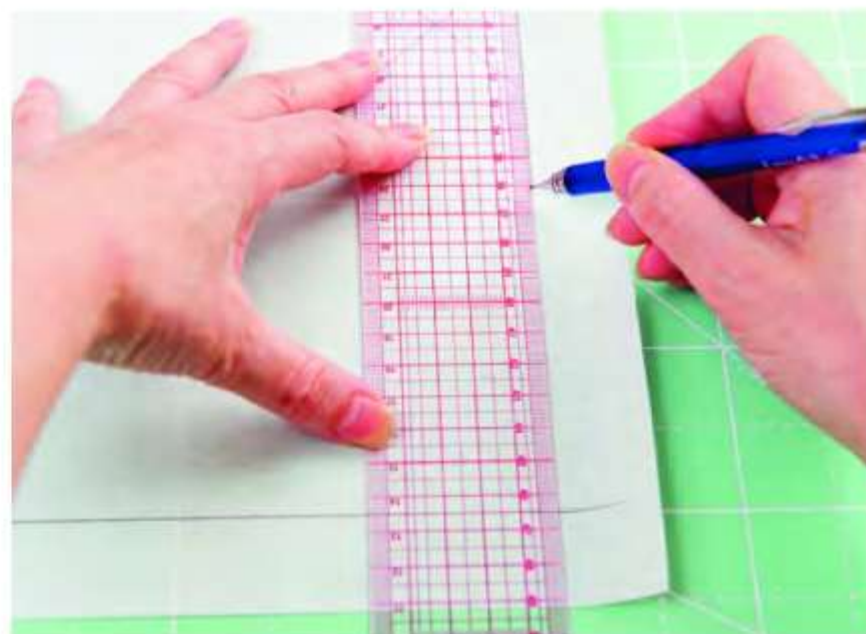


1. На бумаге для выкроек (миллиметровой и пр.) постройте основные линии детали. Возьмите портновскую линейку и, ориентируясь на план раскладки, сначала проведите прямые линии, затем — перпендикулярные. Изогнутые линии начертите циркулем.

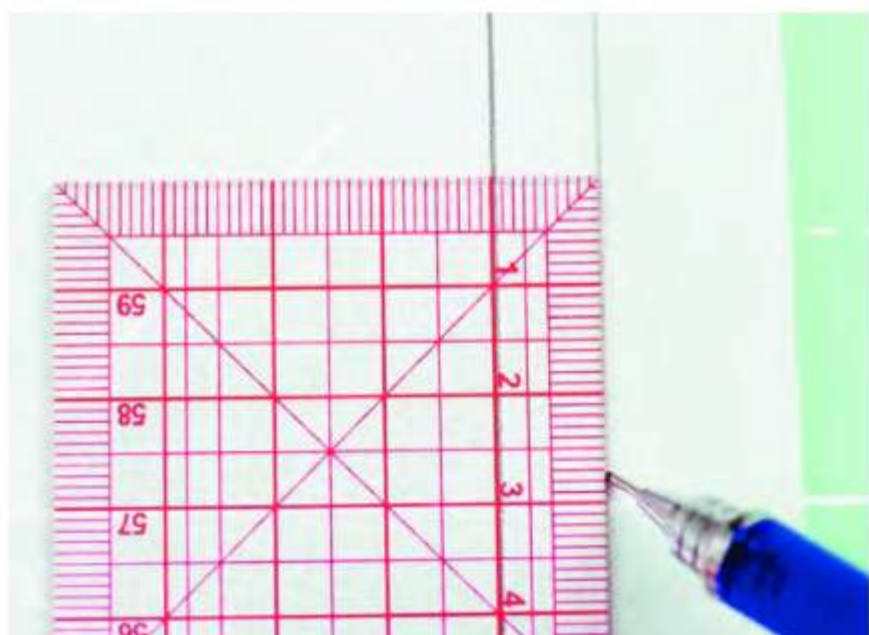

2. Дополнительно начертите линии припусков. С помощью портновской линейки снаружи от линий, прочерченных в п. 1, проведите параллельные линии на расстоянии, соответствующем ширине припуска.

Важно, чтобы линии припусков были параллельны основным линиям детали!

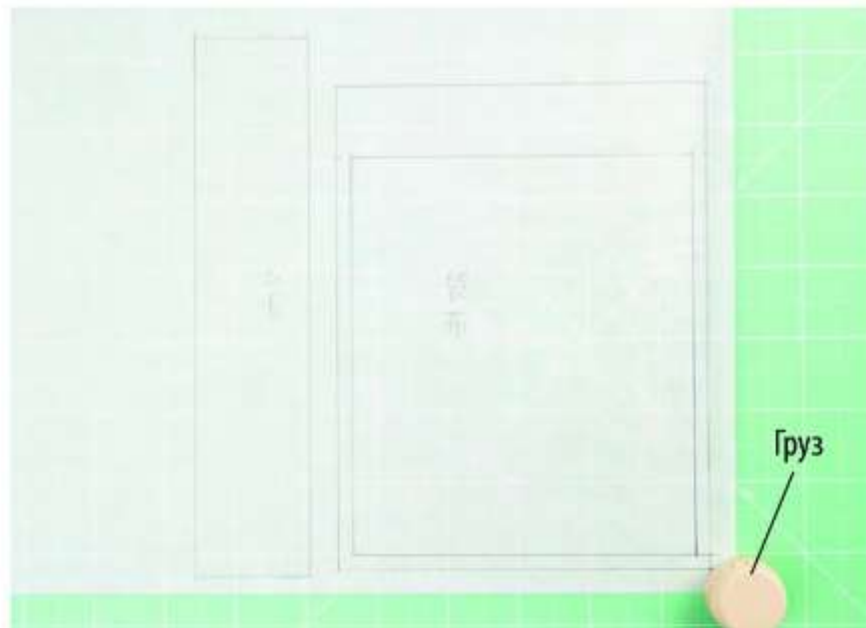

3. Напишите на выкройке название детали, отметьте направление нитей основы, нанесите метки совмещения деталей.




Малаярная лентя


Обычно, чтобы бумага не смещалась, на ее углы размещают грузы. Также можно приклеить бумагу к столу малаярной лентой.



Работать
еще
удобнее

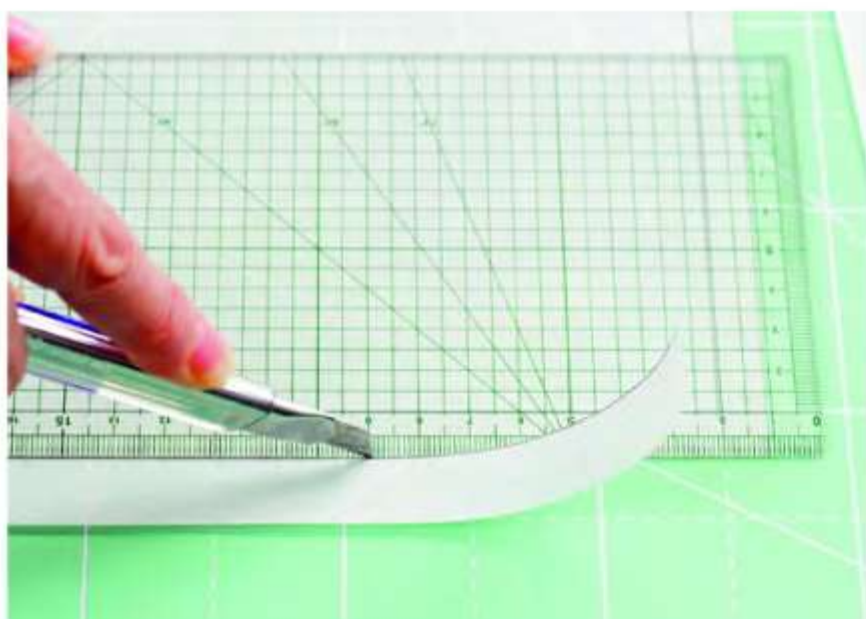


4. Приложите линейку к линии припуска и вырежьте выкройку ножом.

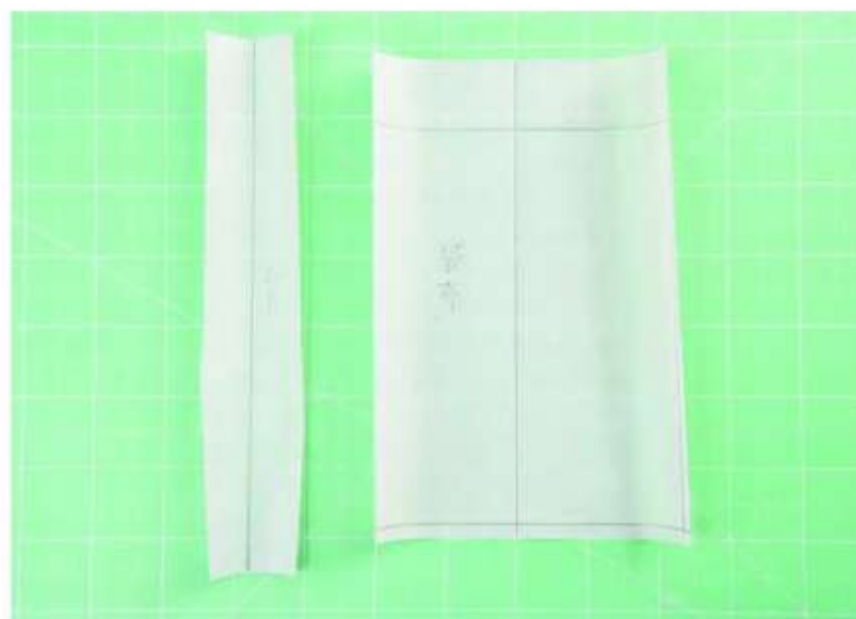


5. Готовые выкройки.


● ПЕРЕНОС ВЫКРОЙКИ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

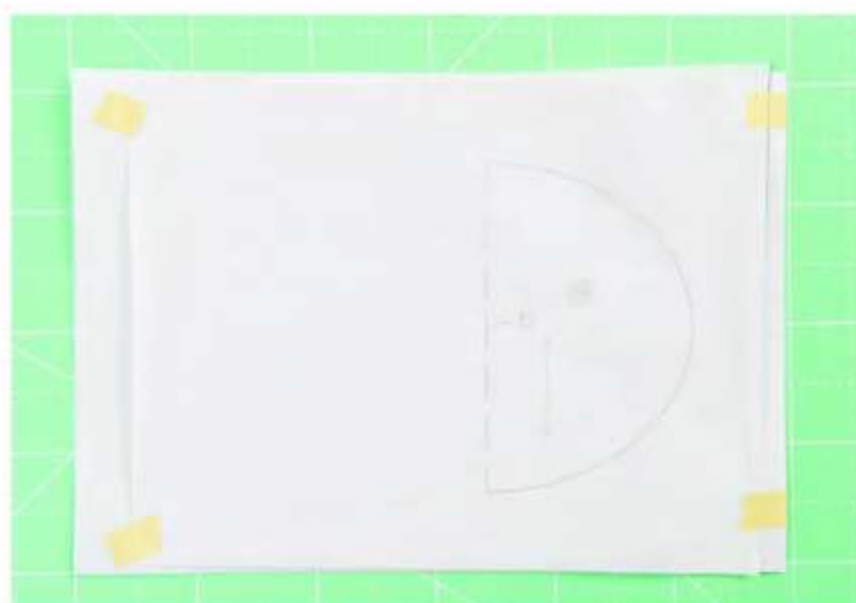

1. Наложите на выкройку, размещенную в натуральную величину, тонкую бумагу (например, крафт-бумагу) и закрепите углы малаярной лентой.

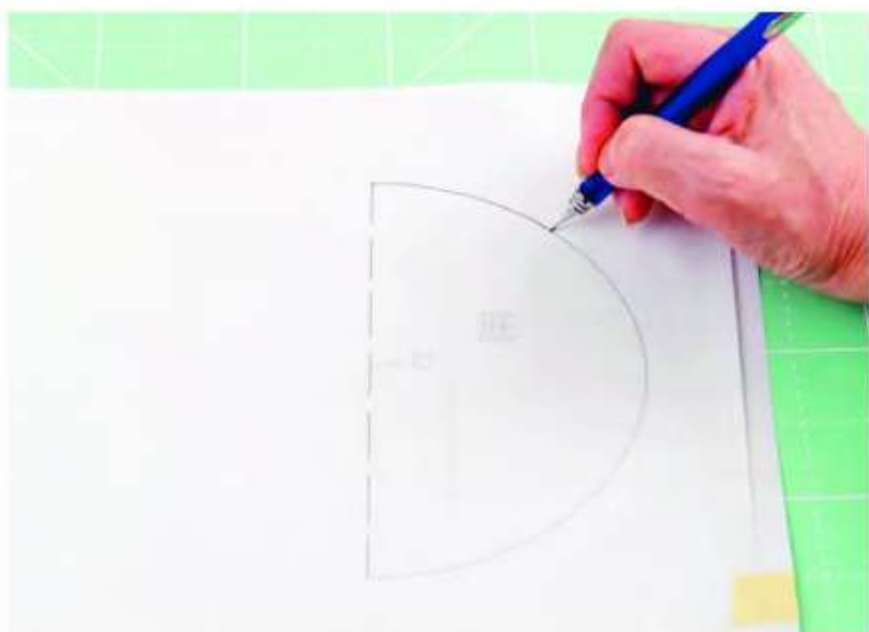

2. Перенесите линии готового изделия. Сначала с помощью карандаша и портновской линейки перенесите прямые линии, затем аккуратно обведите изогнутые. Если на выкройке поставлены метки, их тоже надо перенести.

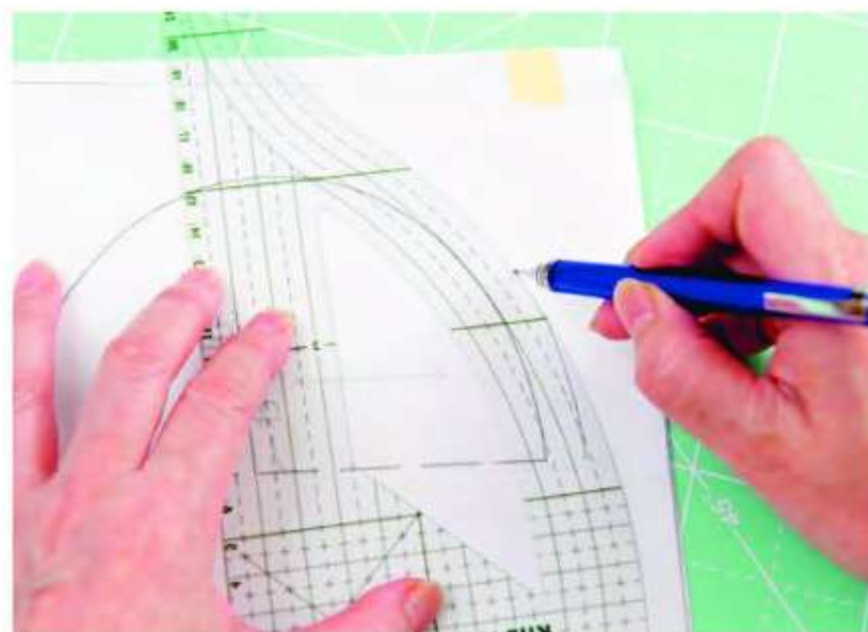


3. Добавьте линии припусков. Наложите линейку параллельно линии, проведенной в п. 2, проведите параллельную линию на расстоянии, соответствующем ширине припуска. На фото — портновское лекало (см. раздел «Дополнительные инструменты» на с. 9).

СОВЕТ ОТ АВТОРА

Не складывайте ткань при раскрое


Не складывайте ткань при раскрое. Обычно строят половину выкройки, которую накладывают на сложенную ткань так, чтобы пунктирная линия оказалась на сгибе материала. Если вы выбрали плотную ткань, то правильно раскроить ее таким образом не получится. Советую сделать полную выкройку, как показано на фото ниже, и раскраивать по ней.

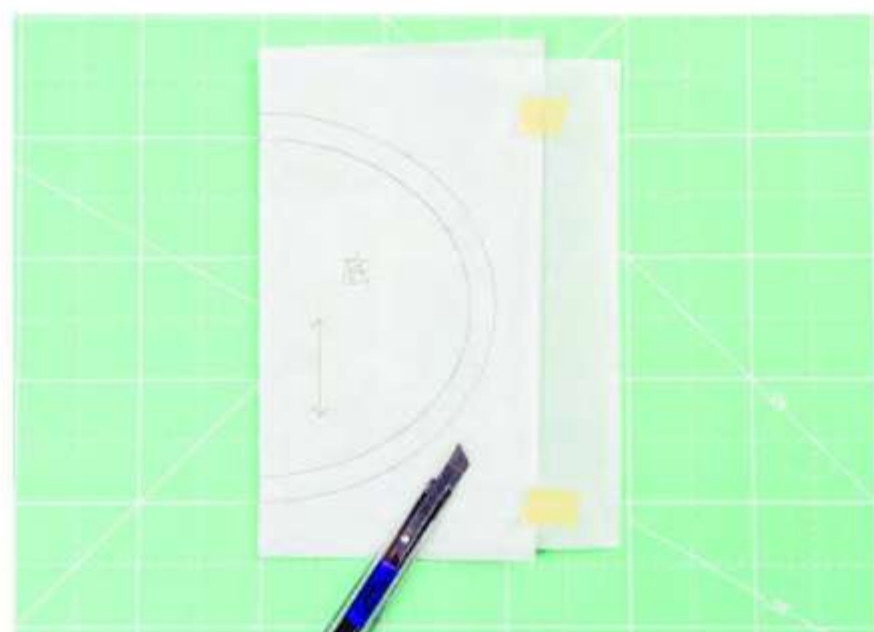


4. Вырежьте выкройку по линиям припусков. Если на выкройке есть пунктирная линия (сгиб), наложите бумагу так, чтобы она оказалась в середине, и перенесите выкройки. Сложите бумагу пополам по линии сгиба и вырежьте, чтобы получилась симметричная выкройка.

4 ПОДГОТОВЬТЕ ТКАНЬ

Перед раскроем выровняйте нити утка и основы, чтобы предотвратить деформацию готовой сумки. Следите за тем, чтобы нити располагались, как показано на схемах ниже.

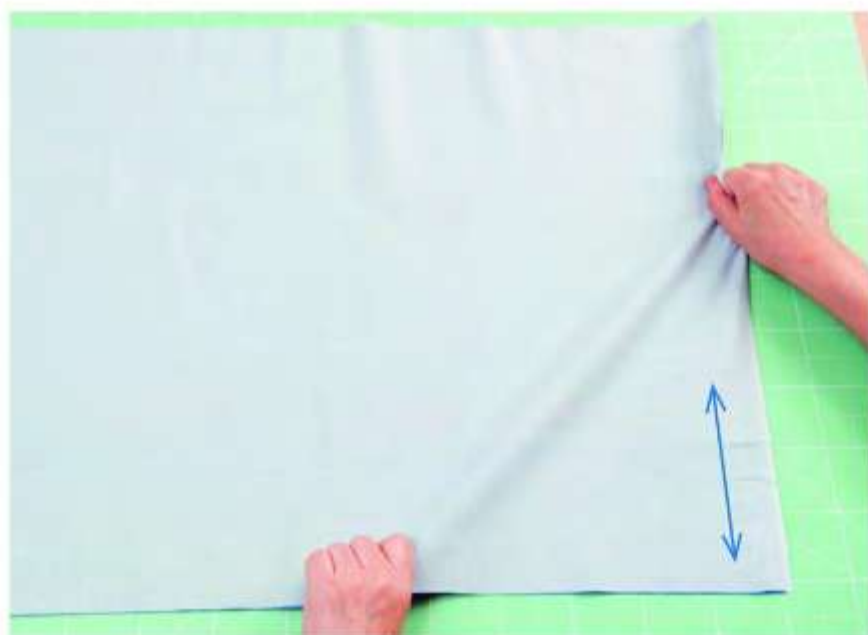

1. Полностью вытяните одну нить утка.

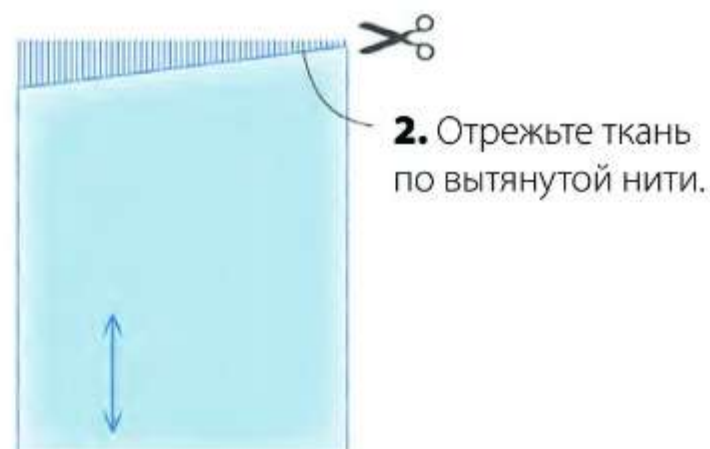


2. Отрежьте ткань по вытянутой нити.

3. Потяните ткань по диагонали, чтобы нити основы и утка расположились перпендикулярно друг другу. Можно ориентироваться на сетку раскроечного коврика.

5 РАСКРОИТЕ ТКАНЬ


Разложите выкройки на ткани так, как показано на плане раскладки. Для раскроя возьмите портновские ножницы. Если нужно совместить узоры, см. информацию на с. 131.

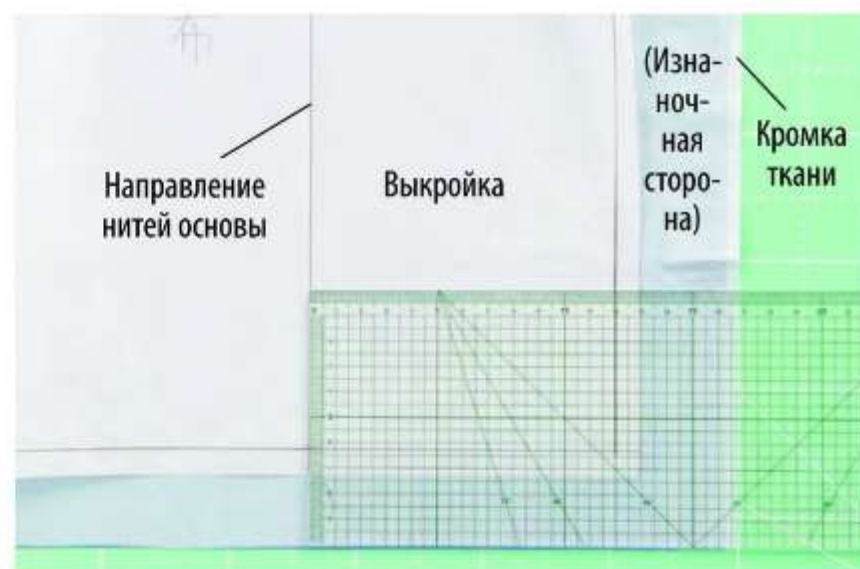

1. Разложите ткань лицевой стороной внутрь, наложите на нее выкройку так, чтобы на выкройке направление основы ткани совпадало с направлением кромки.



2. Зафиксируйте булавками, чтобы выкройка не смещалась.

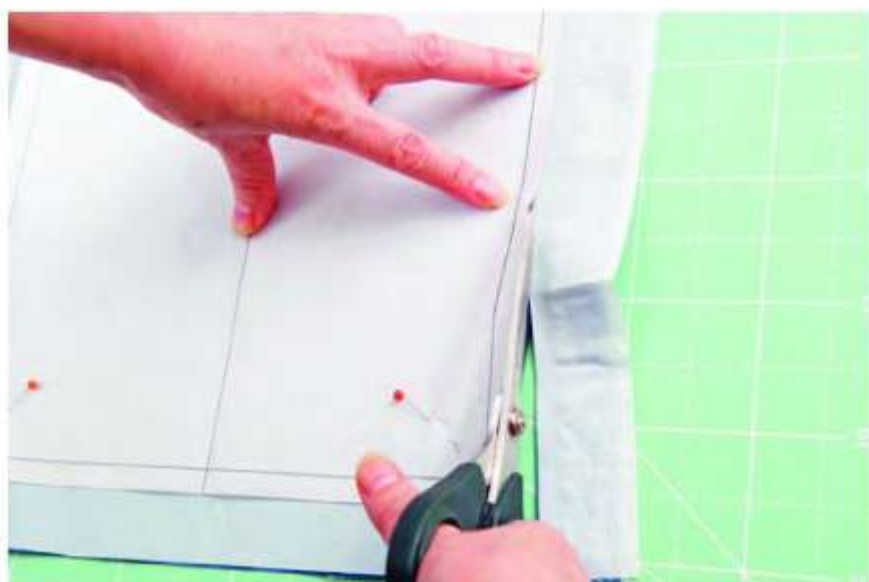


3. Раскроите ткань, прижимая края выкройки. Чтобы разрезы были аккуратными, при раскрое нижнее лезвие ножниц должно касаться стола, а ткань — не висеть над поверхностью.

6 ПОСТАВЬТЕ МЕТКИ И СДЕЛАЙТЕ НАДРЕЗЫ

Поставьте метки и сделайте надрезы на припусках. Так как припуски имеют одинаковую ширину, линии швов наносить на ткань необязательно. При необходимости вы можете добавить их портновским карандашом чуть позже.

● СДЕЛАЙТЕ НАДРЕЗЫ

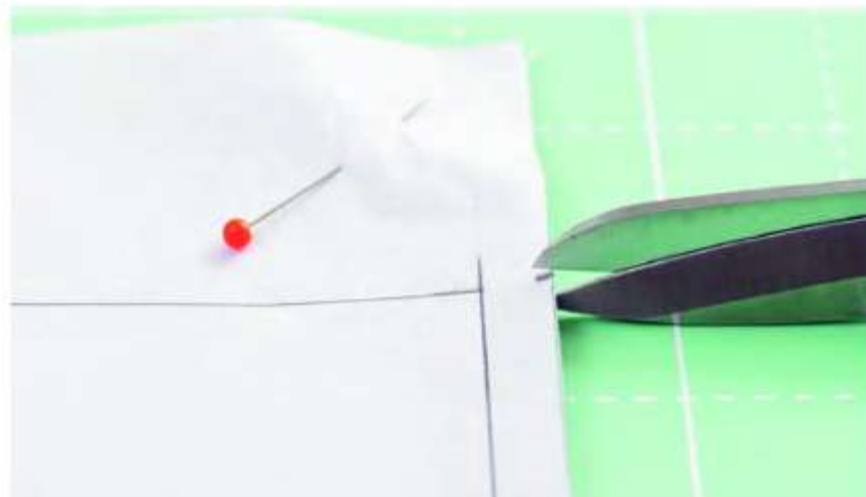

В местах сшивания деталей сделайте надрезы, обозначенные на плане раскладки. Наложите выкройку на ткань так, чтобы она не смещалась. При ширине припуска 1 см надрезы должны быть длиной 3–5 мм и не доходить до швов.



Дисковый нож

При раскрое дисковым ножом ткань лежит на столе, поэтому работать проще, а срезы получаются аккуратнее. Чтобы не оставить следов от ножа на поверхности, подложите под ткань раскроечный коврик.


Работать
еще
удобнее

СОВЕТ ОТ АВТОРА

Надрезы помогут работать быстрее

Надрезы сделать быстрее, чем наносить метки карандашом для ткани. Они не будут стираться при работе и видны как с лицевой, так и с изнаночной стороны.

● ПОСТАВЬТЕ МЕТКИ КАРАНДАШОМ ДЛЯ ТКАНИ

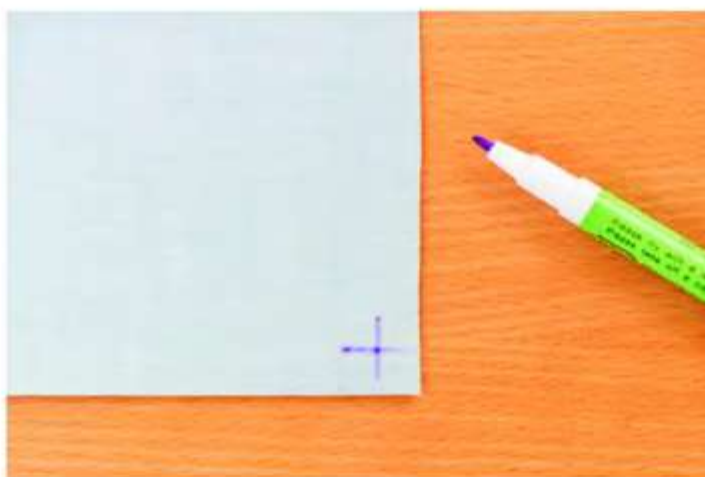

Отметьте карандашом места расположения карманов, края швов и прочие элементы. Возьмите специальный карандаш для ткани — его линии легко удаляются, например при смачивании водой.

7 НАКЛЕЙТЕ КЛЕЕВОЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

С изнаночной стороны наклейте на нужные участки клеевой прокладочный материал. С одной стороны клеевого прокладочного материала нанесен клей, который плавится при утюжке и материал прочно прилегает к ткани.

Раскроите клеевой прокладочный материал с помощью выкроек так же, как ткань. Если двигать утюг в разные стороны, как при утюжке одежды, клеевой прокладочный материал может сместиться. Чтобы этого не произошло, начните работать от середины: в течение 10 секунд держите утюг на одном месте, а когда клей расплавится, поднимите и сместите на следующий участок. Аналогичным образом проклейте всю ткань.



Клеевой прокладочный материал (клеевой флизелин)

Для шитья сумок я взяла толстый и средней толщины клеевой флизелин. Материал прочный и плотный, поэтому хорошо подходит для сумок.



На изнаночную сторону ткани клеевой стороной (она шершавая и блестящая) наложите прокладочный материал. Последовательно перемещайте утюг, нагретый до средней температуры, по ткани. По окончании работы дождитесь ее остывания, и только потом уберите с доски.

Чтобы не оставить на доске следов клея, застелите ее бумагой для глажки (или для выпечки).

8 НАЧНИТЕ ШИТЬ

Теперь, наконец, можно начать сшивать детали. Настроим швейную машину и неспешно начнем работать.

При обработке ручек иногда нужно сшить несколько слоев ткани. Для двух слоев возьмите иглу № 90, для тонкой подойдет игла № 65. Обычно шьют нитками № 60, но если нужно сделать стежки более заметными, возьмите более толстую нитку № 30 и проложите строчку на обрезках ткани, чтобы убедиться, что с лицевой и изнаночной сторон стежки выглядят аккуратно.



1. Введите иглу в 5 мм от начала шва и сделайте 2 стежка назад.

2. В конце шва вернитесь на 3–4 стежка назад и затем проложите строчку до конца шва. Обрежьте нитку.

СОВЕТ ОТ АВТОРА

Рассмотрим две техники выполнения прямой строчки

С помощью магнитной линейки

Опустите иглу в точку начала шва, прикрепите магнитную линейку. Если она будет совпадать с краем ткани, строчка получится ровной и будет проходить на одинаковом расстоянии от края.



Магнитная линейка

Это линейка, к которой снизу прикреплен магнит. Она легко крепится к металлической игольной пластине машины.

Работать еще удобнее

С помощью малярной ленты

Опустите иглу в точку начала шва, рядом с тканью на машину наклейте малярную ленту (как показано на фото). Ориентируясь на ленту, прокладывайте прямую строчку, совмещая края ленты и ткани.



● КАК СШИТЬ УГОЛКИ

Готовая сумка будет выглядеть аккуратнее, если уголки сшиты правильно. Чтобы изменить направление строчки, поверните ткань, не поднимая иглу машины.


СОВЕТ ОТ АВТОРА

Чтобы распустить стежки, возьмите шило


Обычно швеи берут распарыватель, но мне больше нравится работать шилом. Им нельзя случайно разрезать нужный стежок, а кроме того, проще удалить оставшиеся нити.



1. Введите шило под стежок, который нужно распустить, и проталкивайте вперед, пока нить не порвется.

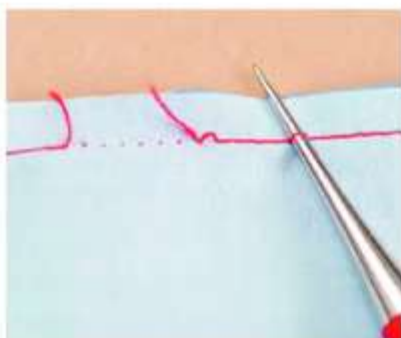

2. Таким же образом продолжайте разрывать нити, понемногу освобождая пространство и распарывая шов.

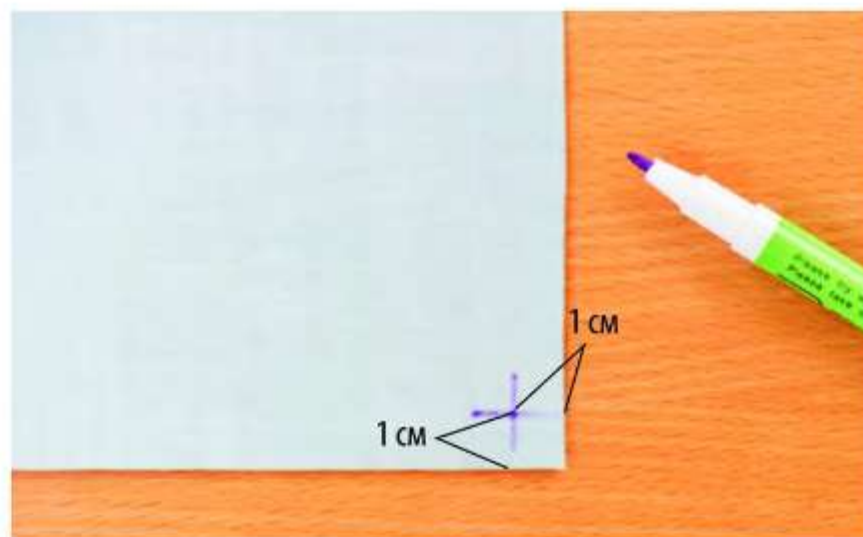

1. Карандашом для ткани поставьте метку в месте уголка готового изделия — его будет лучше видно, и работать будет удобнее.




2. Когда строчка приблизится к уголку, опустите иглу в уголок, не вынимая ее, поднимите лапку и поверните ткань. Затем опустите лапку и продолжите шить.


● ПОТАЙНОЙ ШОВ ДЛЯ СШИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ И ОБРАБОТКИ КРАЯ

Потайной шов можно выполнять по-разному: отверстия для выворачивания сшивают немного иначе, чем ручки сумки в ретро-стиле на с. 72.

Сшивание отверстий для выворачивания

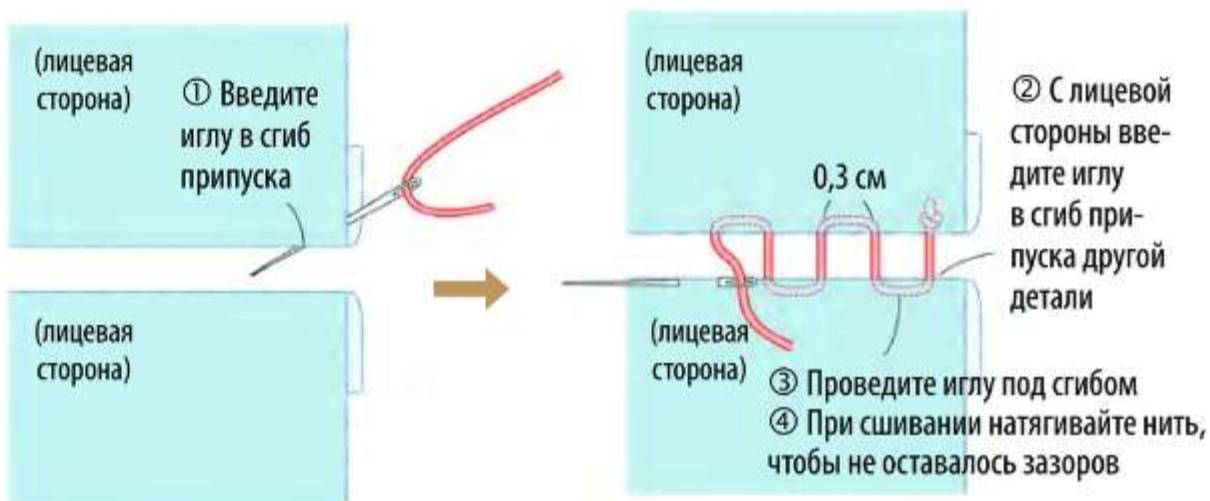


Подшивание края изделия

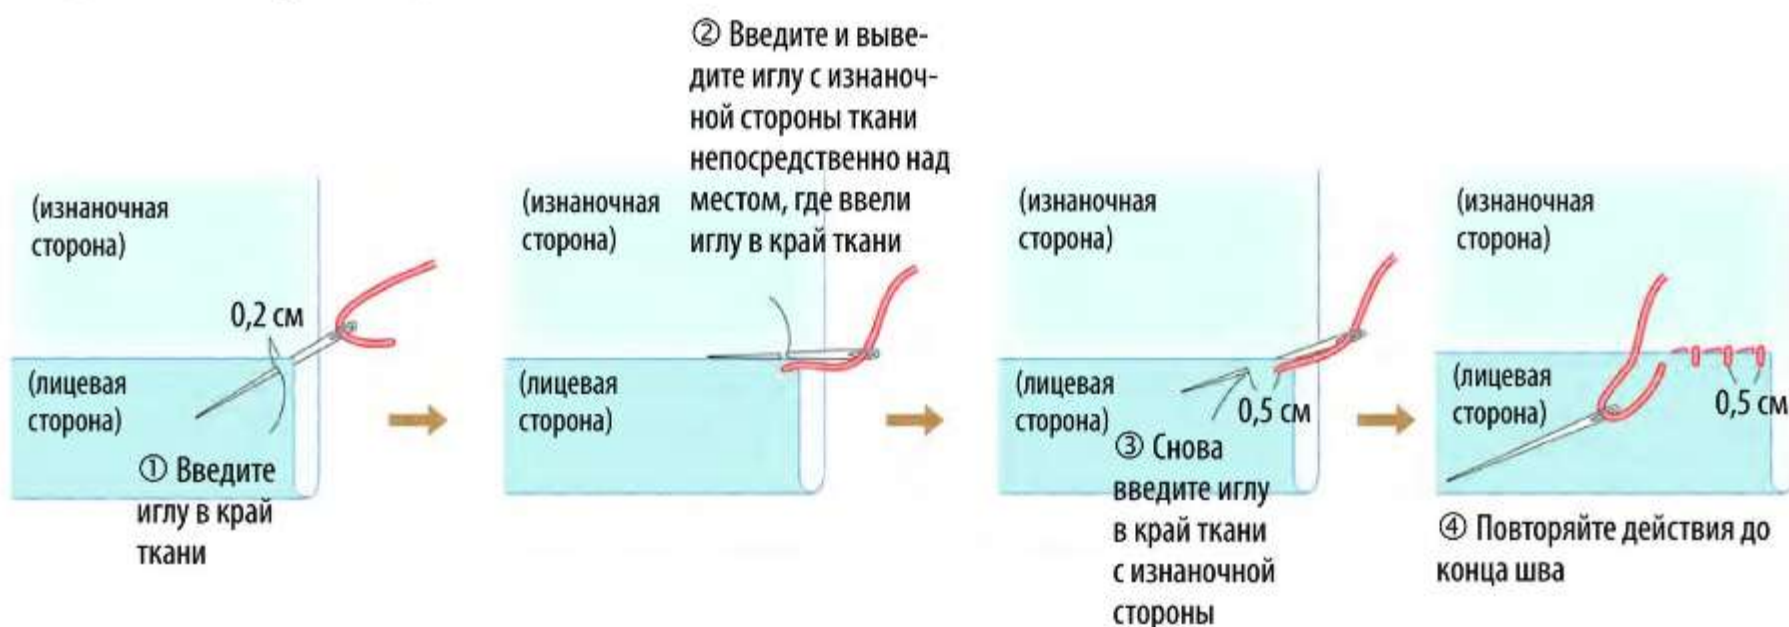


9 СЛОЖИТЕ ТКАНЬ В НУЖНОМ МЕСТЕ

Чтобы аккуратно отогнуть припуск кармашка или верх сумки, возьмите линейку для глажки. Вместо нее можно выбрать плотную бумагу.

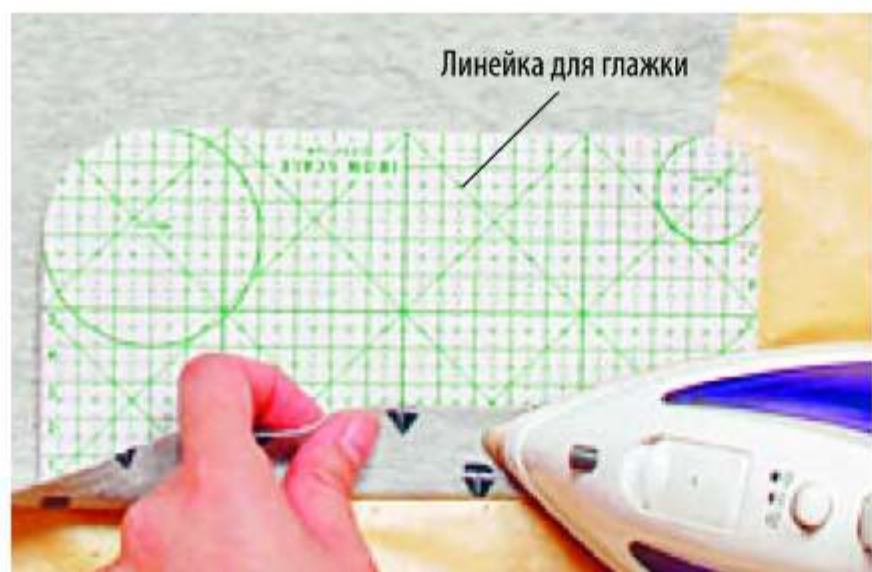

Применение линейки для глажки

Наложите линейку на изнаночную сторону ткани так, чтобы ее край проходил по будущему сгибу. Приутюжьте его.

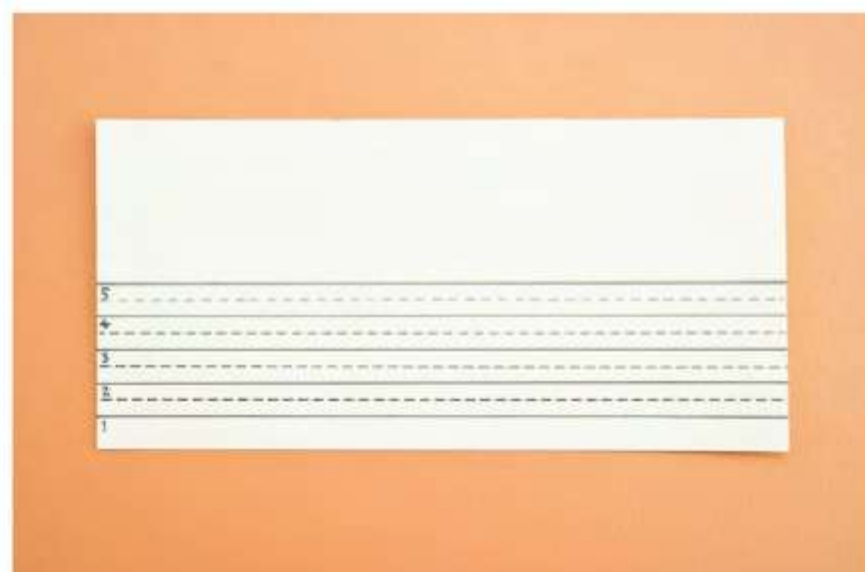

Применение плотной бумаги

На плотной бумаге с помощью портновской линейки и карандаша или маркера для ткани начертите параллельные линии. Лучше, если они будут располагаться через 0,5 см друг от друга, начинаясь на расстоянии 1 см и заканчиваясь на расстоянии 5 см от края листа.

● СОВЕТЫ ПО ШИТЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТКАНЕЙ

Трикотаж

Может растягиваться при шитье. Чтобы этого не произошло, с изнаночной стороны наклейте ленту на линию будущего шва.



Клеевая
нитепрошивная
лента


Работать
еще
удобнее

На одну из сторон ленты нанесен клей, который плавится под воздействием температуры при утюжке.

Для наглядности я взяла ленту черного цвета, но обычно для светлой ткани выбирают белую.

Искусственный мех

Очень важно не обрезать ворс при раскрое. В целом искусственный мех раскраивают так же, как и другую ткань, но если ворс длинный, то нужно работать очень аккуратно: наложите выкройки на изнаночную сторону, обведите и раскраивайте, как показано ниже. На готовом изделии разгладьте ворс в одном направлении.

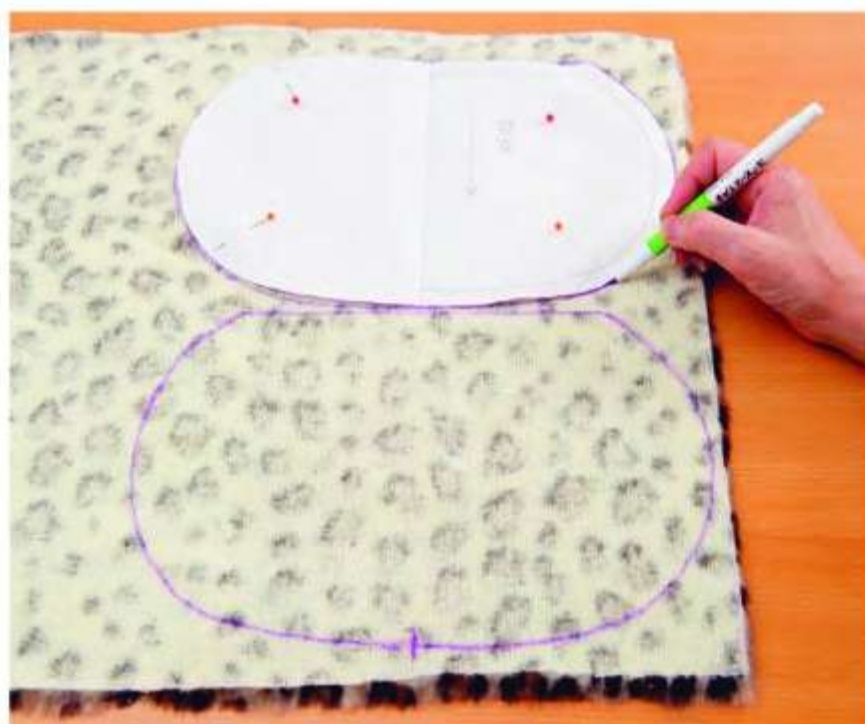

1. Наложите выкройку на изнаночную сторону меха, обведите карандашом для ткани.

СОВЕТ ОТ АВТОРА

При раскрое следите за направлением ворса

Ворс имеет направление. Раскладывайте выкройки для раскроя так, чтобы ворс на готовом изделии был направлен сверху вниз.





2. Чтобы разрезать только полотно меха, режьте очень короткими участками, слегка раскрывая лезвия.



3. После сшивания вытяните ворс из стежков. Затем вставьте шило в стежок, вытяните и расправьте ворс.

Ламинированная ткань и искусственная кожа

На этих материалах остаются следы от проколов, поэтому их нельзя фиксировать булавками, лучше взять зажимы (см. с. 9) или клеевой маркер (см. фото). При сшивании с лицевой стороны ткань может плохо проходить вперед. Чтобы этого избежать, смажьте лицевую сторону любой силиконовой смазкой (см. фото). Если вы шьете по изнаночной стороне, то смазка не потребуется.



1. Клеевым маркером для ткани нанесите клей на место сгиба припуска.



2. Зафиксируйте зажимами, дождитесь, пока клей высохнет.



3. Нанесите силиконовую смазку для шитья на верхнюю и нижнюю поверхности ткани.



Клеевой маркер для ткани (для временного склеивания)

Специальный клей для ткани для временного склеивания. Удобнее работать маркером. Участок, на который он нанесен, будет сразу виден благодаря синему цвету клея. После высыхания становится прозрачным и незаметным. Поверх клея удобно прокладывать строчки.

Работать еще удобнее



Силиконовая смазка для шитья

Чтобы ткань лучше скользила и работать было удобнее, нанесите смазку на ее поверхность или иглу и лапку.

Работать еще удобнее

КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ

Сшейте сумку, ориентируясь на описание. Сначала ознакомьтесь с перечнем материалов и подготовьте их, изготовьте выкройки по плану раскладки и раскроите ткань. Далее работайте согласно плану раскладки. Заранее прочитайте информацию по пошиву.

Материалы

В этом разделе указаны материалы, которые потребуются для изготовления изделия. Так как перед работой нужно выровнять нити утка и основы ткани, ее размер указан с запасом. Если необходимо совмещать элементы рисунка, возьмите еще больше ткани. Основная фурнитура, например нитки для машинного и ручного шитья (см. с. 9), не указана, поэтому самостоятельно подберите, подходящие для вашей ткани.



Материалы
(Маленькая)
Ткань:
• лен (однотонный) 50 × 100 см
• подкладочная ткань — хлопок (с принтом) 50 × 100 см
Прочие:
• хлопковая лента 3 × 130 см
• носан бойка с подогнутыми краями 1 × 70 см
• прямоугольная рамка шириной 3 см — 1 шт.
• двухшпелевая пряжка шириной 1 см — 1 шт.

(Большая)
Ткань:
• хлопок (однотонный) 70 × 130 см
• подкладочная ткань — хлопок (клетчатый) 70 × 130 см

План раскладки (см)
В скобках указан размер припуска. Если информация нет, припуск составляет 1 см. Символом  обозначены надрезы (см. с. 16).


Выкройка

Стенка, клеш, карман

Стенка, клеш

Карман

Выкройка в натуральную величину — на с. 158

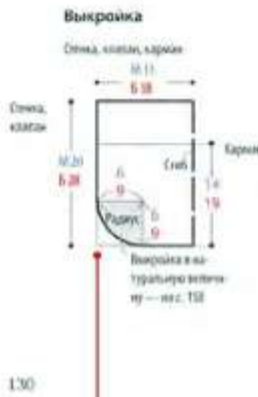

(Большая)


Основная подкладочная ткань

Стенка сумки — 1 шт.
Подкладочная ткань — 1 шт.

Стенка — 1 шт.
Подкладочная ткань — 1 шт.

Клеш сумки — 1 шт.
Клеш из подкладочной ткани — 1 шт.

Карман сумки — 1 шт.
Карман из подкладочной ткани — 1 шт.

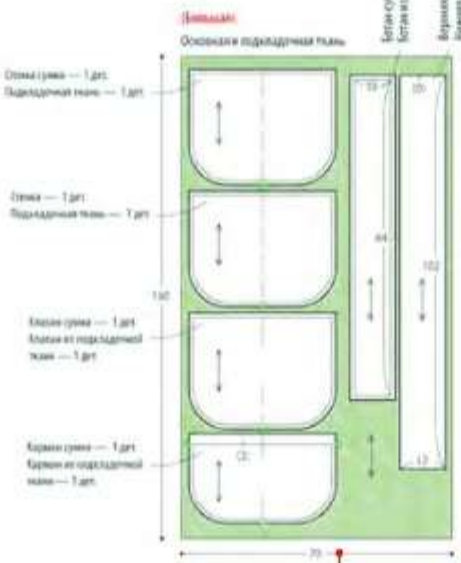

Выкройка

По плану раскладки изготовьте выкройки указанного размера. Изогнутые линии начертите с помощью циркуля. Обратите внимание, что для изделия на с. 158 выкройки даны в натуральную величину. Размеры выкроек изделий, представленных в трех размерах, расположены по порядку сверху вниз: маленький, средний, большой. Для изделий, представленных в двух размерах: маленький, большой.

План раскладки

План раскладки выкроек на ткани. Изготовьте выкройки согласно размерам, указанным на схемах, добавьте припуски нужной ширины. Раскроите ткань, как показано на плане раскладки. Если нужно совместить рисунок, раскладывайте выкройки в соответствии с рисунком.

Фотоурок

Фотографии, поясняющие основные моменты шитья изделия.

(Маленькая)

Основная и подкладочная ткань

Ботан сумки и ботан из подкладочной ткани — по 1 шт.

Стенка сумки — 1 шт.
Стенка из подкладочной ткани — 1 шт.

Клеш сумки — 1 шт.
Клеш из подкладочной ткани — 1 шт.

Карман сумки — 1 шт.
Карман из подкладочной ткани — 1 шт.



СОВЕТ ОТ АВТОРА

Совмещайте рисунок на более заметной боковой части ботана с рисунком стенки

Если в модели сумки предполагается цельнокройный ботан, то рисунок может совпадать с одной стороны, но не совпадать с другой. В этом случае разрежьте выкройку посередине, совместите рисунок верхних частей ботана с рисунком стенок, раскроите 2 детали и стачайте вшив. Не забудьте добавить припуски на швы.



ФОТОУРОК

Соединение клетчатого рисунка

Если вы выбрали ткань с клетку или с другим рисунком, который нужно совместить на разных деталях, учитывайте это при раскрое. Представьте, как будет выглядеть готовое изделие, и кроите по одной детали, проверяя совмещение рисунка. Вам потребуется больше ткани, чем обычно.



1. Наложите линию середины выкройки стенки на линию середины клетки, выкроите одну деталь.



2. Наложите выкроенную деталь на ткань с таким же рисунком и выкроите еще одну деталь.



3. Наметьте рисунок верхней части детали, вырезанной в п. 2, на выкройке ботана. Наложите выкройку на ткань так, чтобы отмеченный рисунок совпал с рисунком на ткани, и выкроите.

Совет от автора

Полезные советы по шитью изделия.

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см. Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 7)

Надрез

В этом месте необходимо сделать надрез. Как сделать надрез, см. на с. 16.

(Большая)

Название детали и количество

Корпус из подкладочной ткани

Длина ткани

130

Линия припуска

Раскраивайте ткань по этой линии.

Линия готового изделия


Место сшивания или место сгиба готового изделия.

Обозначение нити основы на выкройке

Стрелка на выкройке должна совпадать с направлением нити основы.

Ширина ткани

70

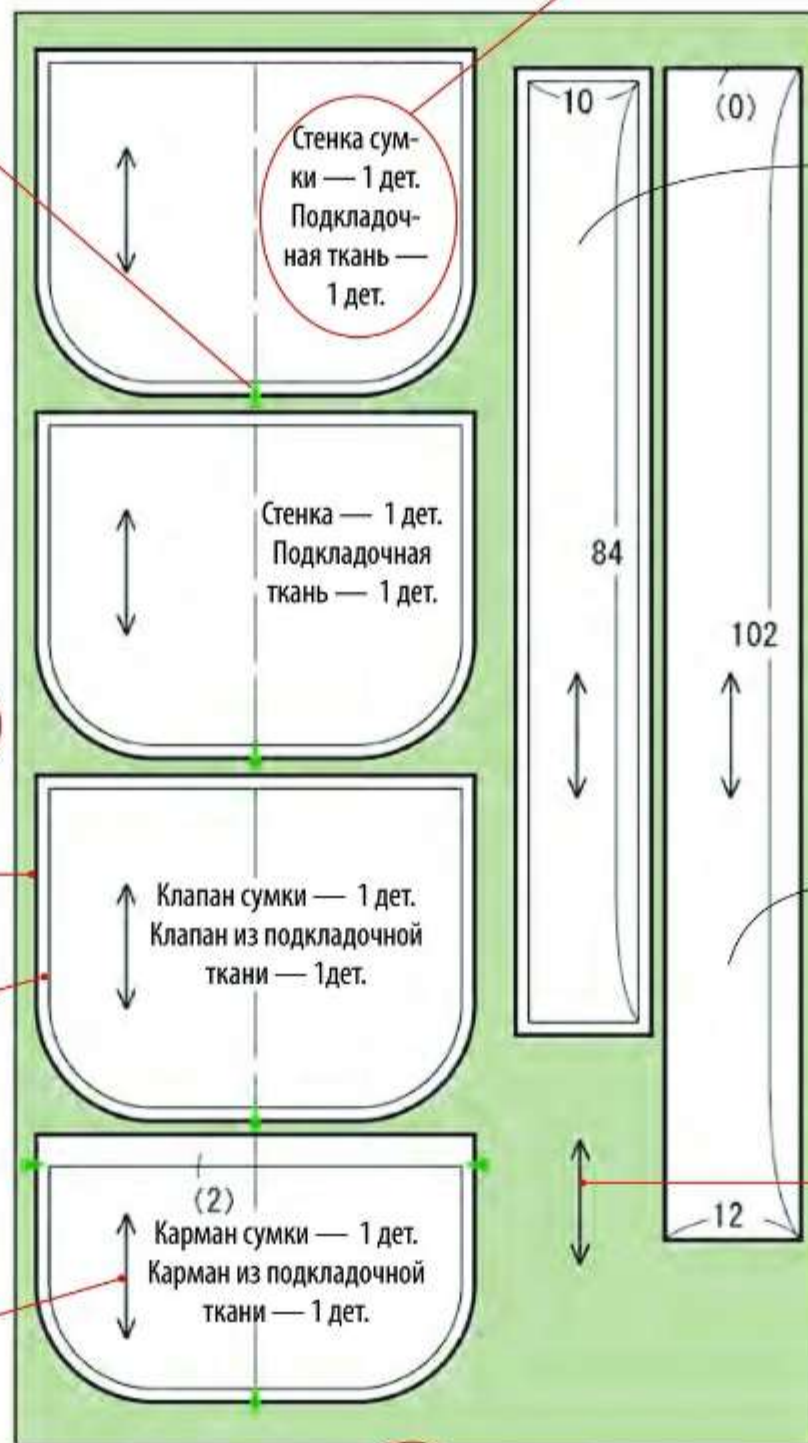

Стенка сумки — 1 дет.
Подкладочная ткань — 1 дет.

Стенка — 1 дет.
Подкладочная ткань — 1 дет.

Клапан сумки — 1 дет.
Клапан из подкладочной ткани — 1 дет.

(2)
Карман сумки — 1 дет.
Карман из подкладочной ткани — 1 дет.

Ботан сумки — 1 дет.
Ботан из подкладочной ткани — 1 дет.

Верхняя часть наплечного ремня — по 1 дет.
Нижняя часть наплечного ремня — 1 дет.

Направление нити основы

Линия, обозначающая направление нити основы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Край шва

От него начинается несшиваемый участок на боковых сторонах сумки.

Однослойное изделие

Изделие, для изготовления которого берут только один слой ткани.

Изделие с подкладкой

Двуслойное изделие, в основную часть которого вставляется заготовка из подкладочной ткани. Изделие более прочное и не требует обработки срезов ткани.

Подкладка

Деталь сумки, которую вставляют внутрь основной детали. Нужна для изготовления двухслойного изделия.

Корпус

Внешняя деталь сумки. Этот термин упоминается при изготовлении двухслойных сумок (с подкладкой).

Отверстие для выворачивания

Несшиваемое отверстие, через которое изделие выворачивают на лицевую сторону.

Нетканый прокладочный материал

Слой синтетического материала, который помещают между двумя слоями ткани, чтобы придать изделию объем.

Сметать

Соединить детали стежками временного назначения, чтобы затем стачать их на машине. Когда шов проложен, нитки удаляют, если они видны с лицевой стороны.

Стачать лицевыми сторонами наружу

Сшить, сложив два слоя ткани лицевыми сторонами наружу.

Вытачка

Небольшой шов, которым ушивают ткань, чтобы сделать изделие объемным.

Стачать лицевыми сторонами внутрь

Сшить, сложив два слоя ткани лицевыми сторонами внутрь.

Клинчик, ботан

Боковые детали сумки, необходимые для создания объемного изделия. Клинчик пришивают только по бокам сумки, а ботан может представлять собой круговую, боковые и нижнюю или боковые и верхнюю детали.

Дважды подогнуть срез

Два раза подогнуть ткань так, чтобы срез оказался внутри. Для удобства работы сначала приутюжьте сгибы.

Разутюжить припуски

Разложить припуски готового шва в разные стороны и зафиксировать утюгом в таком положении.

Заутюжить припуски

Отогнуть припуски готового шва в одну сторону и зафиксировать утюгом в таком положении.

Сгиб

Образуется, когда ткань сложена пополам.



ПРОСТАЯ СУМКА

Сумка с прямыми швами,
которую легко сшить

Обычная сумка, которую можно сшить, проложив несколько прямых строчек. Лучше начать именно с этой модели. Выкройки состоят только из прямых линий, поэтому вы можете изменить размер изделия. В фотоуроке вы найдете два способа стачивания вытачек, которые позволят увеличить объем сумки.

■ Как сшить — см. на с. 27





Материалы


(Маленькая) ткань: хлопок (горизонтальная полоска) 80 × 40 см
(Большая) ткань: хлопок (вертикальная полоска) 100 × 50 см

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).


(Маленькая) (Большая)

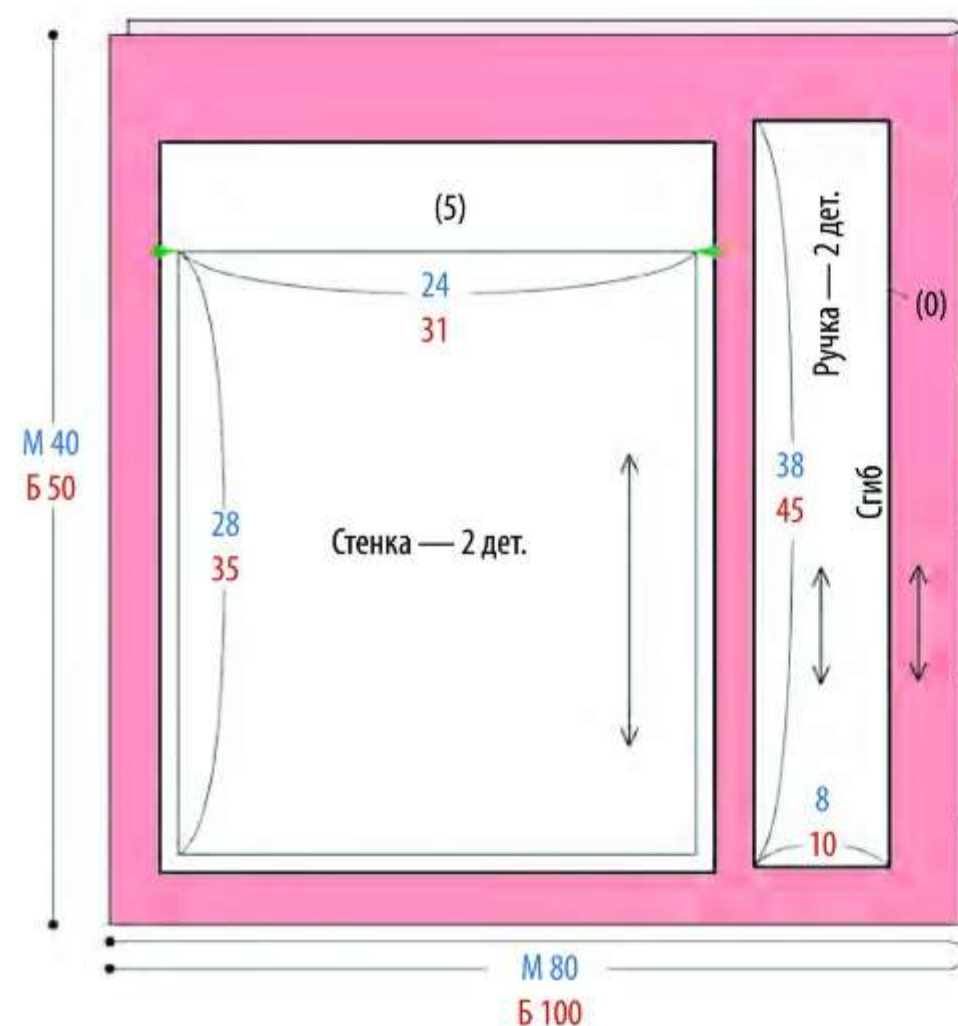

Пошив

Одинаковый для (маленькой) и (большой)

1. ОБРАБОТКА РУЧЕК

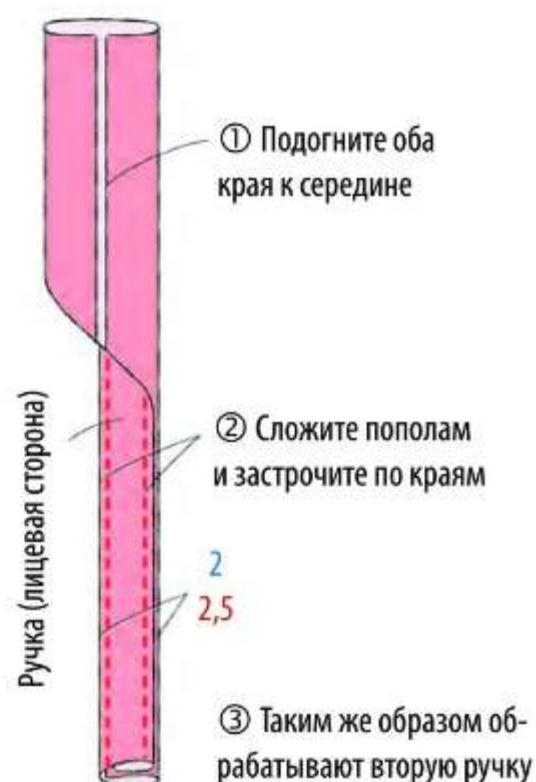


Застрачивайте края ручек в одном направлении

Если вам нужно застрочить края узких деталей, например ручки сумки, то обязательно прокладывайте обе строчки в одном направлении. В противном случае ткань между швами может сместиться по диагонали, и деталь деформируется.



2. ОБМЕТАЙТЕ СРЕЗЫ ДЕТАЛЕЙ НА МАШИНЕ ШВОМ «ЗИГЗАГ», ПРИТАЧАЙТЕ РУЧКИ

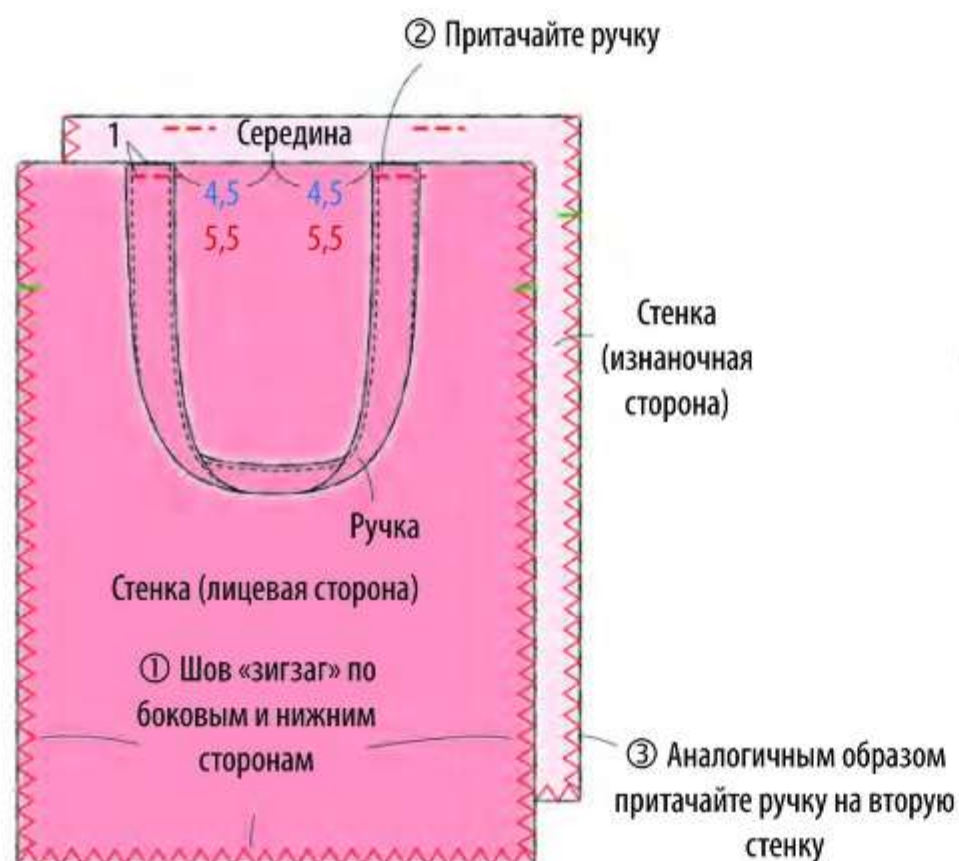

3. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ И НИЖНИЕ СТОРОНЫ



4. ОБРАБОТАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СУМКИ, ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО



Маленькая



Большая



ШЬЕМ СУМКУ С ОБЪЕМНЫМ ДНОМ

Чтобы сшить сумку с объемным дном, сделайте вытачки, подогните дно плоской сумки, выполните действия, описанные в шагах 1, 2 на с. 27, 28.

Вариант 1



Подогните дно вверх и стачайте боковые стороны. Сумка выглядит плоской, но если в нее что-то положить, дно расправится.

Вариант 2



Подогните дно внутрь и стачайте боковые стороны. По боковым сторонам образуются треугольные вытачки, которые станут изюминкой модели.



① Выполните шаги 1, 2 на с. 27, 28, притачайте дно



③ Стачайте боковые стороны

② Подогните дно вверх.

* Подогните на любую величину.



③ Стачайте боковые стороны

② Подогните дно внутрь сумки.



ШОППЕР




Можно компактно сложить

Удобный шоппер необходим, если вы идете за покупками. Модель представлена в трех размерах, но длина ручек выбрана с учетом удобства носки, поэтому почти не отличается. Шоппер можно свернуть и поместить во внутренний кармашек. Лучше всего шить его из легкого и тонкого, но прочного нейлона, но можно выбрать хлопок, особенно если вы начинающая мастерица.

■ Как сшить — см. на с. 33



КАК СЛОЖИТЬ ШОППЕР

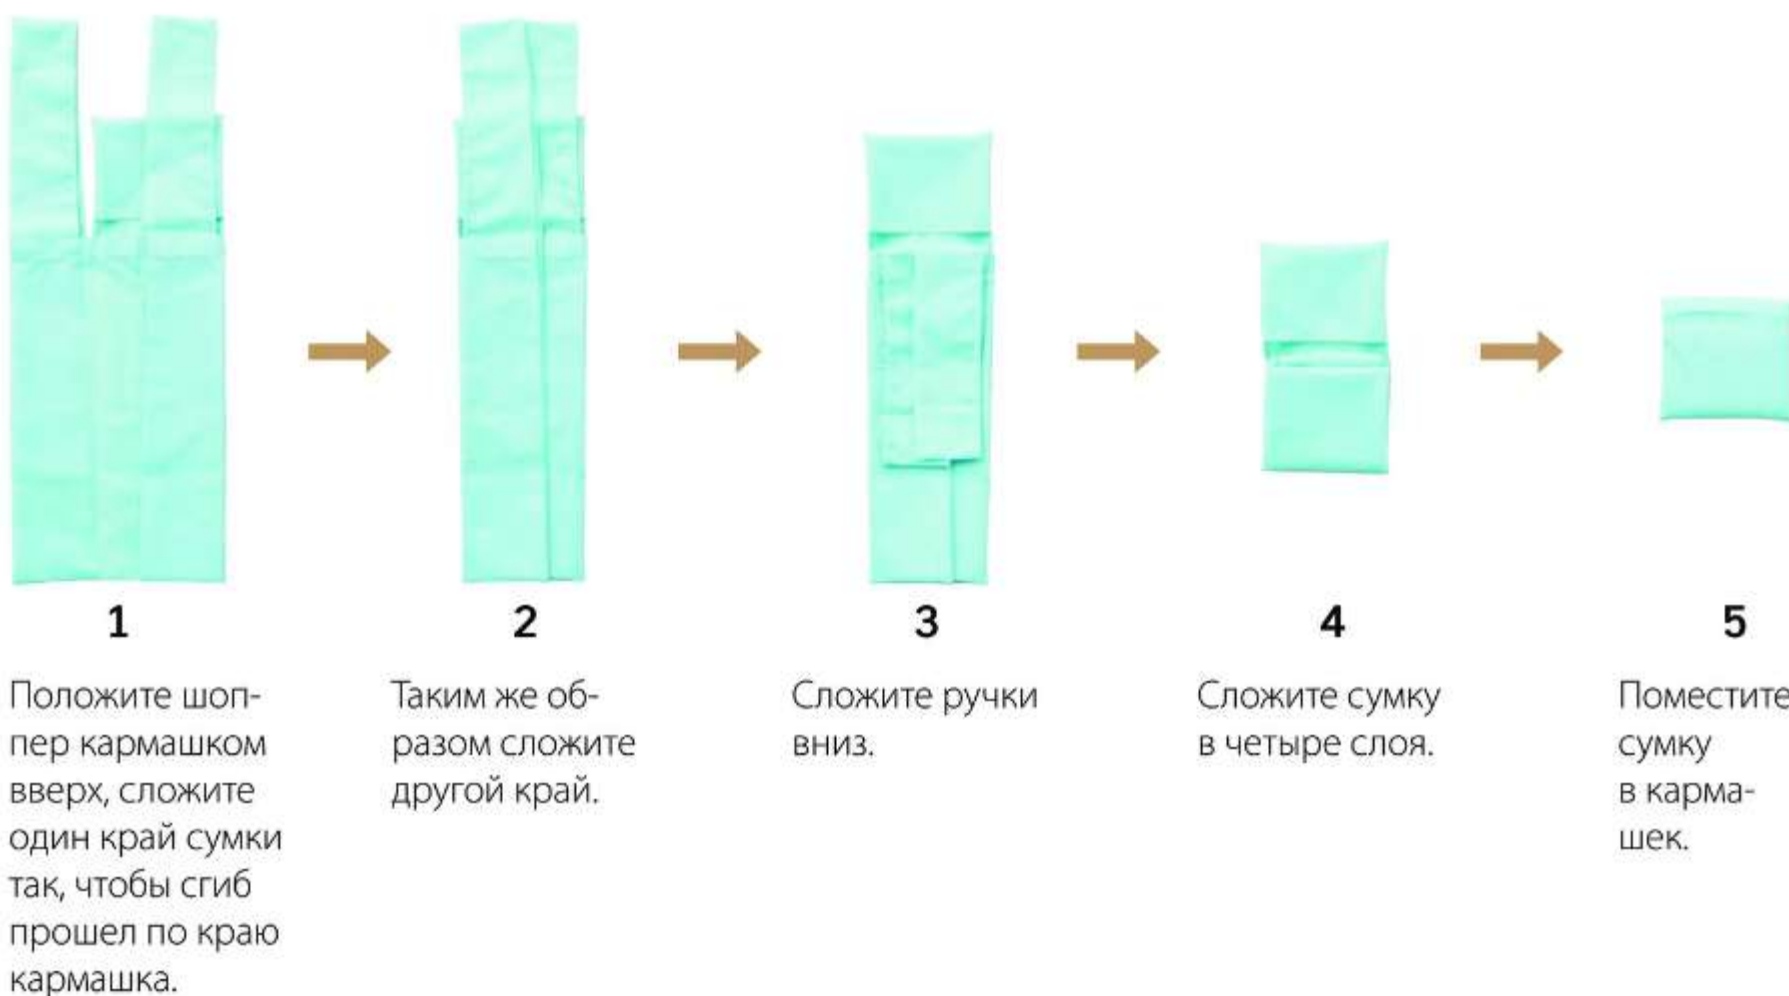

ШОППЕР

См. фото на с. 31



МАТЕРИАЛЫ


(Маленький) ткань: нейлон (однотонный) 80 × 120 см

(Средний) ткань: нейлон (однотонный) 90 × 120 см

(Большой) ткань: нейлон (с принтом) 100 × 120 см

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см. Символом  обозначены надрезы (см. с. 16)

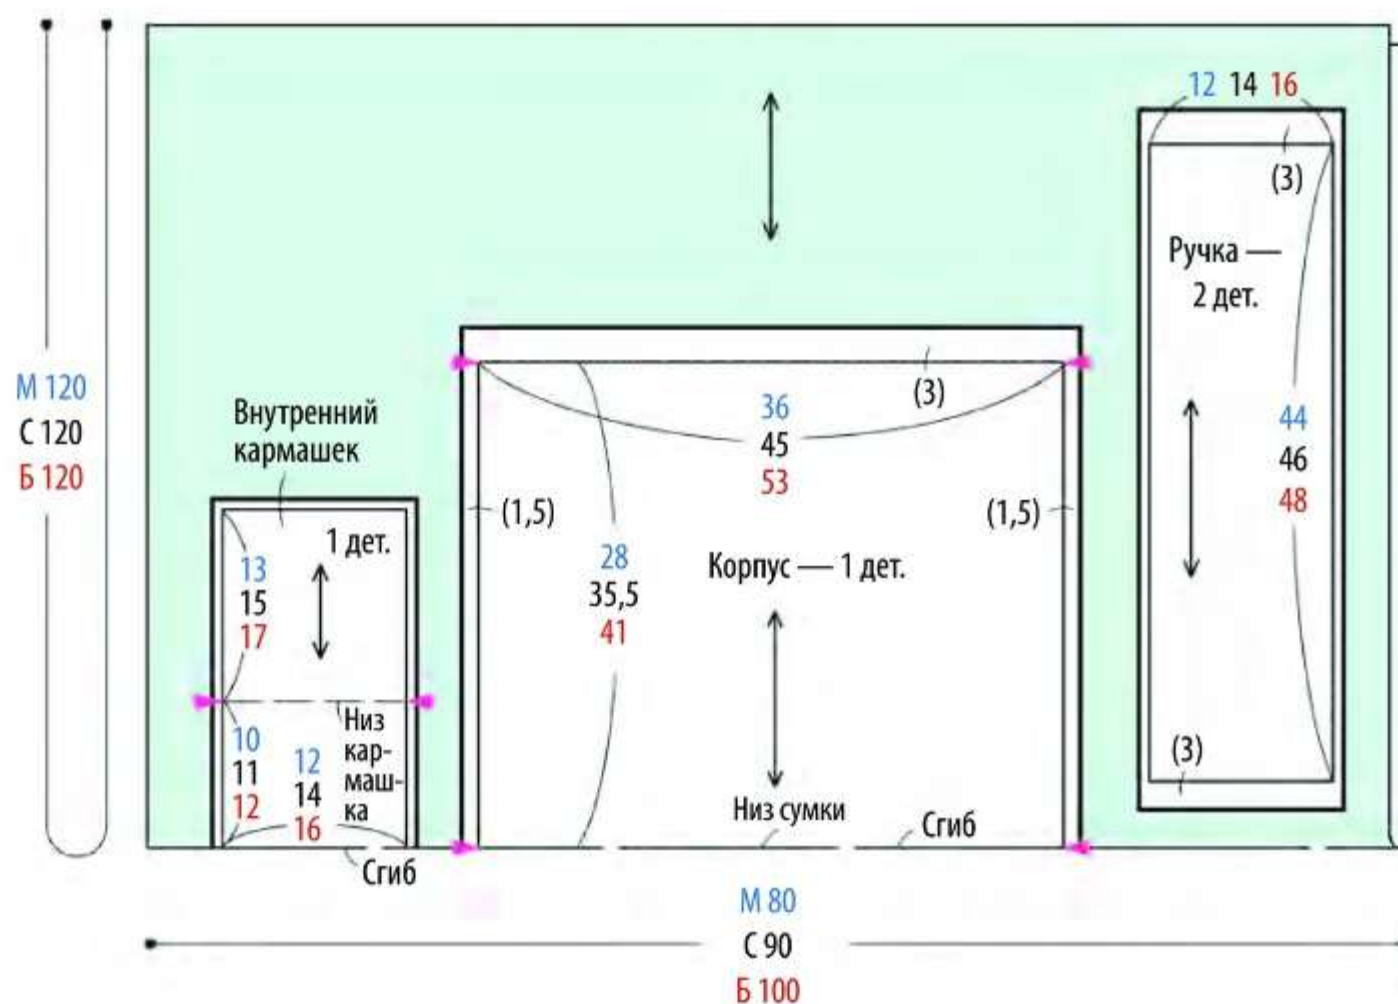

СОВЕТ ОТ АВТОРА


Для тонкого нейлона возьмите машинную иглу № 65

Тонкий нейлон можно шить на швейной машине. Чтобы отверстия от иглы были незаметными, а строчка аккуратной, возьмите иглу № 65 для тонких тканей.


Пошив

Одинаковый для (маленького), (среднего) и (большого)


1. ОБРАБОТАЙТЕ КАРМАШЕК

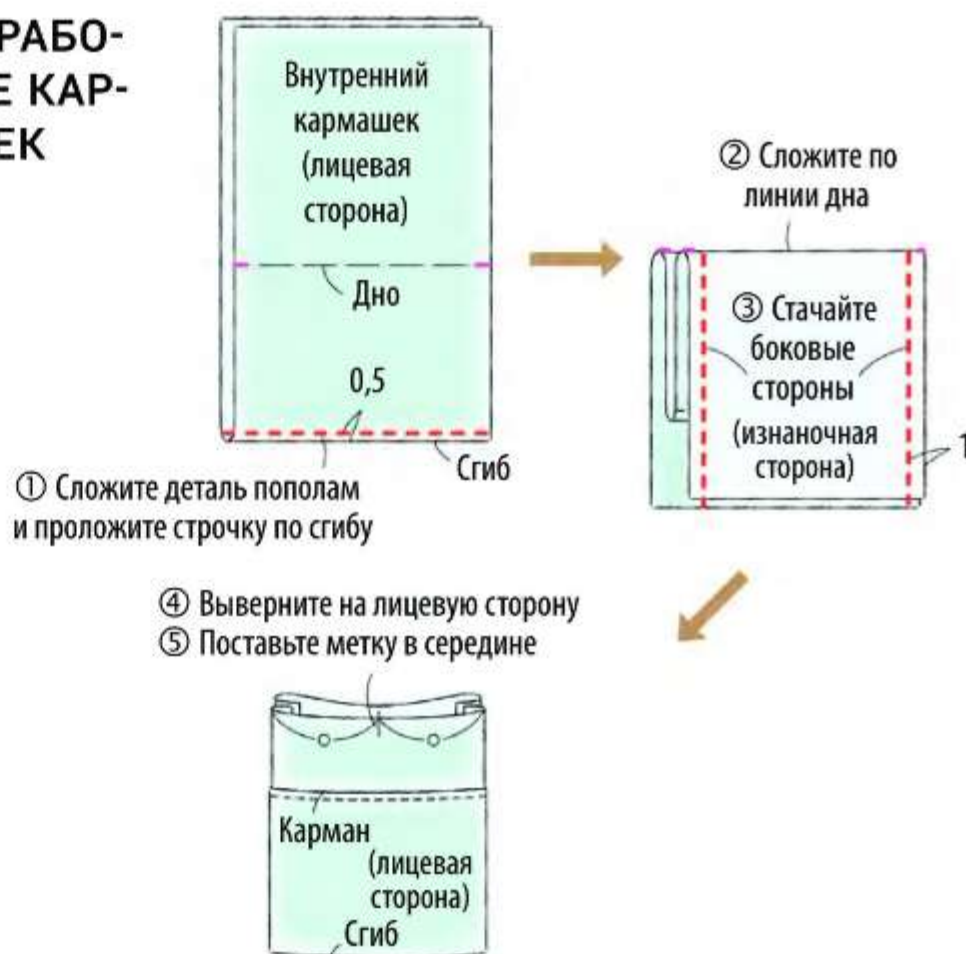


2. ОБРАБОТАЙТЕ РУЧКИ

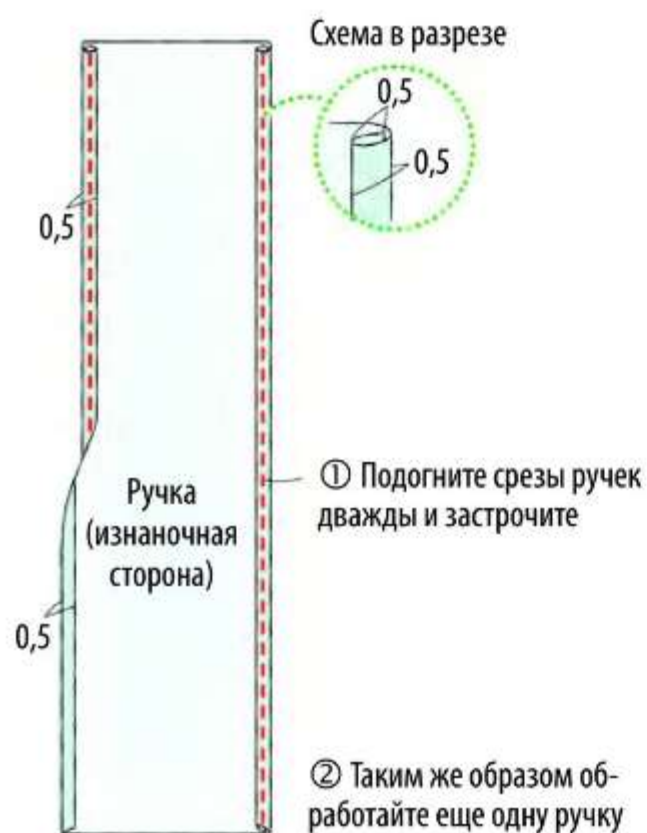


3. ПРИТАЧАЙТЕ КАРМАШЕК И РУЧКИ К КОРПУСУ СУМКИ

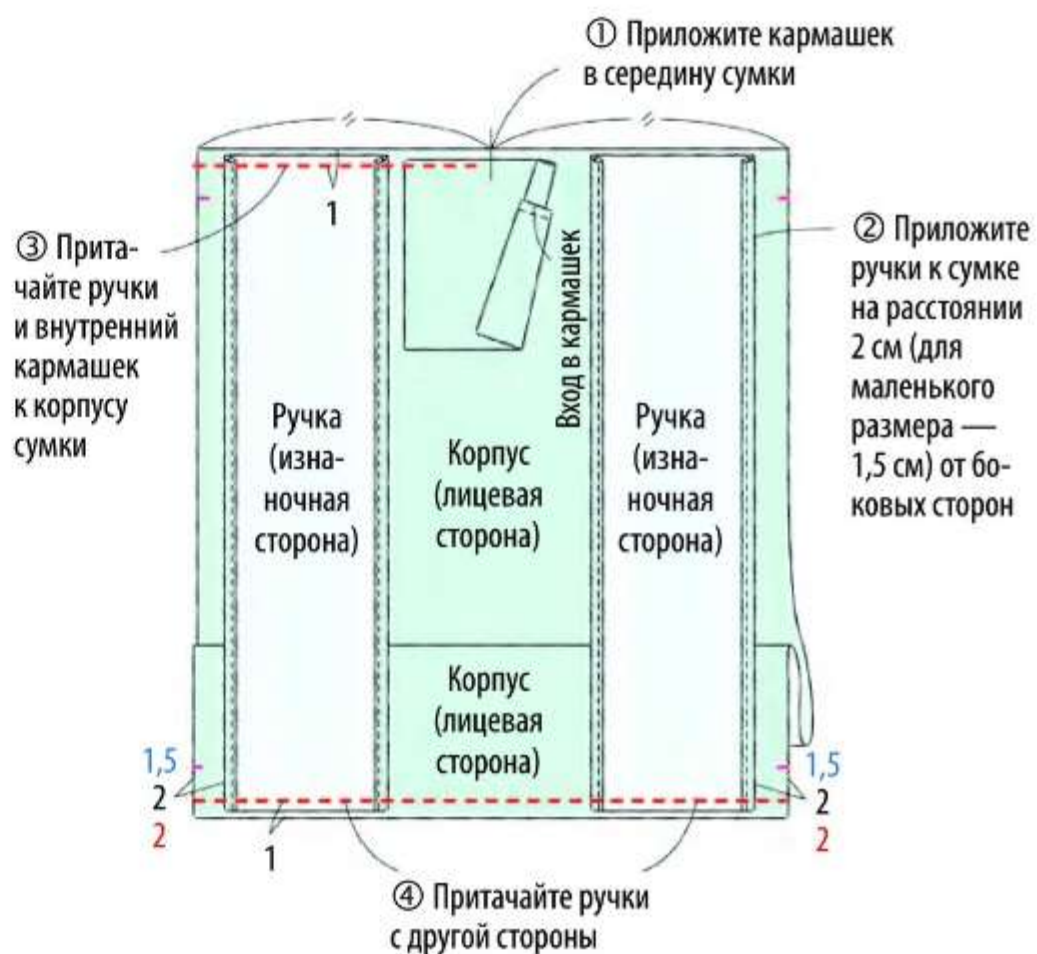

4. ОБРАБОТАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СУМКИ

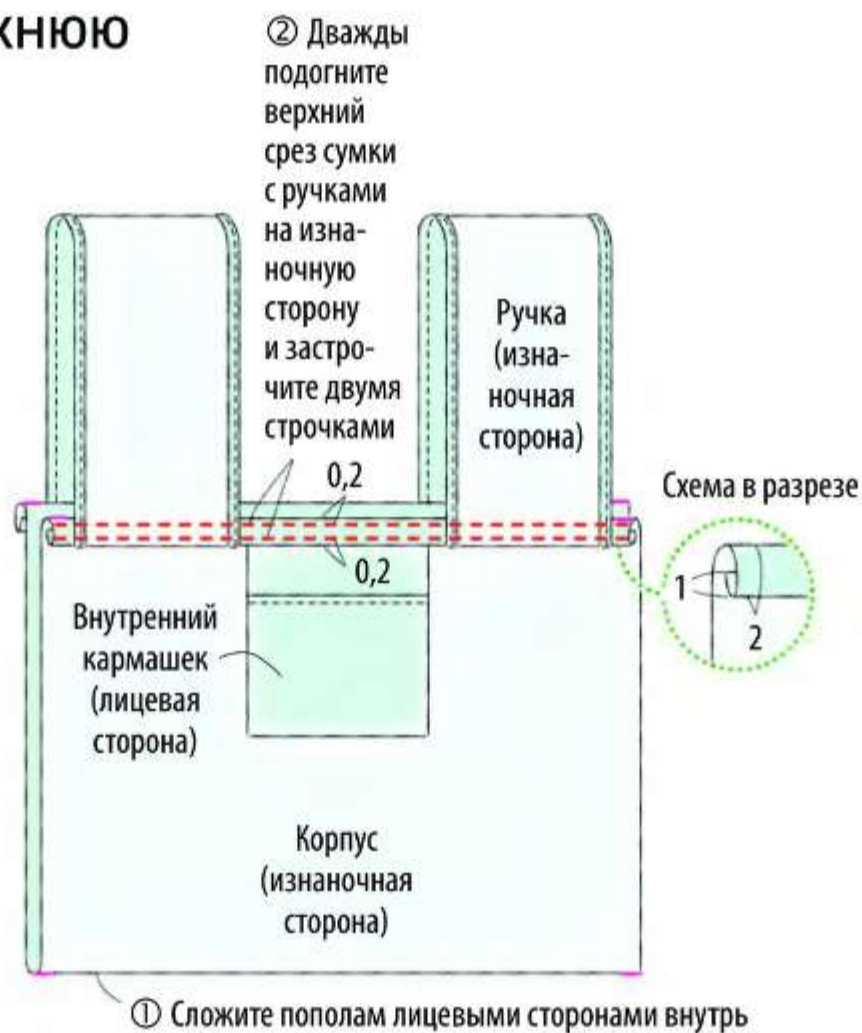

5. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ

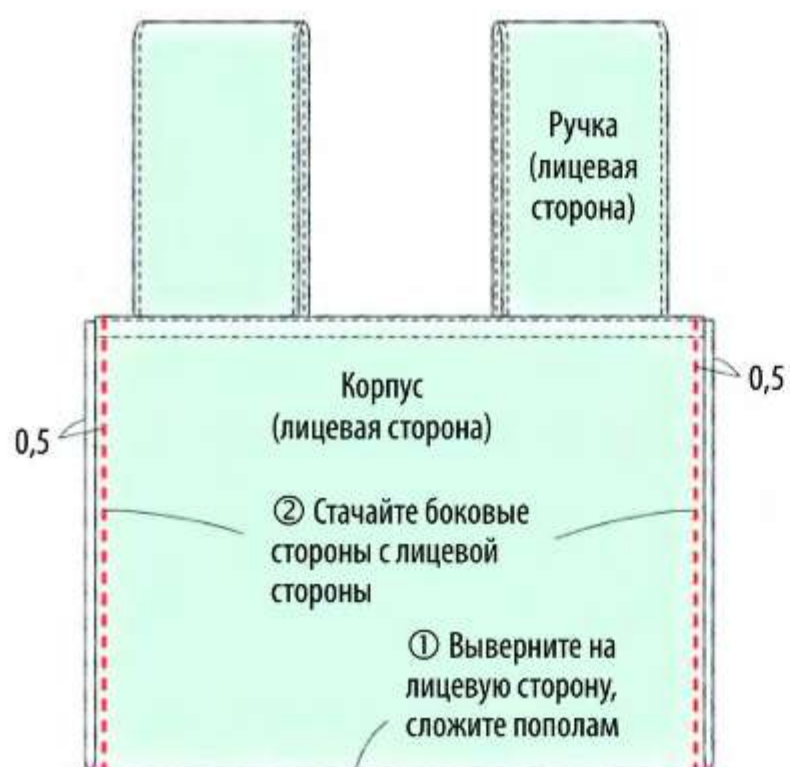

Французский шов




Припуски завернуты внутрь, и срезы оказываются между двумя строчками, поэтому ткань не осыпается при стирке

6. ОБРАБОТАЙТЕ ДНО



7. СТАЧАЙТЕ РУЧКИ, СУМКА ГОТОВА

② Сложите ручки пополам и стачайте

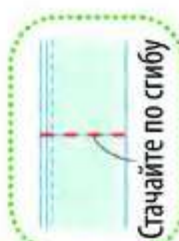



СУМКА-ТОУТ С БОКОВЫМИ КАРМАНАМИ



ОРГАНАЙЗЕР



Можно сшить широкую или длинную сумку

Из больших боковых карманов удобно доставать складной зонт или пластиковую бутылку. Также в них можно положить транспортную карту или салфетки, которые обычно теряются среди других вещей в сумке. Как в длинную (А), так и в широкую сумку (В) помещаются документы размера А4.

- Как сшить — см. на с. 37



Удобный органайзер для разных предметов

Органайзер подходит под ширину длинной сумки (А), но его также можно носить и с широкой сумкой (В). В нем есть три кармана и узкое отделение для смартфона.

- Как сшить — см. на с. 41

**МАТЕРИАЛЫ****(А) Длинная сумка**

Ткань: холст 110 × 90 см

Прочее:

- хлопковая лента 3 × 100 см,
- репсовая лента 2 × 290 см

(В) Широкая сумка


Ткань: стеганое полотно 110 × 110 см

Прочее: репсовая лента 2 × 280 см

(А)**План раскладки (см)**

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

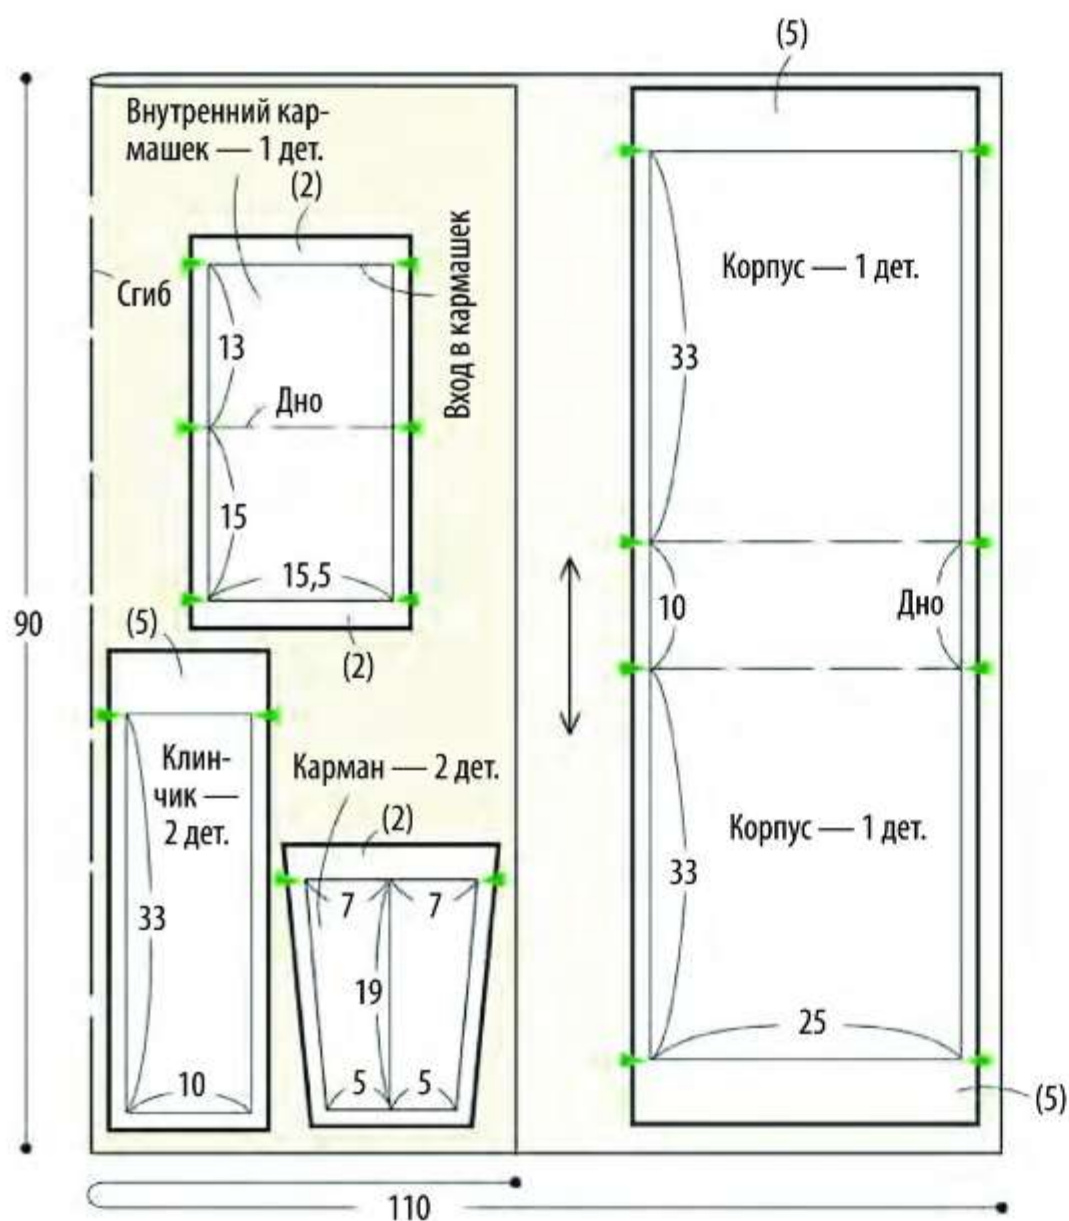**Пошив****1. ПРИТАЧАЙТЕ КАРМАНЫ К КЛИНЧИКАМ**

① Дважды подогните верхний срез кармана на изнаночную сторону и застрочите




Совместите нижние края


② Совместите края кармана и клинчика и притачайте

③ Таким же образом притачайте второй карман к клинчику



2. ПРИТАЧАЙТЕ КЛИНЧИКИ

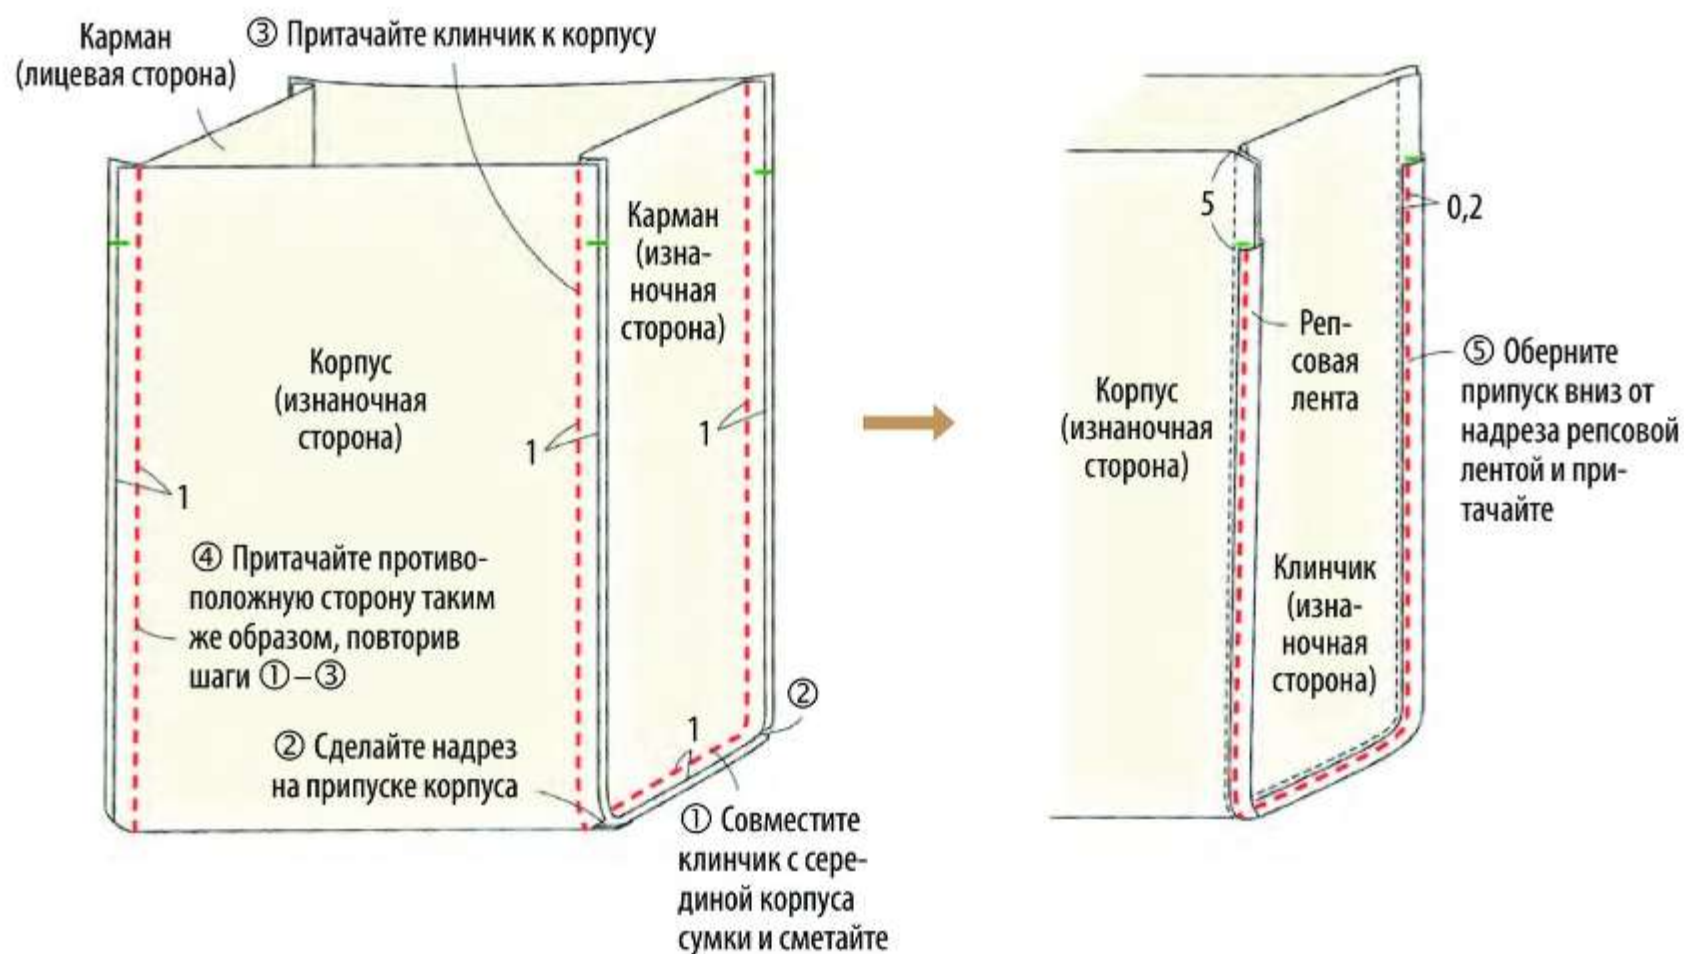

3. ПРИТАЧАЙТЕ РУЧКИ К ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СУМКИ

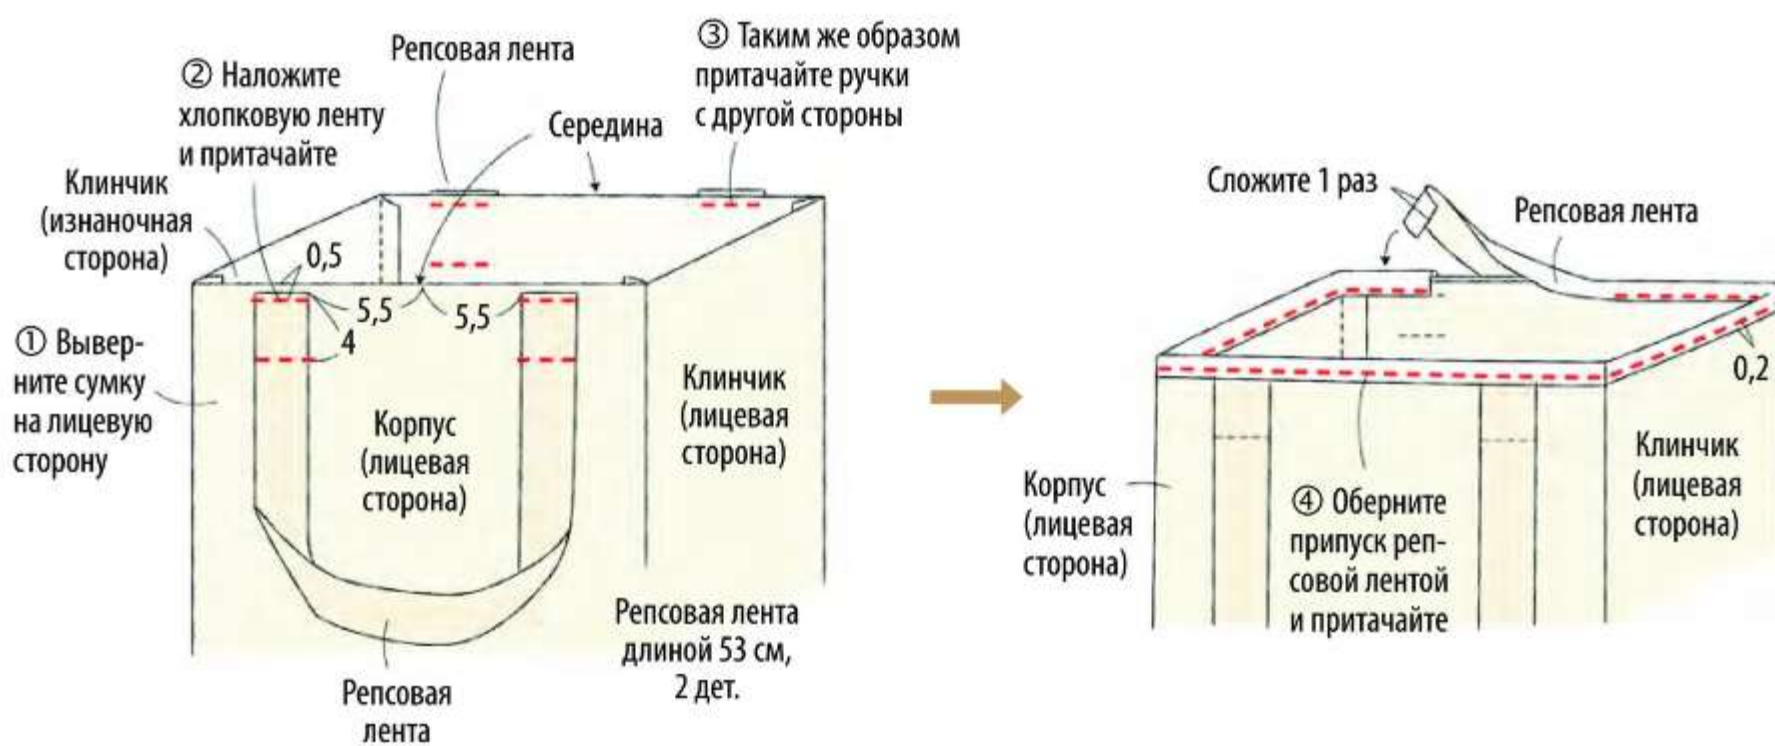

4. ОБРАБОТАЙТЕ ВНУТРЕННИЙ КАРМАШЕК, ВСТАВЬТЕ ЕГО ВНУТРЬ СУМКИ И ПРИТАЧАЙТЕ. СУМКА ГОТОВА

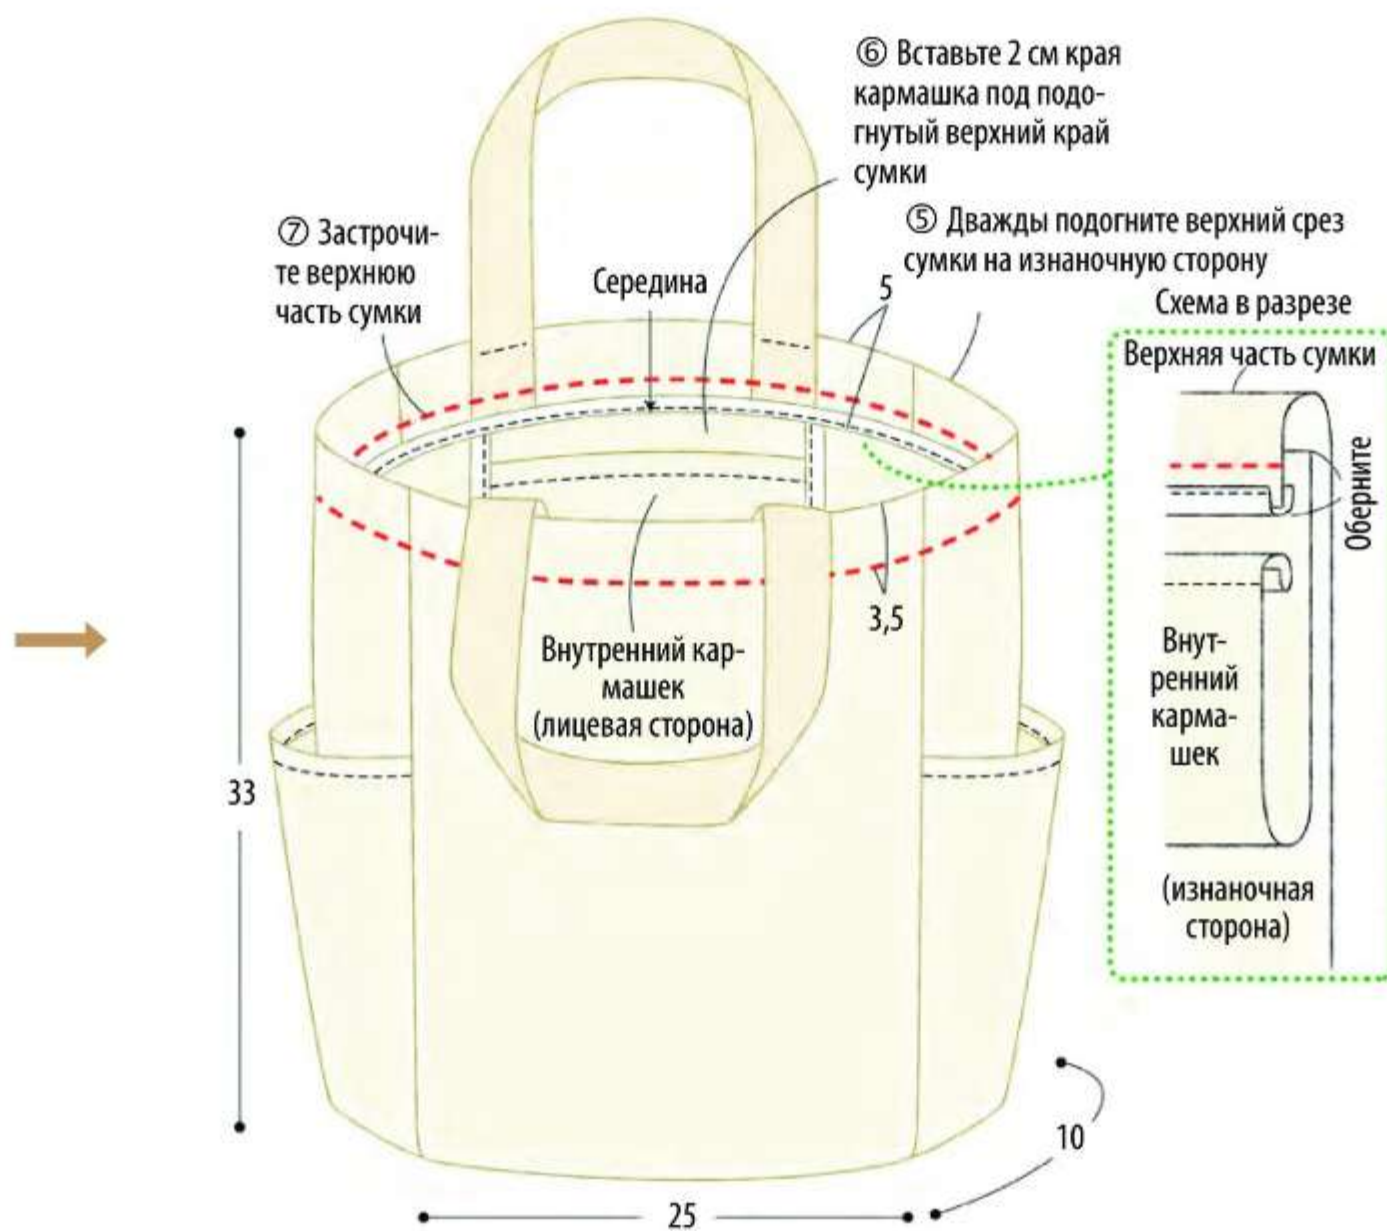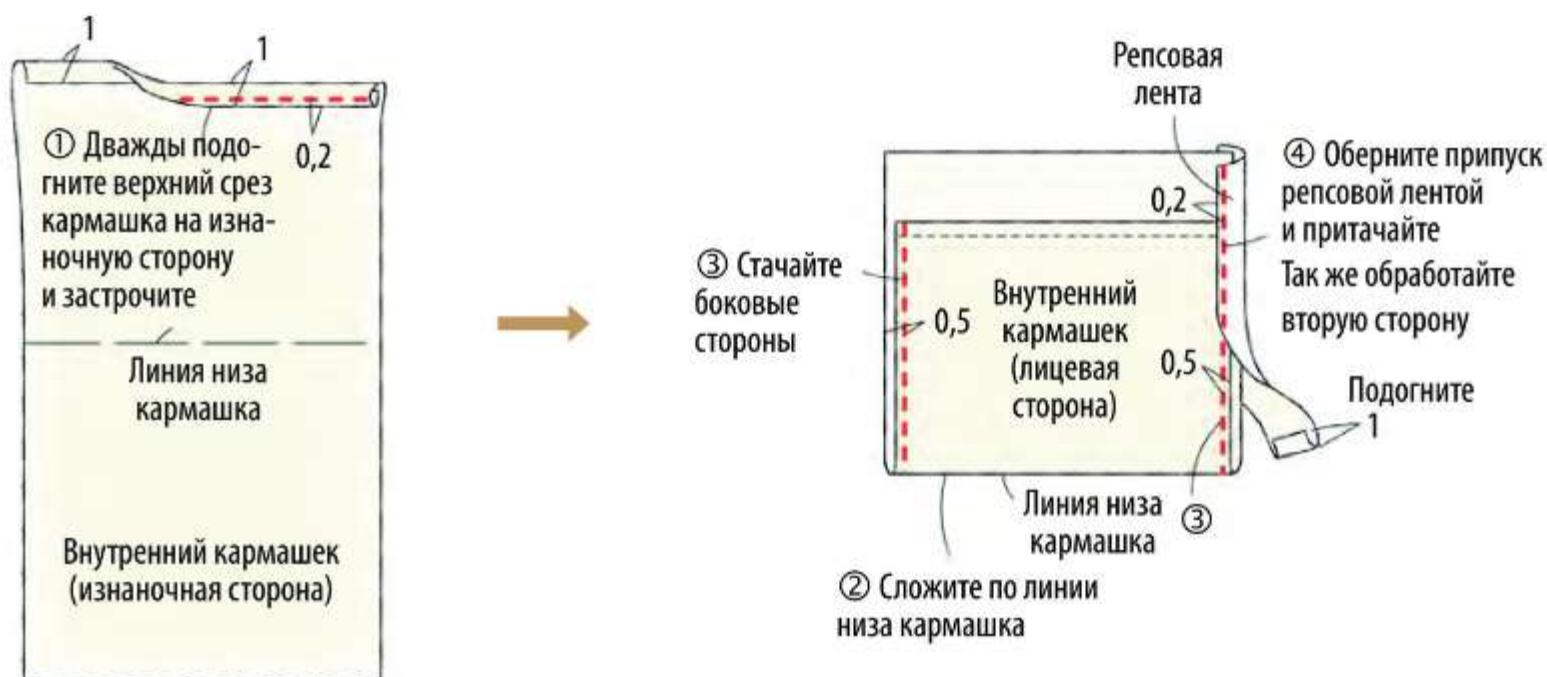

(В)


План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).


Пошив

1. ОБРАБОТАЙТЕ РУЧКИ

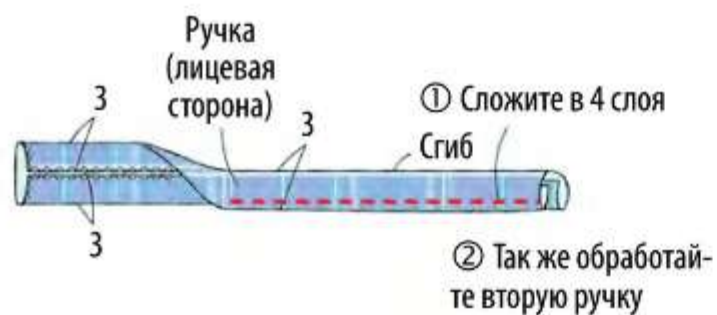

2. СМ. ОПИСАНИЕ ДЛЯ СУМКИ А (шаг 1 — на с. 37, шаг 4 — на с. 39)

Кроме шага 3. Вместо него изготовьте ручки по схеме выше.

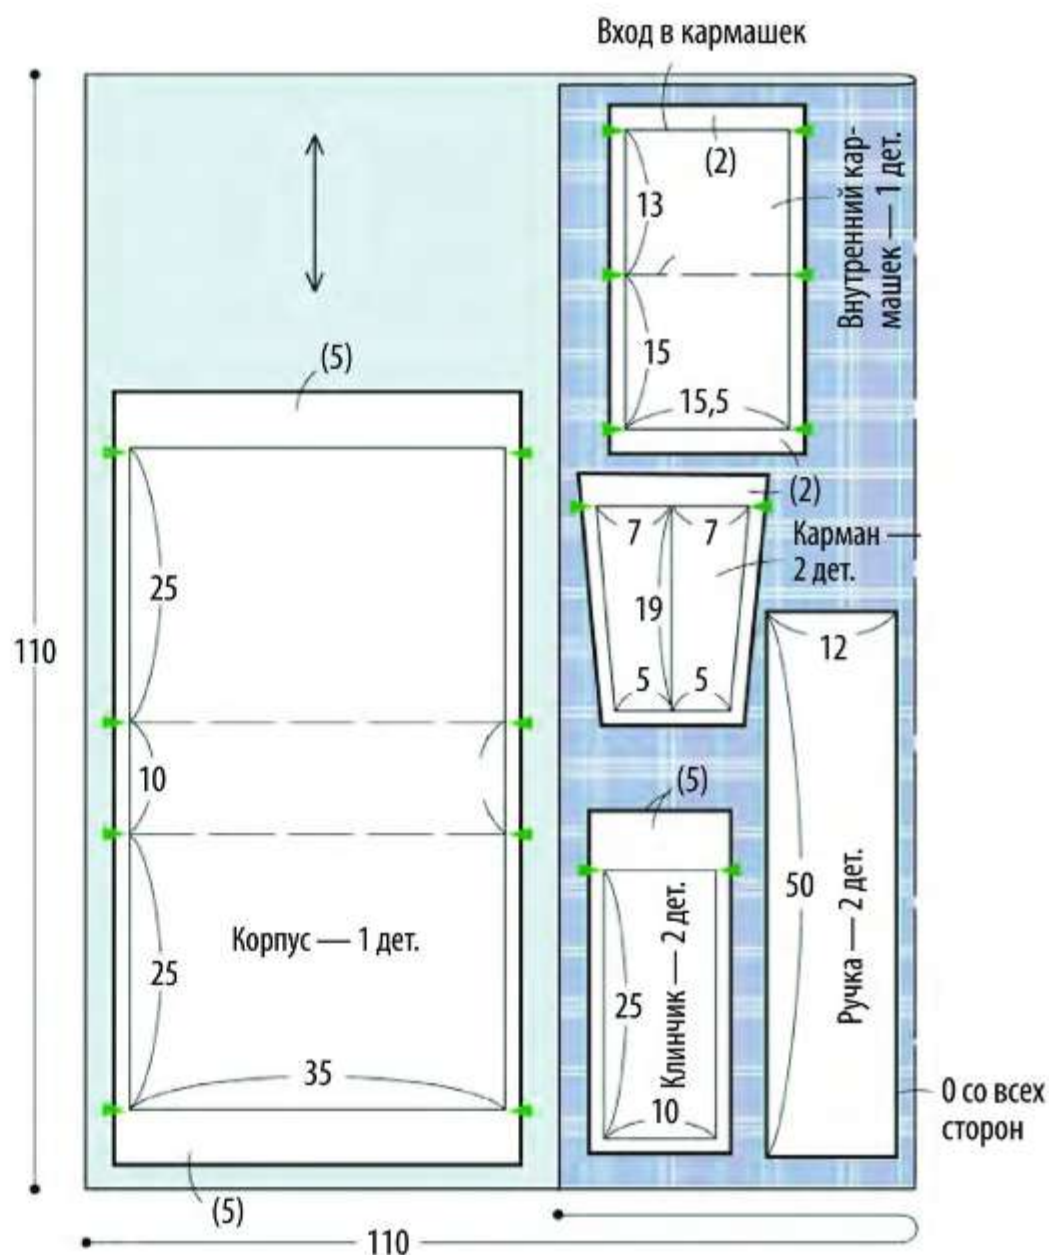

После раскроя обработайте срезы всех деталей швом «зигзаг» (см. с. 45 «Совет от автора»).

**МАТЕРИАЛЫ**


Ткань: холст (однотонный) 110 × 40 см

Прочее: репсовая лента 2 × 150 см

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

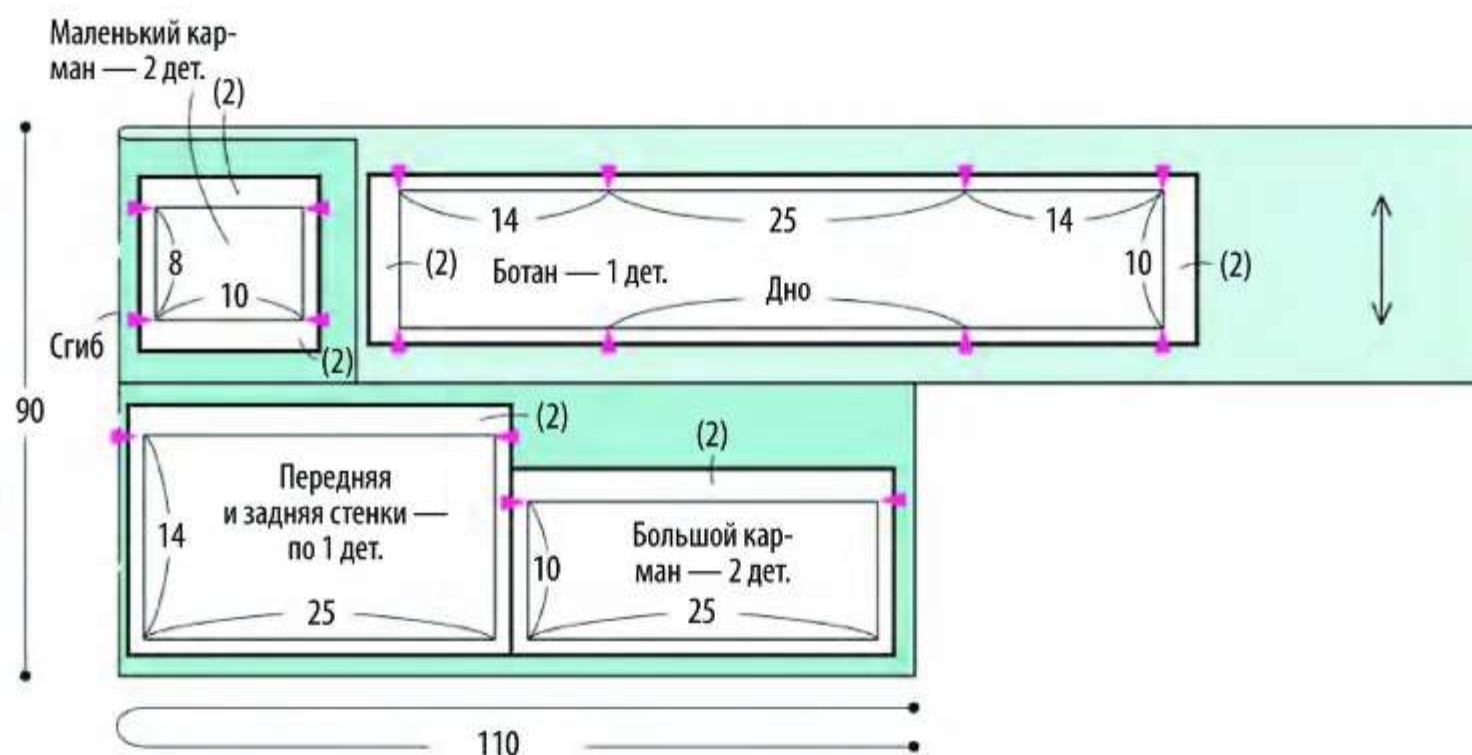**Пошив****1. ОБРАБОТАЙТЕ СРЕЗЫ**


Дважды подогните срезы на лицевую сторону и застрочите.



Дважды подогните верхний срез на изнаночную сторону и застрочите.

Передняя стенка (изнаночная сторона)


Так же обработайте заднюю стенку.

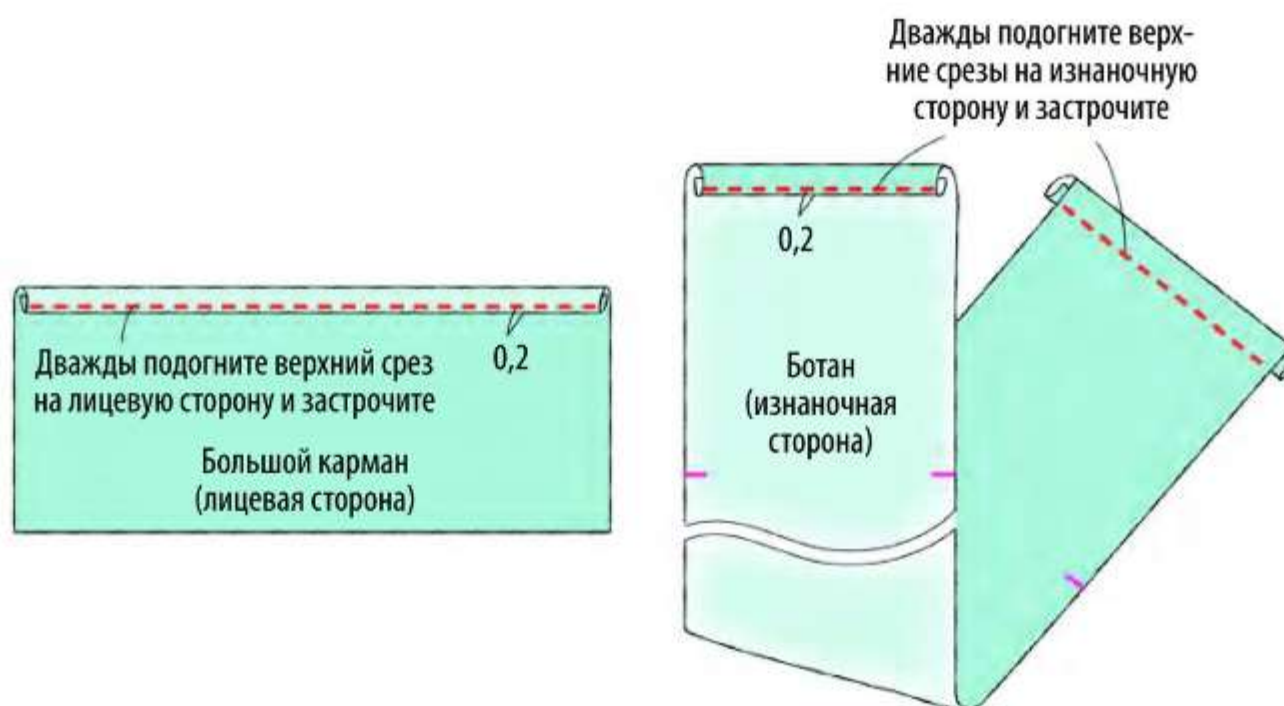


2. ПРИТАЧАЙТЕ МАЛЕНЬКИЕ КАРМАНЫ К БОТАНУ



3. ПРИТАЧАЙТЕ РУЧКИ

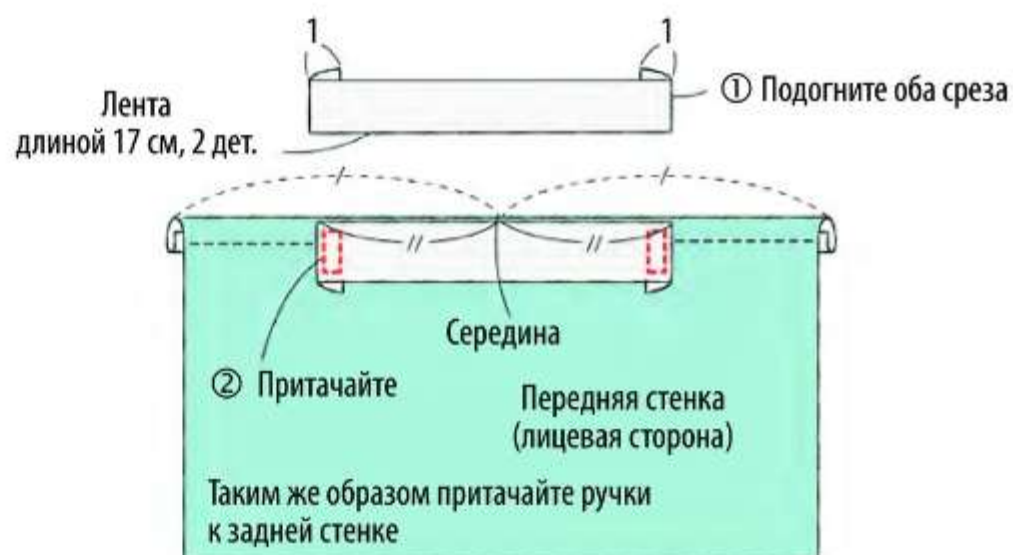


4. ПРИТАЧАЙТЕ БОЛЬШИЕ КАРМАНЫ К ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТЕНКАМ

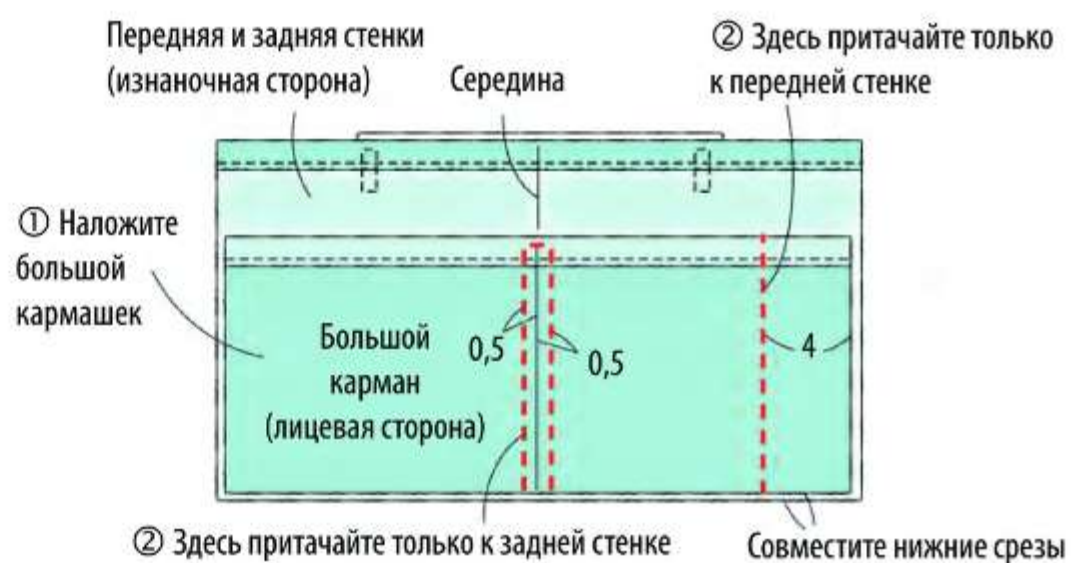


5. ПРИТАЧАЙТЕ БОТАН К ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТЕНКАМ

③ Стачайте боковые срезы передней стенки и ботана.

Таким же образом стачайте боковые срезы задней стенки и ботана

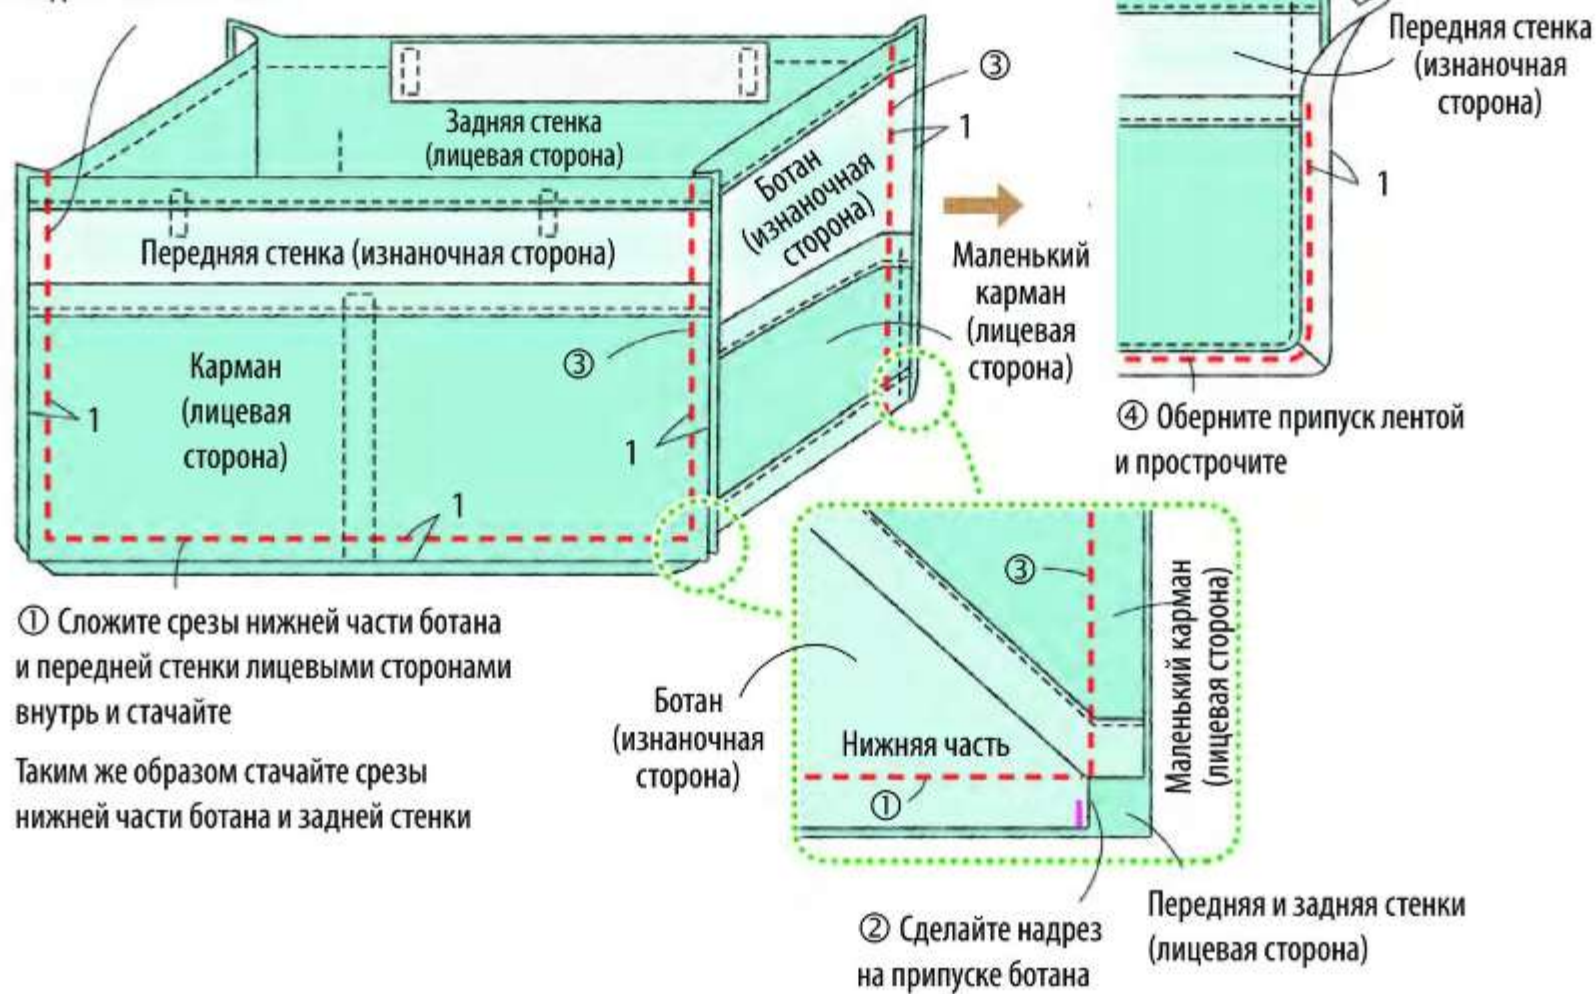

**6. ВЫВЕРНИТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ.
ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО**

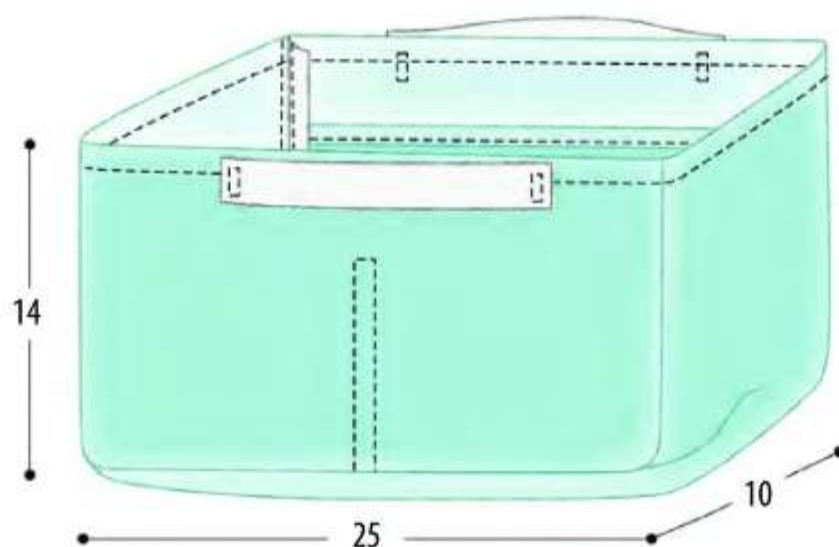



ШКОЛЬНАЯ СУМКА И СУМКА ДЛЯ ОБУВИ

Незаменимые вещи для похода
в детский сад или школу

Такую сумку можно взять с собой
в детский сад или школу. В нее легко
помещается скетчбук размером
165 × 216 мм. Вариант **А** сшит в один
слой из плотного стеганого полотна,
а вариант **В** — в два слоя из хлопка.
Украсьте сумку кружевом или нашив-
ками, чтобы ребенку было проще ее
найти.

■ Как сшить — см. на с. 46



А

Сумка, сшитая из одного слоя стеганой ткани, отлично
подходит для детей, так как нетканый средний слой рабо-
тает как подушка для содержимого.

В



Изнаночная сторона сум-
ки **В**. Сумка выполнена
из тонкой ткани и сшита
с подкладкой, которая
добавляет изделию проч-
ности и позволяет рас-
ширить выбор тканей для
лицевой стороны.



МАТЕРИАЛЫ

(A) Однослойная сумка

Ткань: стеганный хлопок (однотонный) 100 × 100 см

Прочее:


- кружево 1 × 120 см, 4 × 50 см
- полукольцо для ленты шириной 2,5 см — 1 дет.

(В) Сумка с подкладкой

Ткань:

- хлопок (с принтом) 100 × 75 см,
 - подкладочная ткань — хлопок (однотонный) 100 × 95 см
- Прочее: полукольцо для ленты шириной 2,5 см — 1 дет.

Как сшить — см. с. 48

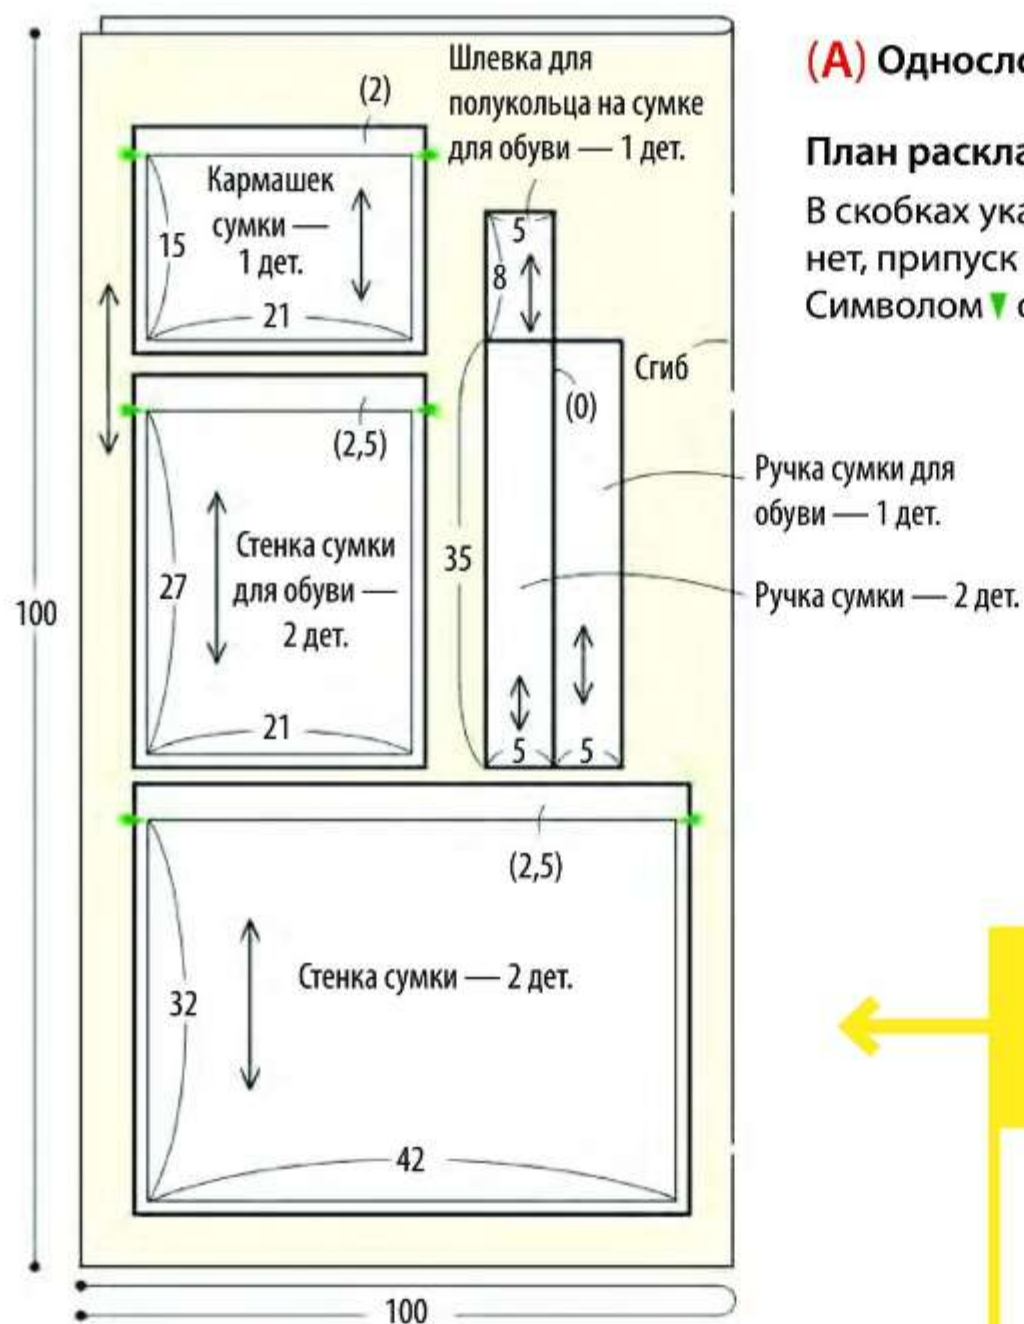

(A) Однослойная сумка

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

COBET OT ABTOPA

Обметайте срезы деталей из стеганого полотна сразу же после раскроя

Нити стеганой ткани легко осы-
паются. Чтобы этого избежать,
их нужно сразу же обработать
швом «зигзаг».

После раскроя обметайте срезы всех деталей швом «зигзаг»

Пошив

Школьная сумка

1. ОБРАБОТАЙТЕ И ПРИШЕЙТЕ КАРМАН




2. ИЗГОТОВЬТЕ И ПРИШЕЙТЕ РУЧКИ СУМКИ



3. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ И НИЖНИЕ СТОРОНЫ СТенок СУМКИ





4. ОБРАБОТАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СУМКИ

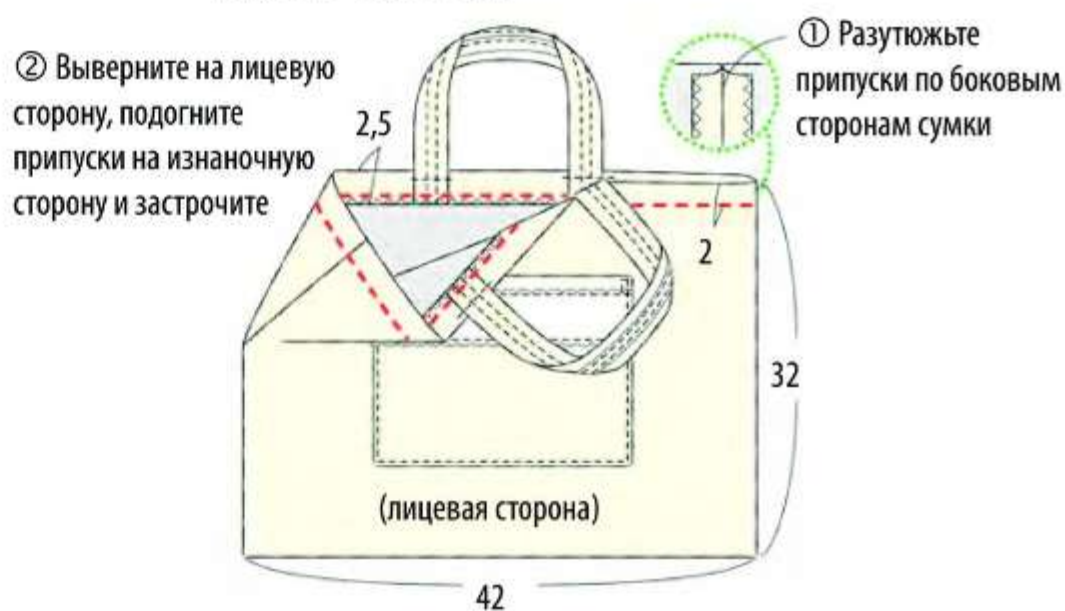

Сумка для обуви

1. ИЗГОТОВЬТЕ И ПРИТАЧАЙТЕ РУЧКУ И ШЛЕВКУ ДЛЯ ПОЛУКОЛЬЦА

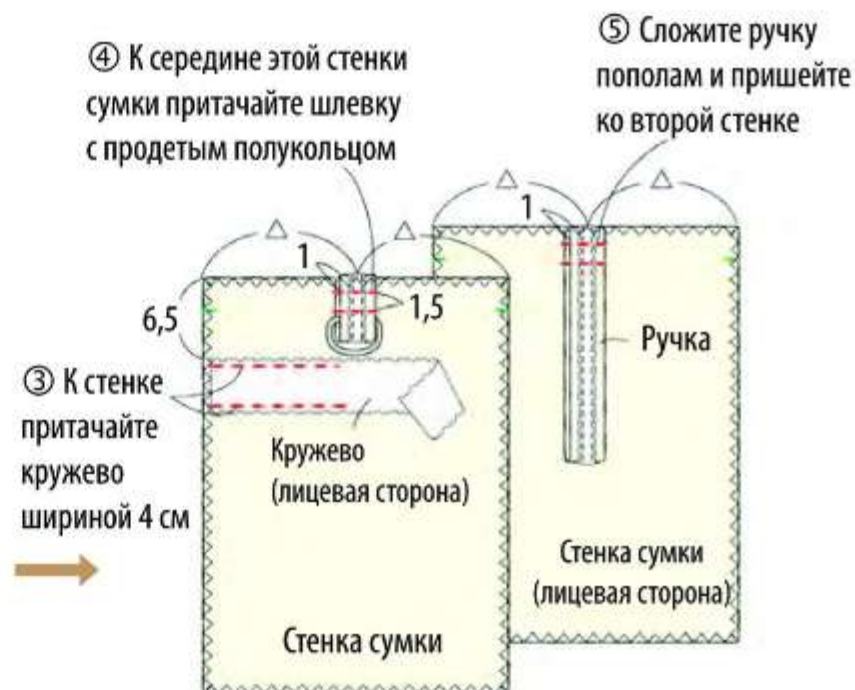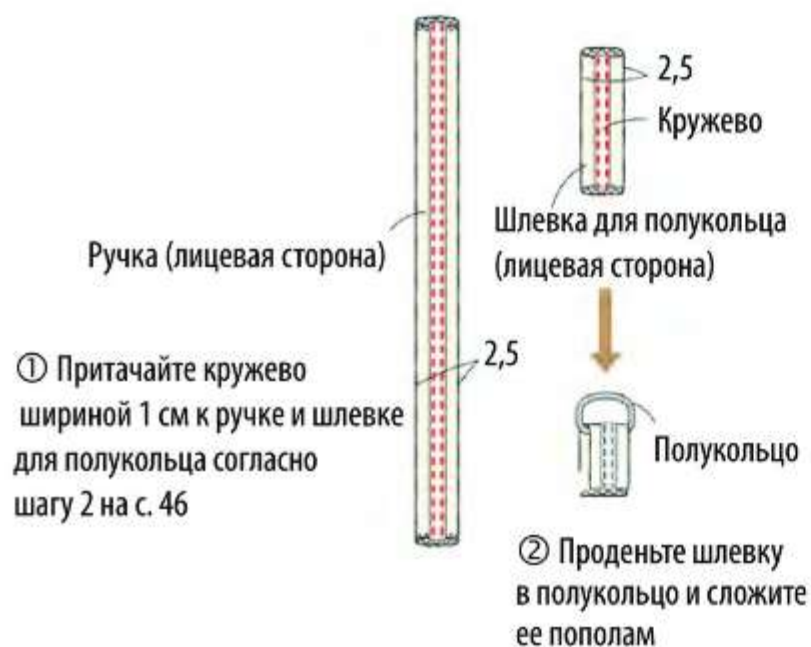


2. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ И НИЖНИЕ СТОРОНЫ



Сложите вместе 2 стенки сумки лицевыми сторонами внутрь, стачайте боковые и нижние стороны

3. СТАЧАЙТЕ ВЫТАЧКИ

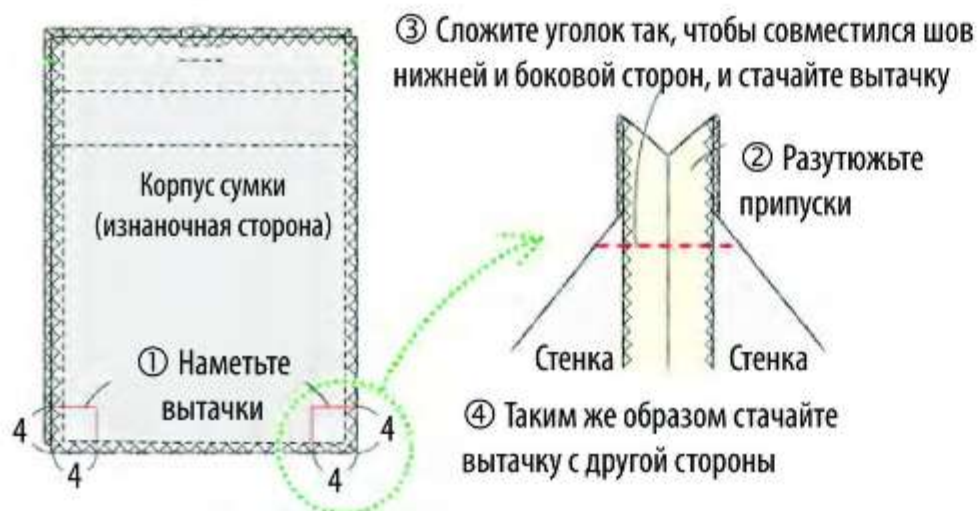

4. ОБРАБОТАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СУМКИ, ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО





(В) Сумка с подкладкой

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска.

Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

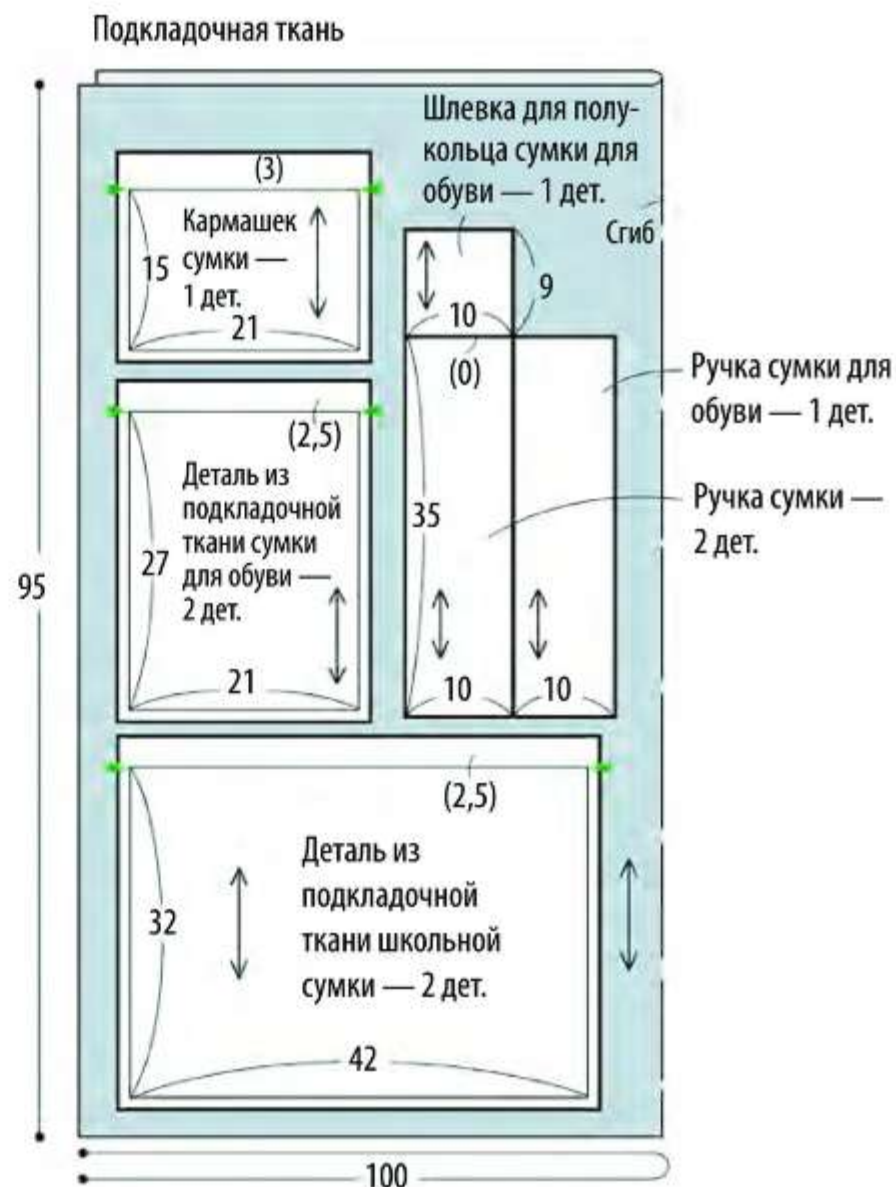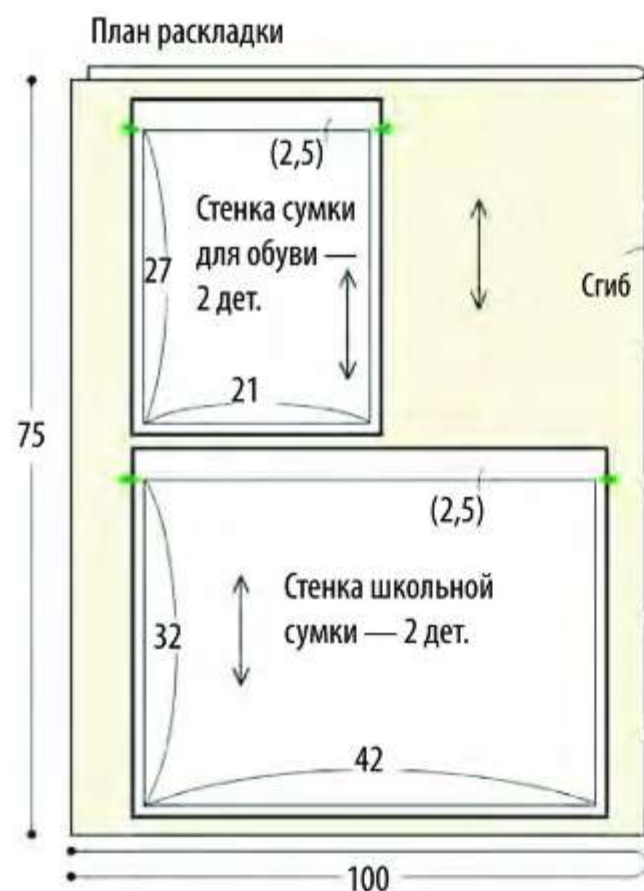

Пошив

Школьная сумка

1. ОБРАБОТАЙТЕ И ПРИШЕЙТЕ КАРМАН

① Дважды подогните припуск на изнаночную сторону и застрочите

② Подогните остальные припуски

③ Притачайте карман к стенке, как описано в п. 1 на с. 46



② Сложите пополам и застрочите края

③ Таким же образом обработайте вторую ручку



⑤ Таким же образом притачайте ручку ко второй стенке

3. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ И НИЖНИЕ СТОРОНЫ



② Заутюжьте припуски на одну сторону



5. ОБРАБОТАЙТЕ ВЕРХНИЙ КРАЙ

Выверните на лицевую сторону, проложите 2 строчки по верхнему краю сумки




4. СТАЧАЙТЕ ВМЕСТЕ СУМКУ И ЗАГОТОВКУ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

① Вставьте заготовку из подкладочной ткани внутрь сумки так, чтобы детали были сложены лицевыми сторонами внутрь



СУМКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА С ОБЕДОМ

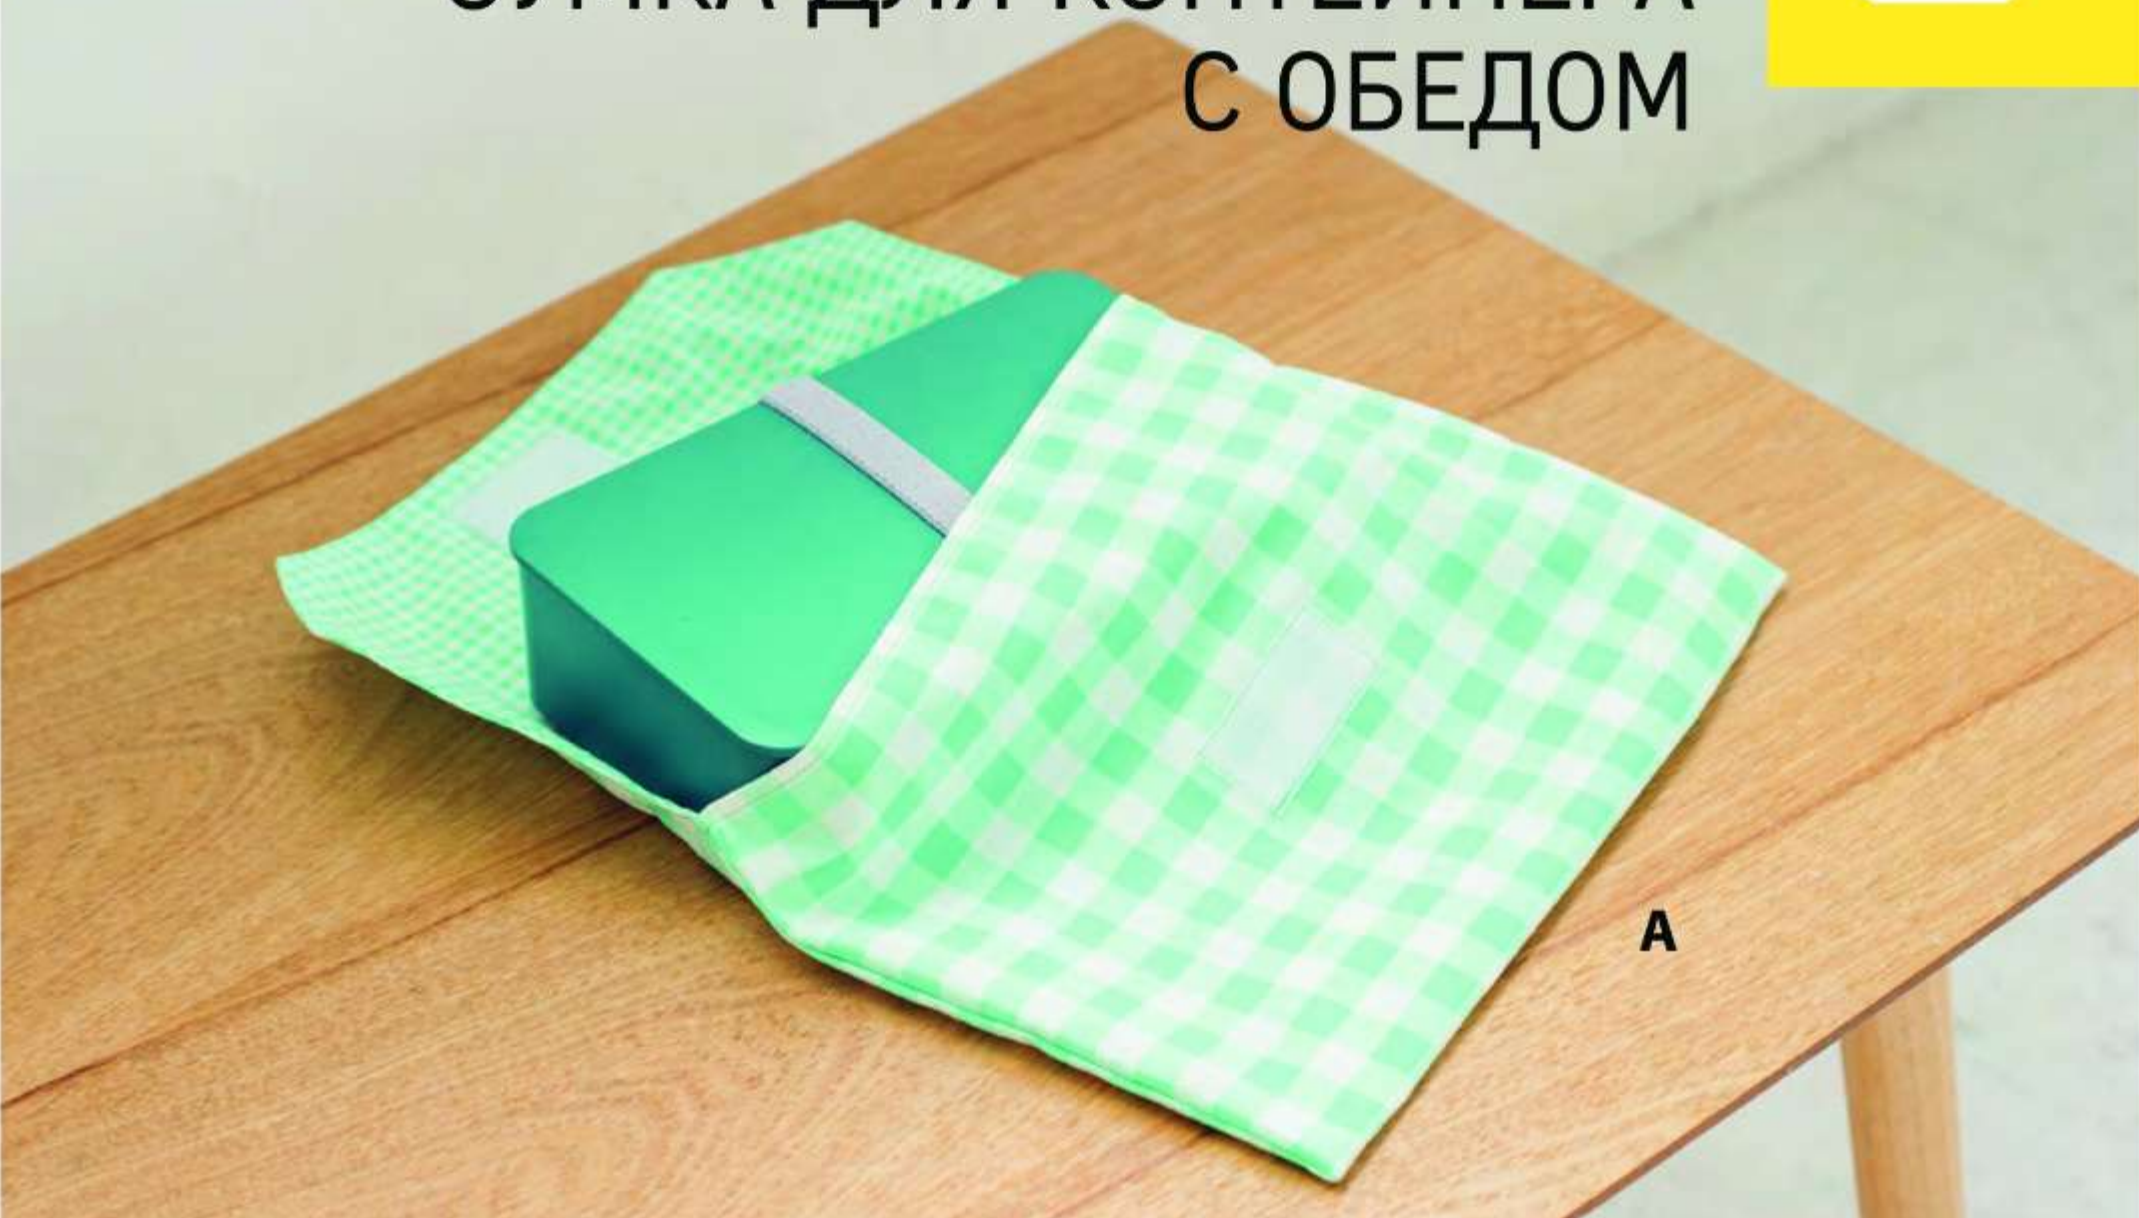

A

Можно изменить размер сумки в соответствии с объемом контейнера

Советую шить сумку из прочной хлопковой ткани, которая выдержит частые стирки. Кроме того, такая ткань хорошо впитывает жидкости, поэтому сумка с подкладкой не позволит подливке или другим жидкостям испачкать вещи, даже если они вытекут из контейнера.

Я предлагаю сшить сумки для трех стандартных контейнеров для обедов. Если у вашего контейнера другой размер, в описании вы найдете рекомендации по самостоятельному построению выкроек.




Сумка для длинного большого контейнера. Верхняя крышка — на липучке (размер контейнера — 12 × 18,5 × 6 см).

■ Как сшить — см. на с. 54



Сумка для двухуровневого контейнера с обедом. В верхней части есть ручка, поэтому сумку удобно доставать (размер контейнера — 6 × 20 × 9 см).

• Как сшить — см. на с. 55

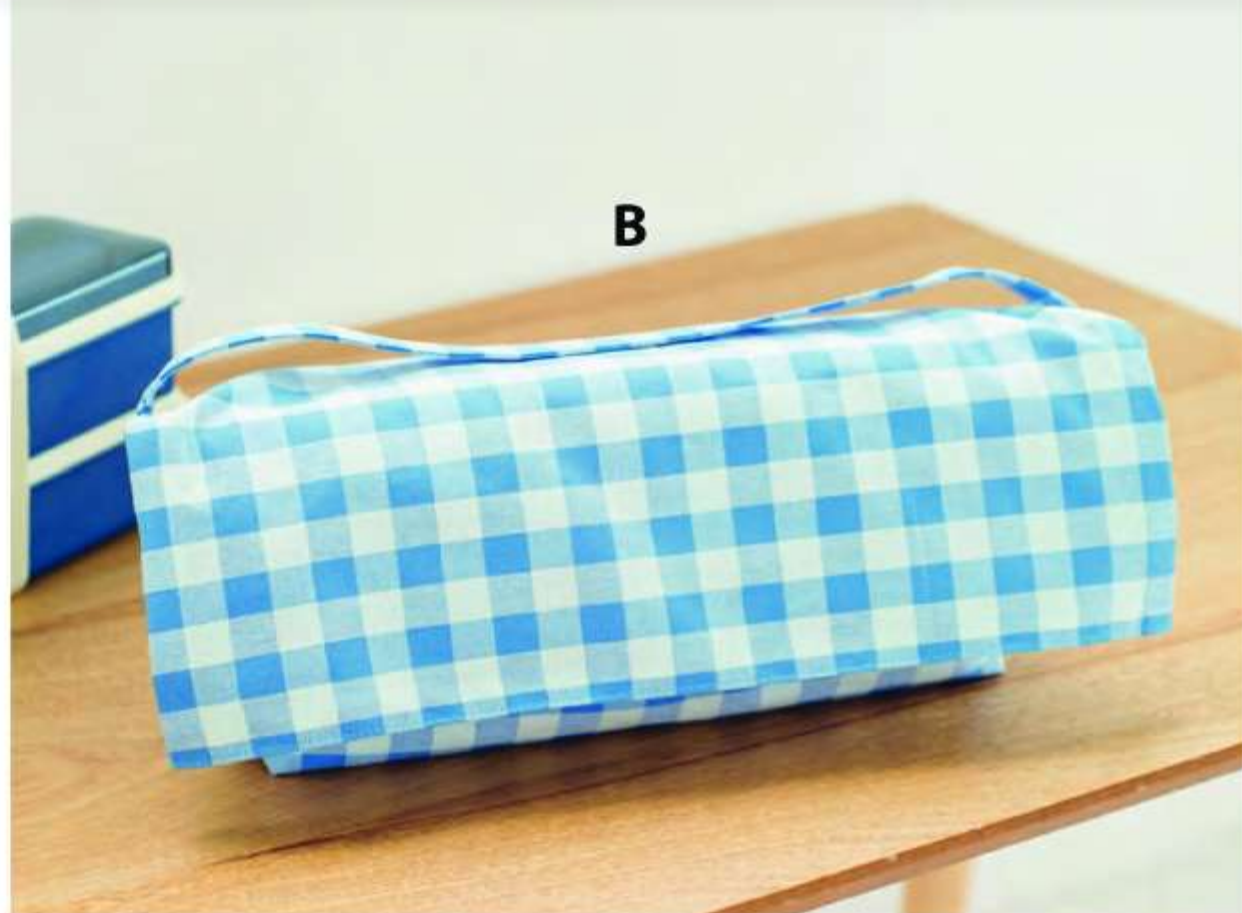

Сумочка для детского контейнера с обедом. Благодаря завязкам она просто открывается и закрывается. В комплект к ней сшейте чехол для кружки (размер контейнера — 10 × 13 × 5 см).

• Как сшить — см. с. 58, 59





МАТЕРИАЛЫ

Ткань:

- хлопок (клетчатый) 60 × 40 см
- подкладочная ткань: хлопок (однотонный) 60 × 40 см


Прочее: липучка 2,5 × 5 см

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.


Символом  обозначены надрезы (см. с. 16).

Основная и подкладочная ткани

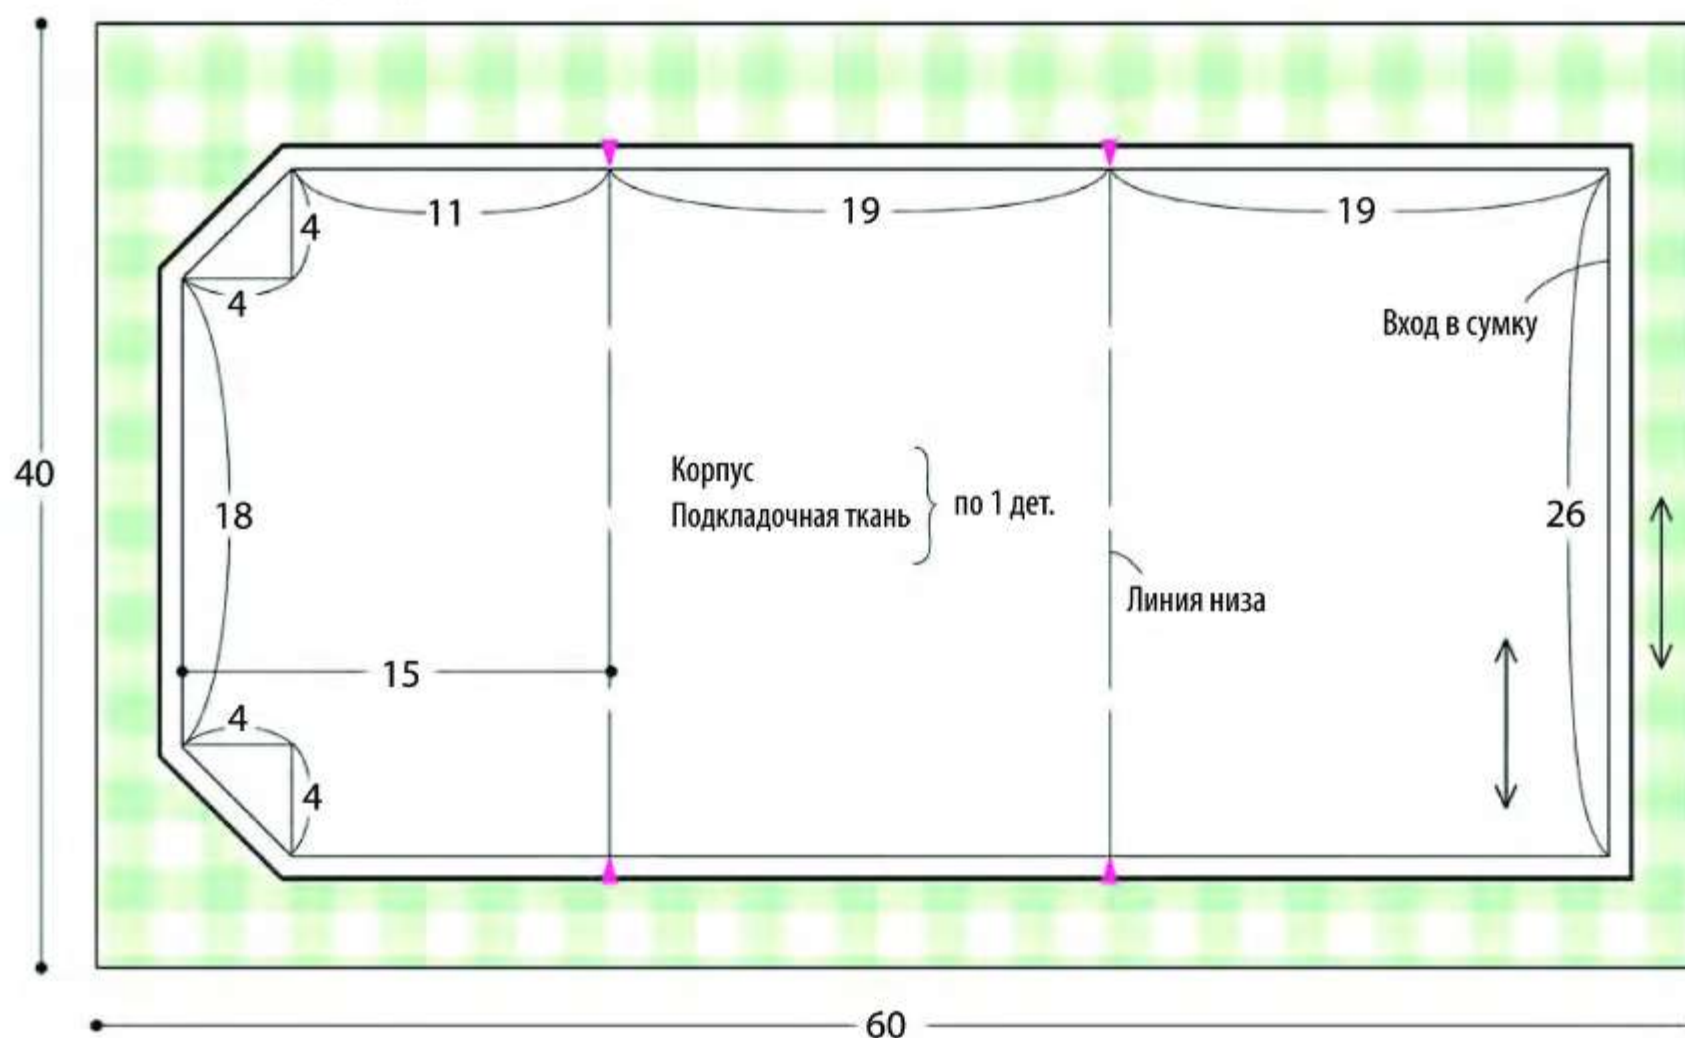

Пошив

1. СТАЧАЙТЕ КОРПУС И ПОДКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ СО СТОРОНЫ ВХОДА В СУМКУ

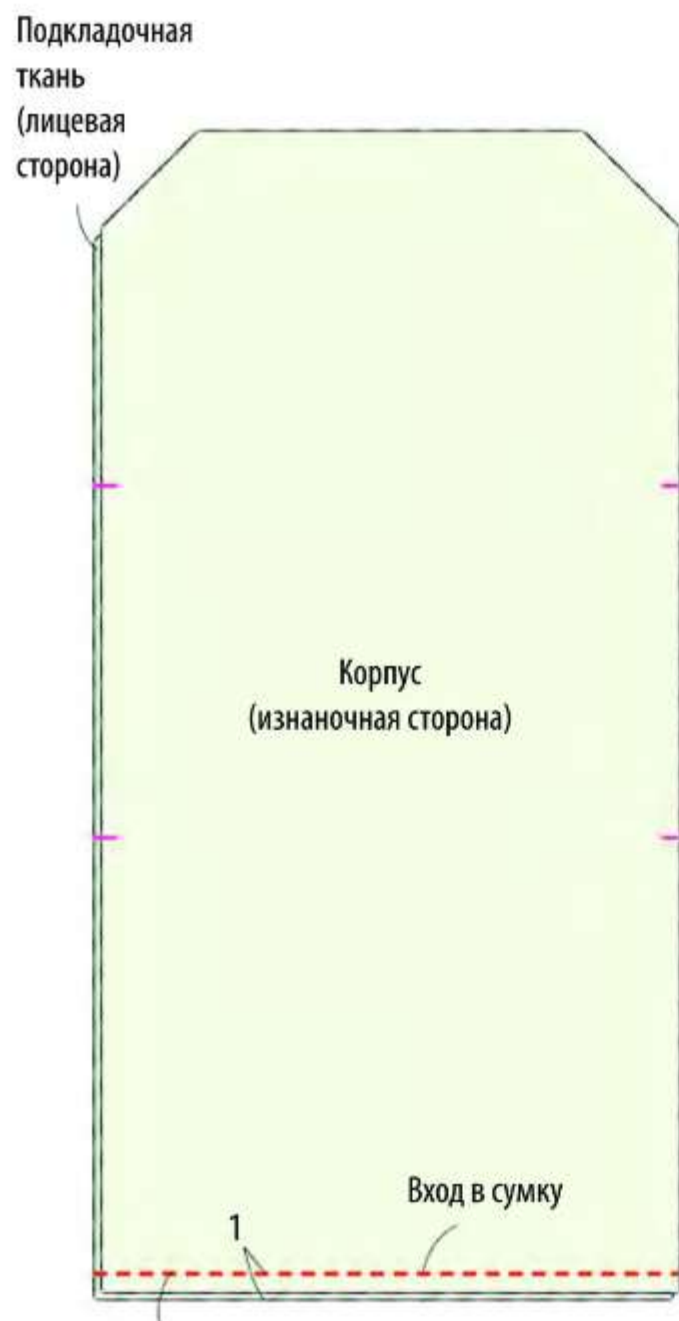


Сложите вместе корпус и подкладочную ткань и стачайте со стороны входа в сумку

3. СТАЧАЙТЕ ОТВЕРСТИЕ СУМКИ, ПРИШЕЙТЕ ЛИПУЧКУ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО.

2. СТАЧАЙТЕ ОСТАЛЬНЫЕ ШВЫ



① Выверните сумку на лицевую сторону через отверстие для выворачивания

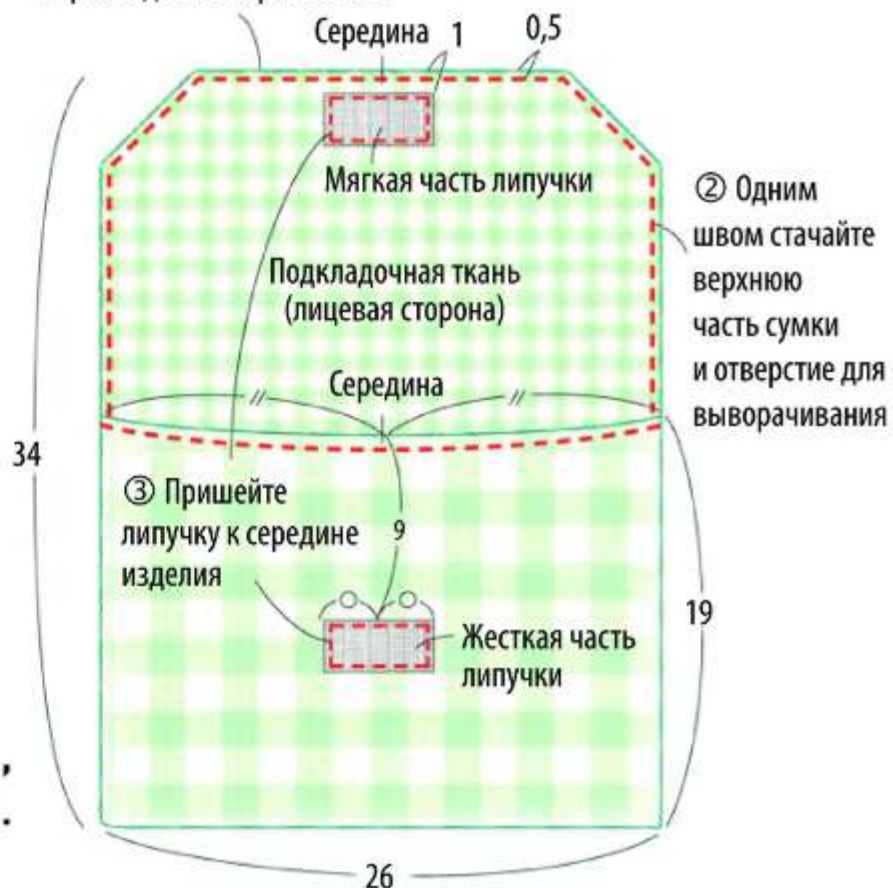

**МАТЕРИАЛЫ**

Ткань: хлопок (клетчатый) 110 × 50 см



СОВЕТ ОТ АВТОРА**Изделие с подкладкой по одной выкройке**

При раскрое сложите ткань пополам со стороны входа в сумку. В таком случае изделие с подкладкой можно сшить всего из одной детали. Аналогичным образом можно сложить ткань при раскрое деталей сумки для контейнера с обедом.

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.


Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

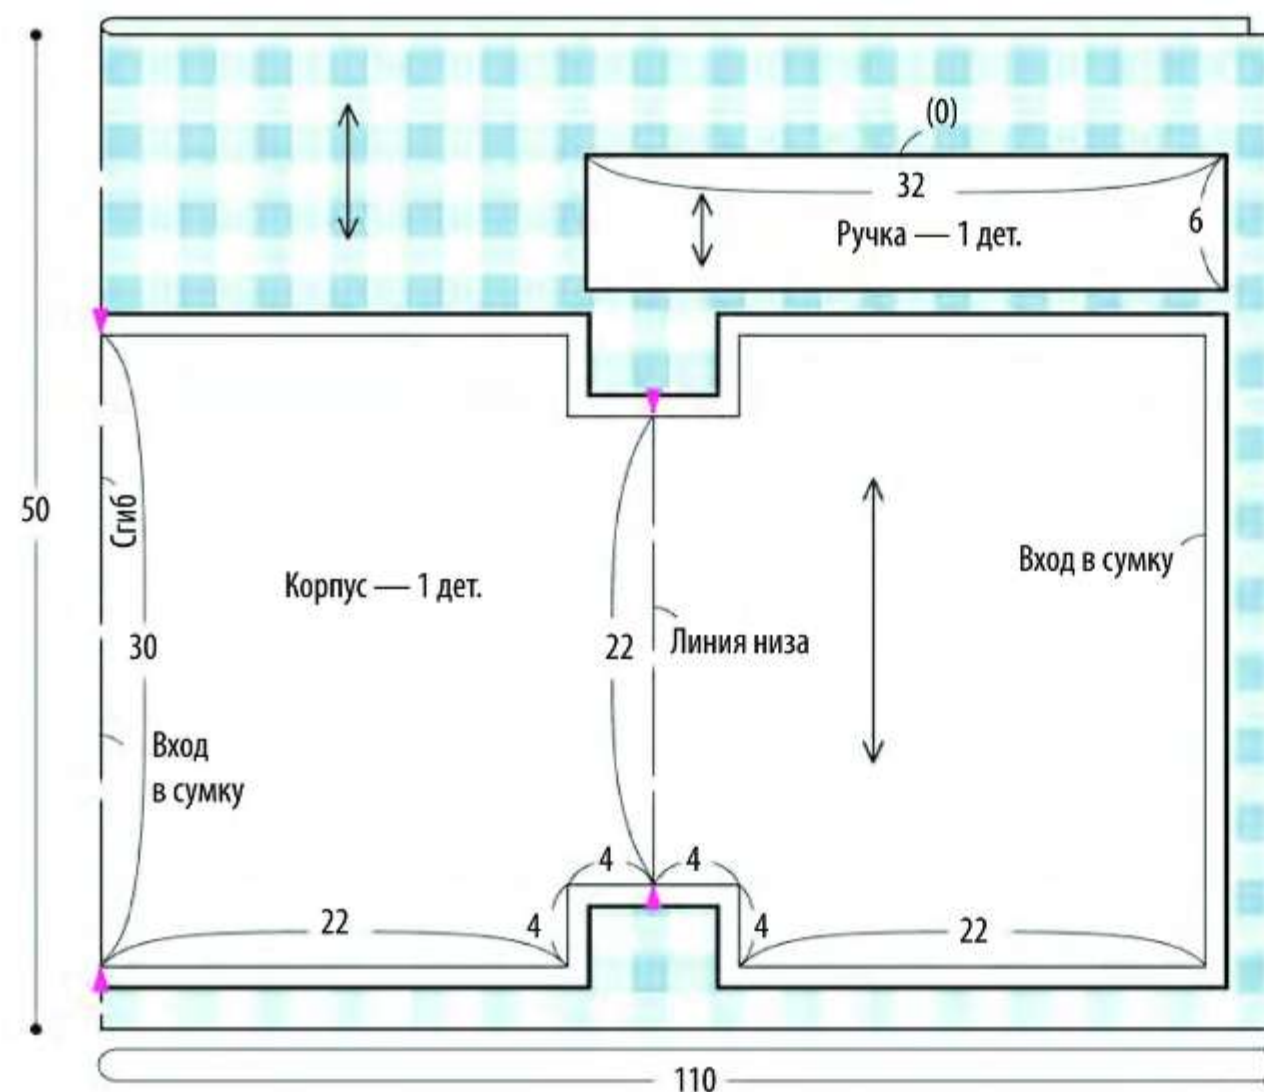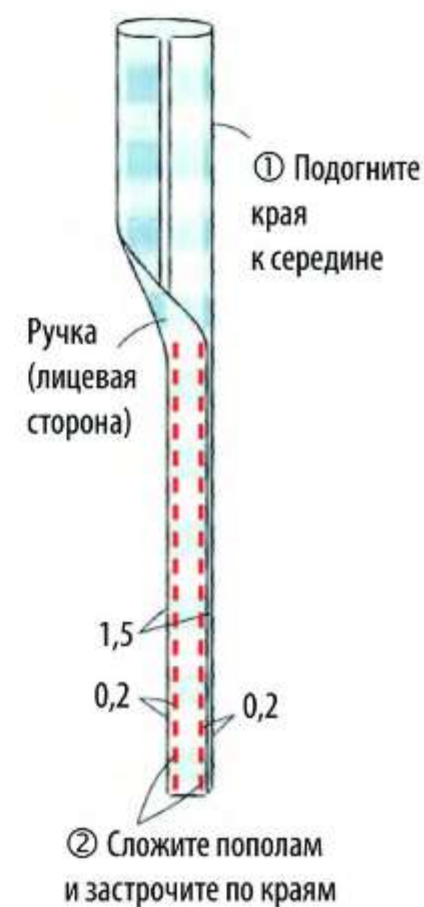**Пошив****1. ОБРАБОТАЙТЕ РУЧКУ**

2. ПРИТАЧАЙТЕ РУЧКУ К КОРПУСУ



3. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ И ВЫТАЧКИ

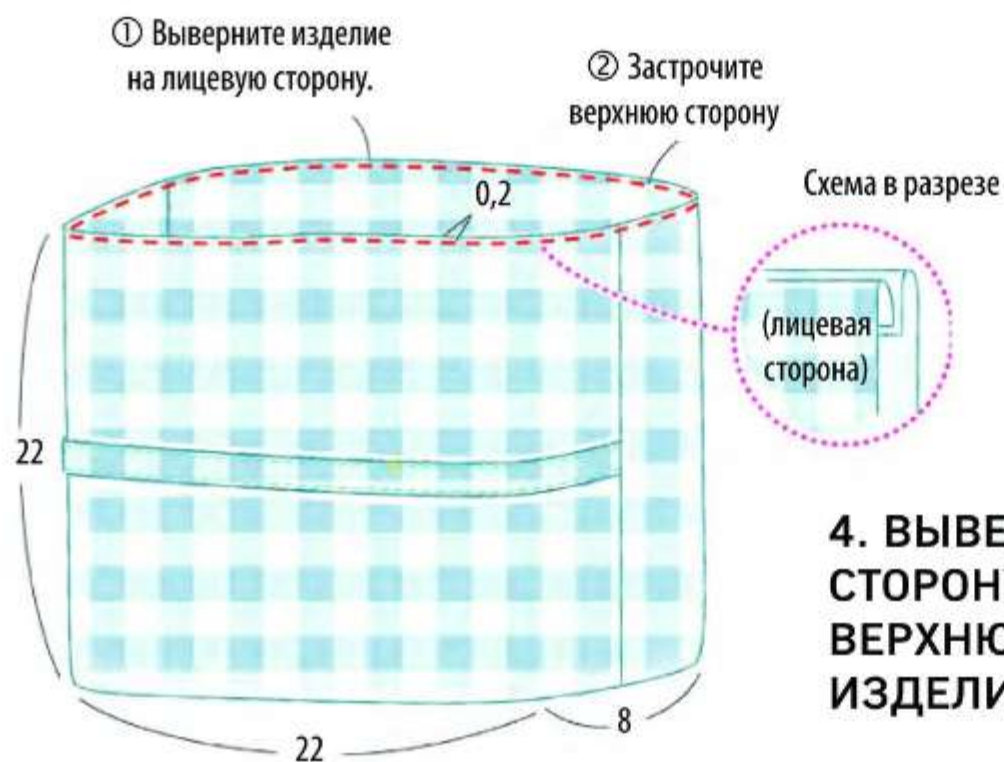

4. ВЫВЕРНИТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ, ЗАСТРОЧИТЕ ВЕРХНЮЮ СТОРОНУ СУМКИ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

**МАТЕРИАЛЫ****(А) Сумка для контейнера**

Ткань: хлопок (клетчатый) 60 × 55 см

Прочее:


- шнур толщиной 0,5 × 140 см
- наконечники для шнура диаметром около 0,5 см — 2 дет.

(В) Мешочек для кружки


Ткань: хлопок (клетчатый) 25 × 50 см

Прочее:

- шнур толщиной 0,5 × 50 см
- наконечник для шнура диаметром около 0,5 см — 1 дет.

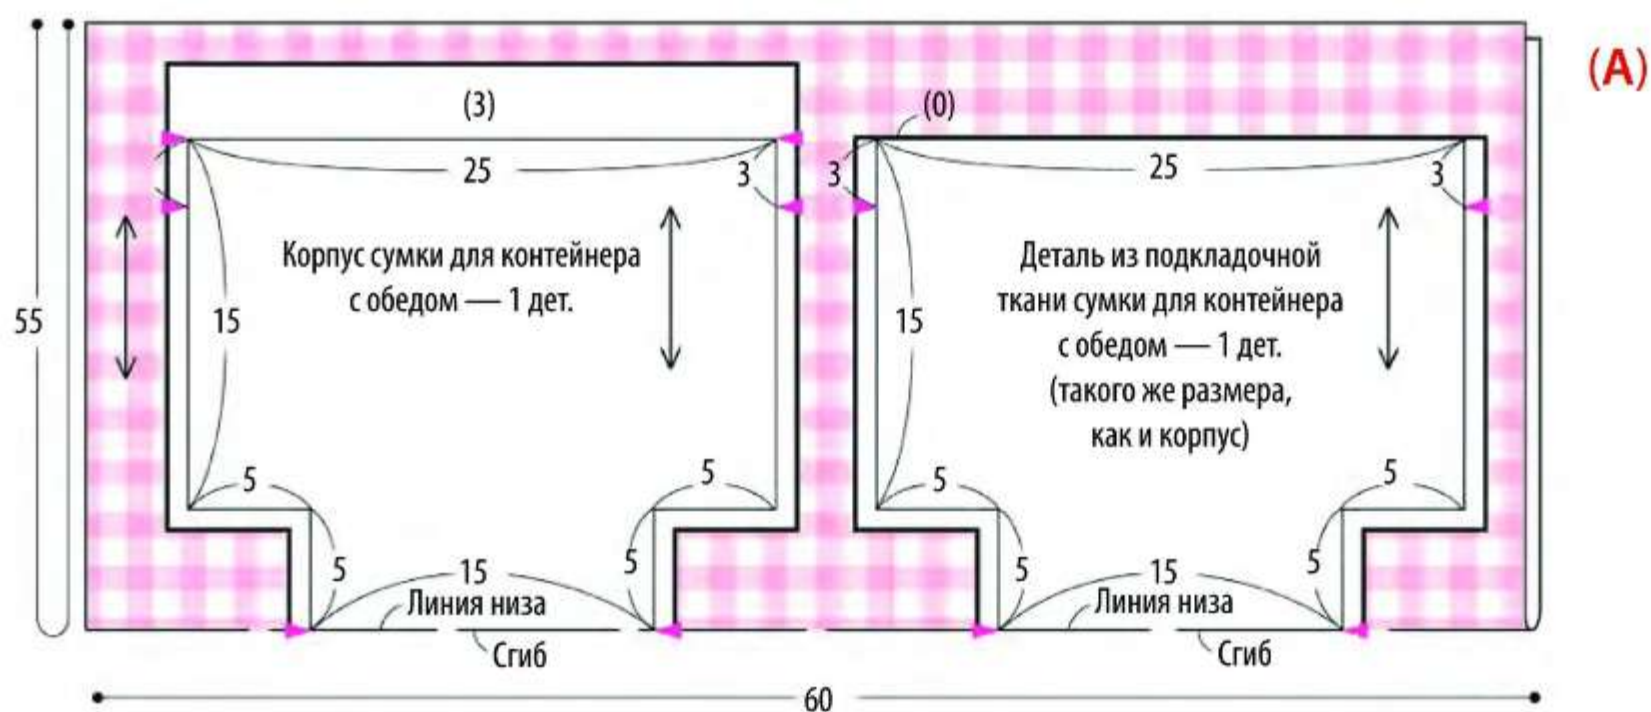
**План раскладки (см)**

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см. Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

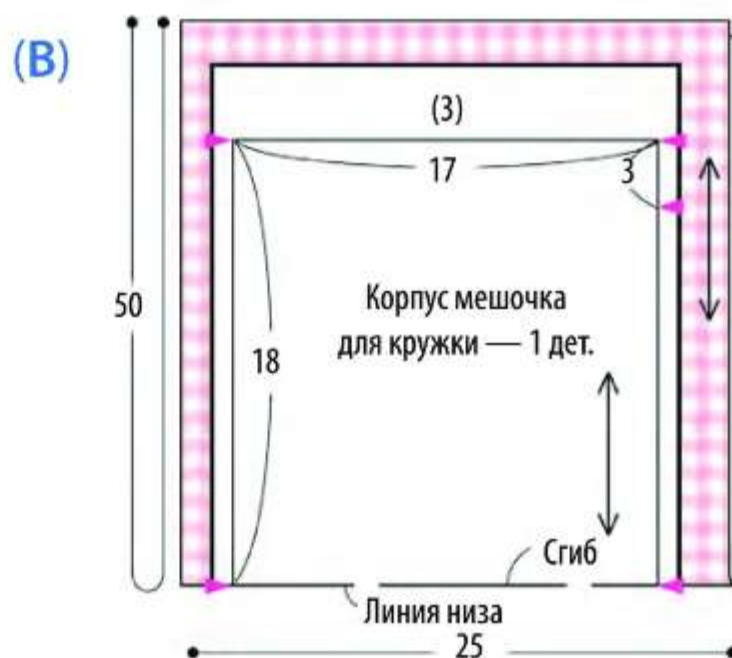

(A) Сумка для контейнера с обедом

1. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ КОРПУСА СУМКИ И ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ, ВЫТАЧКИ

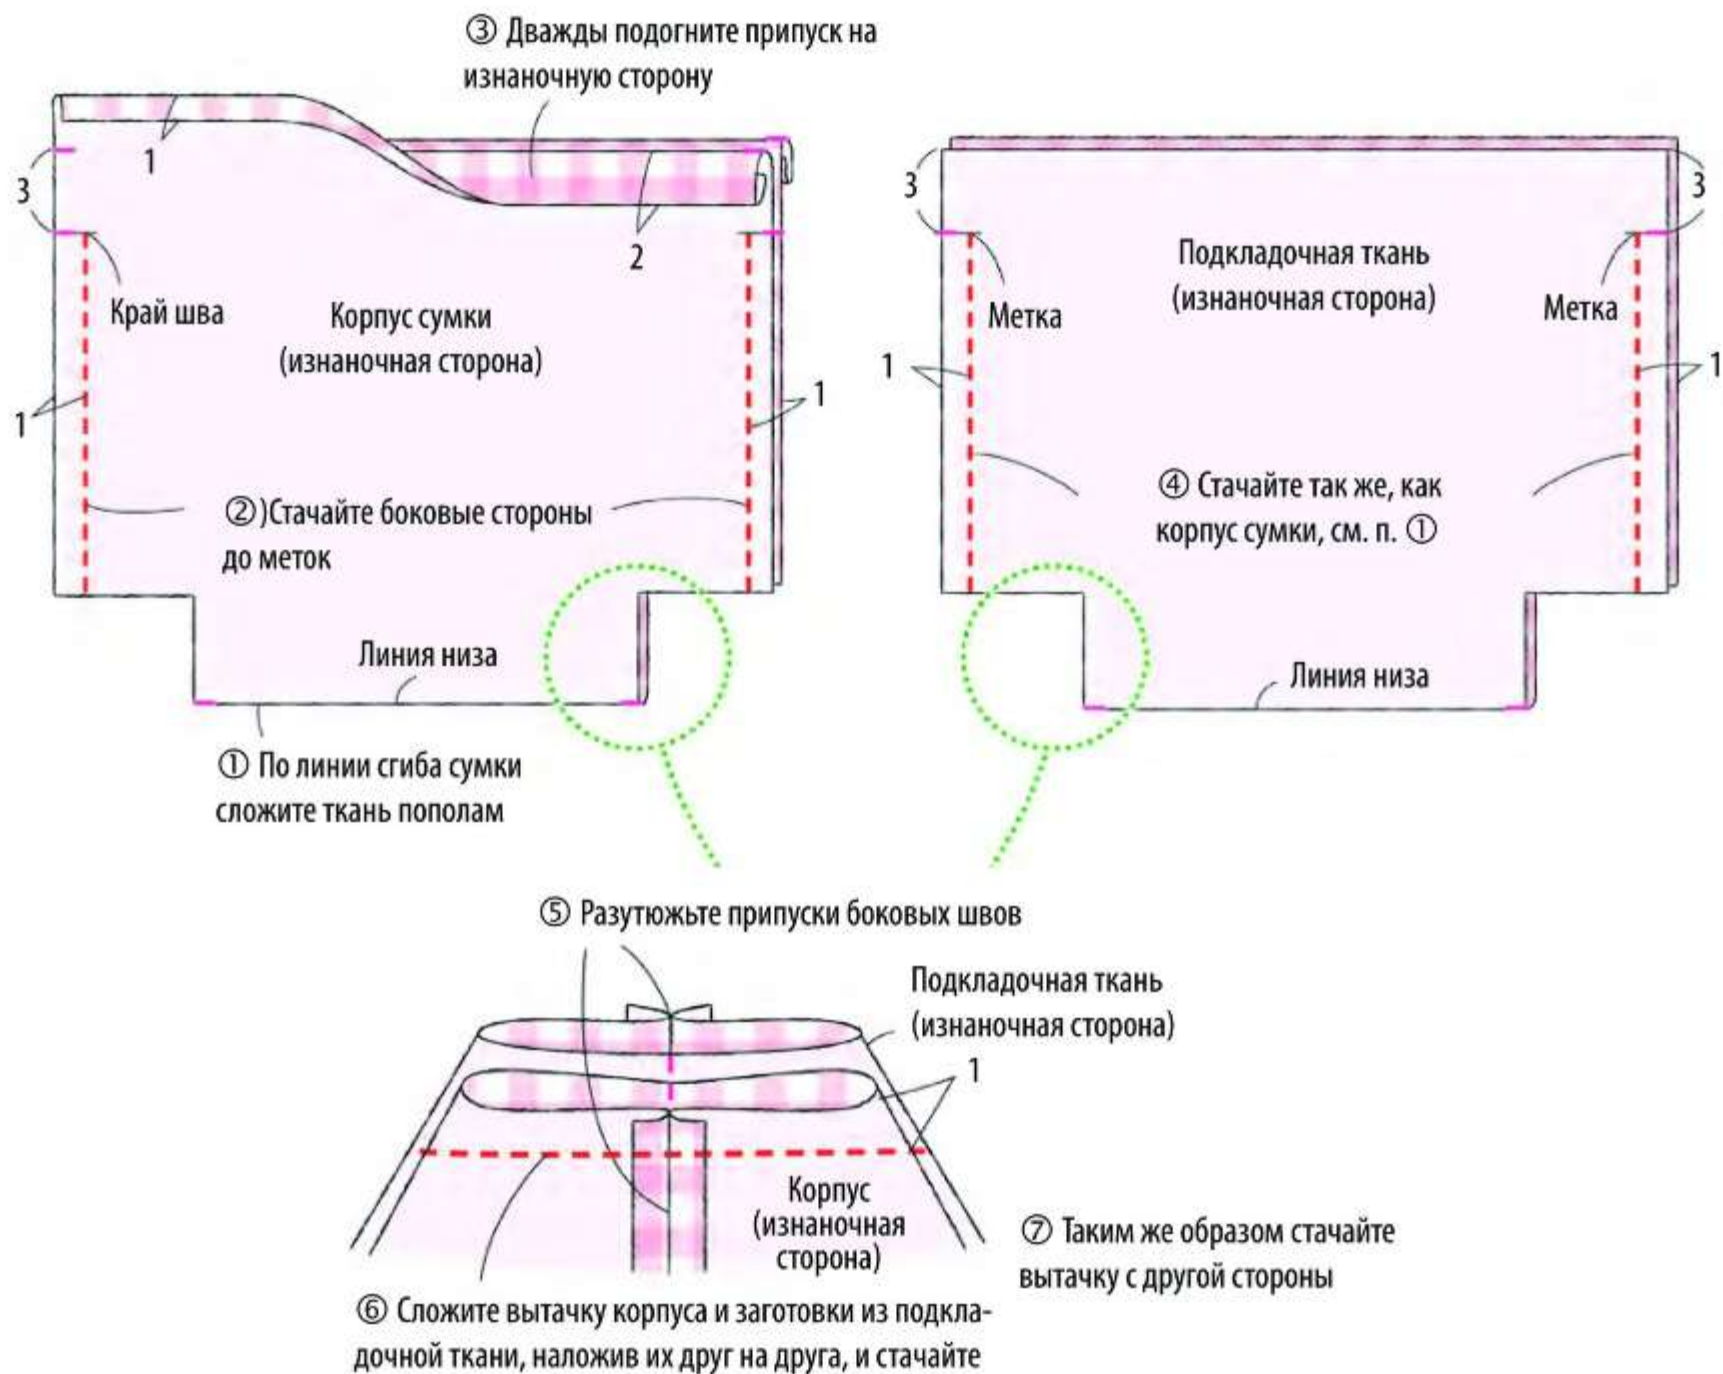

СОВЕТ ОТ АВТОРА

Подкладка не будет смещаться внутри сумки

Если стачать вытачки корпуса и детали из подкладочной ткани вместе, подкладка не будет смещаться внутри сумки, а изделие лучше сохранит форму после стирки.

2. ОБРАБОТАЙТЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ШНУРА

② Подогните верхние припуски боковых

сторон на изнаночную сторону и застрочите Корпус сумки (изнаночная сторона)

① Выверните изделие на лицевую сторону, совместите боковые швы корпуса и детали из подкладочной ткани



③ Дважды подогните верхний край корпуса сумки и застрочите



3. ВДЕНЬТЕ ШНУРЫ ЧЕРЕЗ БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ СУМКИ

Через боковые отверстия по одному вденьте 2 шнура (см. с. 147)



(В) Мешочек для кружки

1. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ, ВЫТАЧКИ




⑥ Разутюжьте припуски боковых швов

⑦ Совместите боковые швы и линию низа и стачайте



⑧ Подогните вытачки вверх и зафиксируйте несколькими стежками

2. ОБРАБОТАЙТЕ ОТВЕРСТИЕ МЕШОЧКА


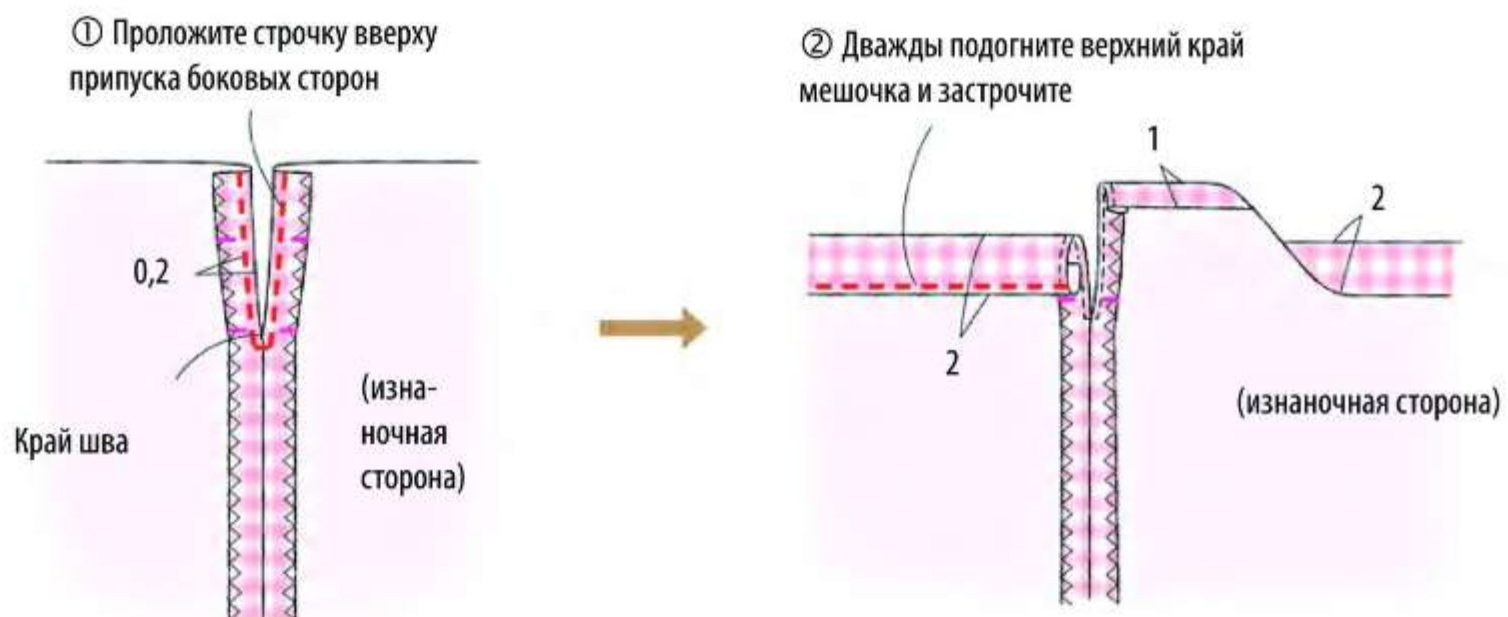


3. ВДЕНЬТЕ ШНУР. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО



КАК ПОСТРОИТЬ ВЫКРОЙКУ СУМКИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА С ОБЕДОМ

Раз уж вы решили сшить сумку для контейнера с обедом, она должна подходить именно под ваш контейнер. Выберите любой из предложенных вариантов — А, В или С — и постройте выкройку, соответствующую его размерам.

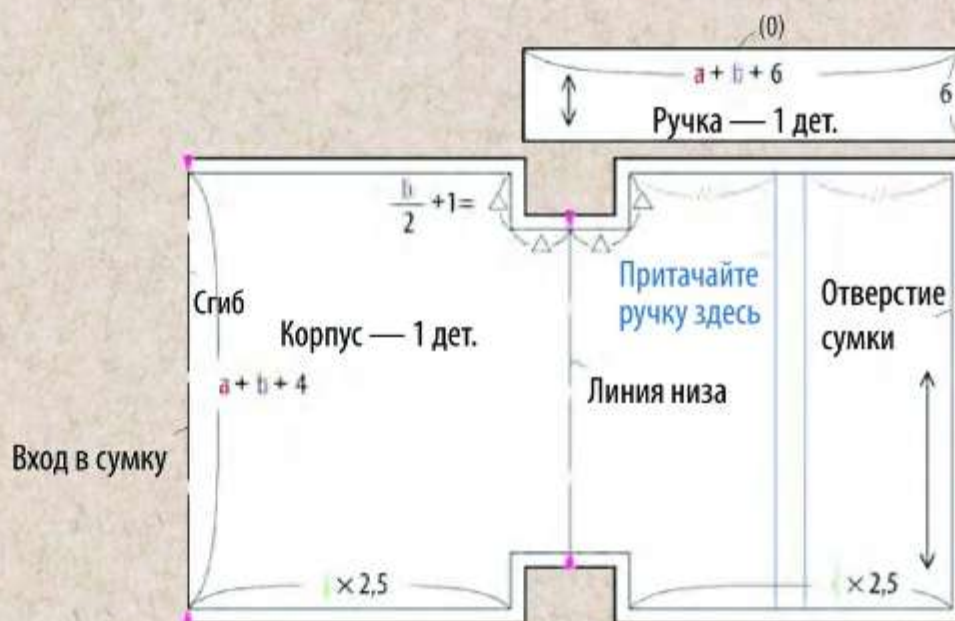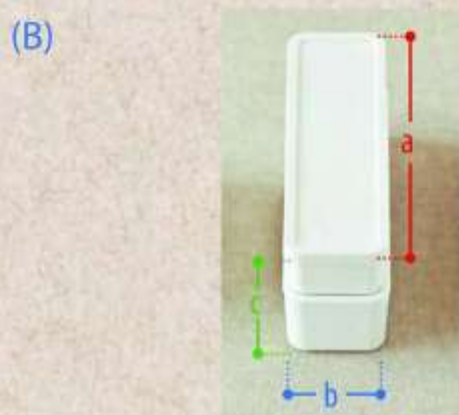




СУМКА АДЗУМА-БУКУРО



A

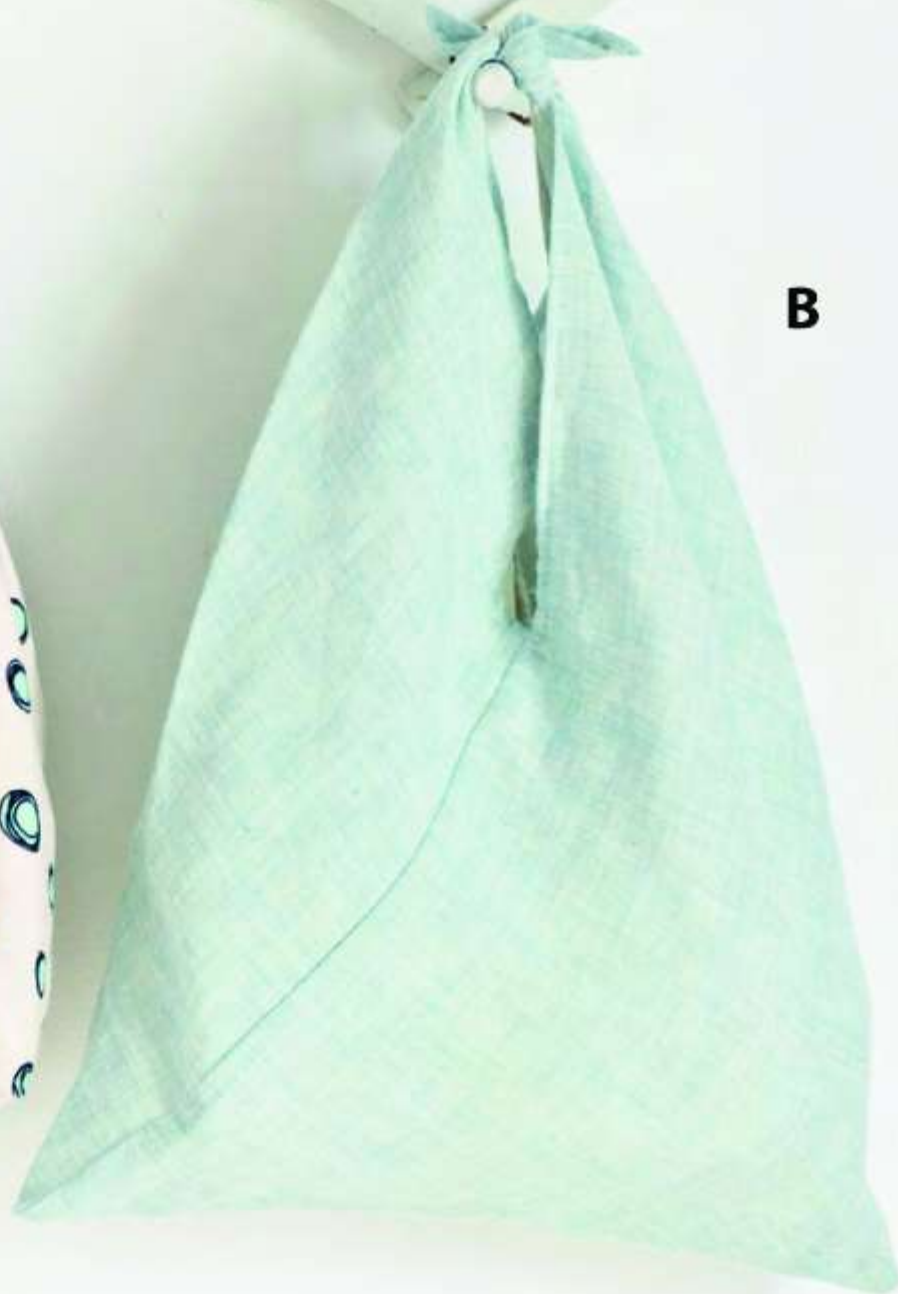

B

Сумка подойдет для недолгой прогулки

Возьмите хлопковую, шелковую или любую другую ткань. Изделие можно аккуратно свернуть и взять с собой. Сумки на фото сшиты из мягкой хлопковой ткани. Сумка А имеет вытачки и подкладку, а сумка В — однослойная и без вытачек. Такая модель не должна быть прочной, поэтому можно выбирать тонкие материалы. Сумки А и В сшиты по одной выкройке.

■ Как сшить — см. с. 64

**МАТЕРИАЛЫ****(А) Сумка с подкладкой и вытачками**

Ткань:


- хлопок (с принтом) 100 × 35 см
- подкладочная ткань — хлопок (однотонный) 100 × 35 см

(В) Однослойная сумка без вытачек

Ткань: хлопок (однотонный) 100 × 35 см

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.
Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

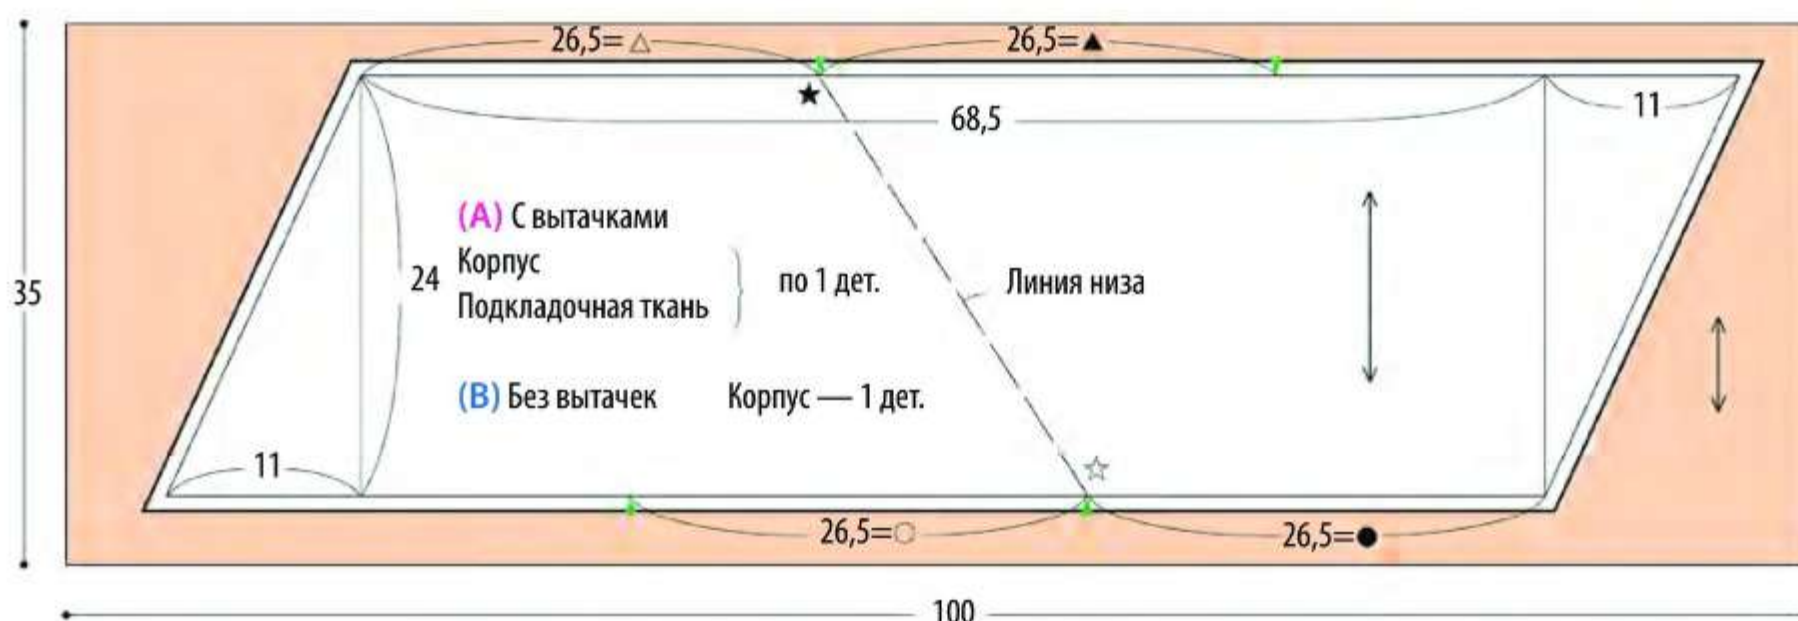**СОВЕТ ОТ АВТОРА****При желании измените выкройку**

(Слева) Сумка сшита по выкройке в форме параллелограмма

(Справа) Сумка сшита из прямоугольника



Сумки адзума-букуро часто шьют из прямоугольника ткани. Но в этом случае завязанные концы (ручки) будут слишком короткие, и сумку будет неудобно носить. Чтобы ручка была более длинной и удобной, постройте выкройку в форме параллелограмма.

(А) Сумка с подкладкой и вытачками

Корпус (лицевая сторона)

Корпус (изнаночная сторона)

Край шва

Корпус (изнаночная сторона)

Край шва

③ Таким же образом стачайте подкладочную ткань

① Сложите у метки ☆, соедините ○ и ●, стачайте

Сгиб

② Сложите ткань у отметки ★, соедините △ и ▲, стачайте

Корпус
(изнаночная
сторона)

① Портновским
карандашом
отметьте вытачки

② Таким же
образом отметьте
вытачки на другой
стороне

③ Сложите уголки, совместите
метки и стачайте

④ Таким же образом стачайте
вытачки на подкладочной ткани

(изнаночная
сторона)

① Стачайте одну верхнюю сторону сумки

Подкладочная ткань (изнаночная сторона)

Начало шва

Корпус (изнаночная сторона)

10 Отверстие для выворачивания

11 Отверстие для выворачивания

② С другой верхней стороны сумки оставьте отверстие для выворачивания

Выверните сумку на
лицевую сторону,
прострочите по верх-
нему краю сумки
с лицевой стороны

0,5

38,5

12


16,5

Пошив

(В) Однослойная сумка без вытачек

1. ПОВТОРИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ОПИСАННЫЕ В П. 1 НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ


2. ОБРАБОТАЙТЕ СРЕЗЫ НА МАШИНЕ ШВОМ «ЗИГЗАГ»

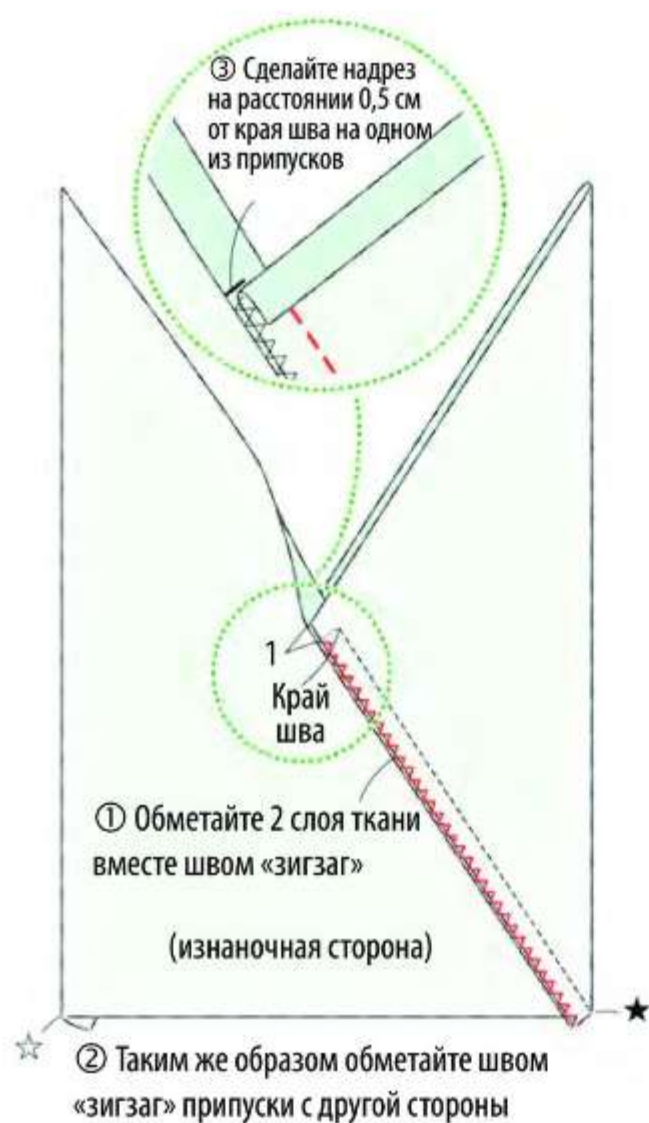

3. ДВАЖДЫ ПОДОГНИТЕ ВЕРХНИЙ СРЕЗ НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ И ОТСТРОЧИТЕ



4. ВЫВЕРНИТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

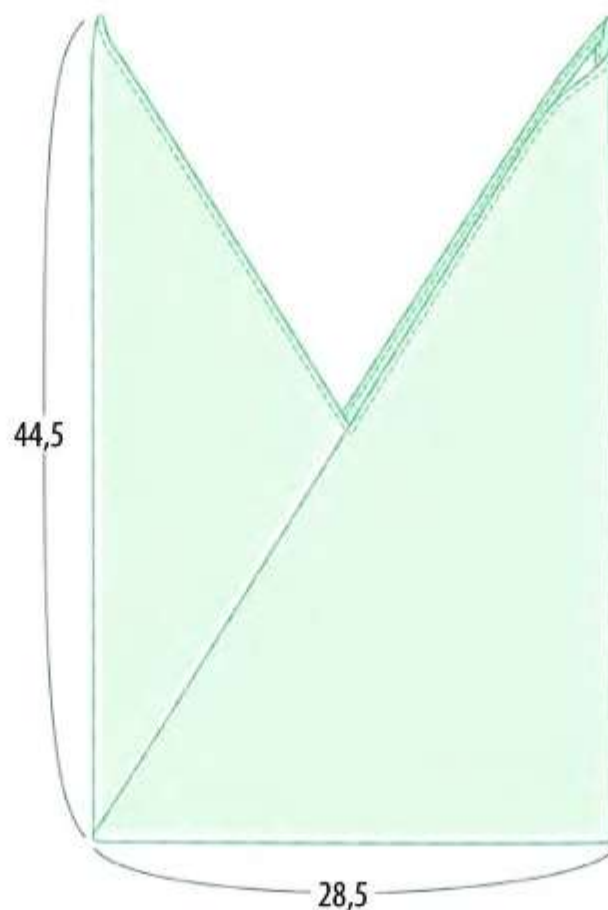



СУМКА-ТОУТ ВО ФРАНЦУЗСКОМ СТИЛЕ



С такой сумкой удобно гулять или ходить за покупками

Сумка идеально подходит для похода на рынок, так как в нее поместятся все покупки. Можно сшить изделия разных размеров. Наклейте клеевой флизелин на изнаночную сторону ткани, чтобы вход в сумку сохранял округлую форму. Если вы хотите придать дизайну изюминку, выберите для подкладочной ткани, которая всегда немного видна, материал с рисунком, контрастирующим лицевой стороне сумки.

● Как сшить — см. с. 68

**МАТЕРИАЛЫ****(Маленькая)** Сумка с подкладкой и вытачками

Ткань:

- хлопок (однотонный) 110 × 30 см
- подкладочная ткань — хлопок (клетчатый) 110 × 30 см

Прочее:

- клеевой флизелин (средней толщины) 110 × 30 см
- кожаная лента 1,5 × 40 см — 2 дет.
- нитки для ручного шитья

(Большая) Однослойная сумка без вытачек


- хлопок (клетчатый) 110 × 60 см
- подкладочная ткань — хлопок (однотонный) 110 × 60 см

Прочее:

- клеевой флизелин (средней толщины) 110 × 60 см
- кожаные ручки длиной 50 см — 1 комплект
- нитки для ручного шитья

(Большая)

(Выкройка корпуса и дна — см. на с. 71)

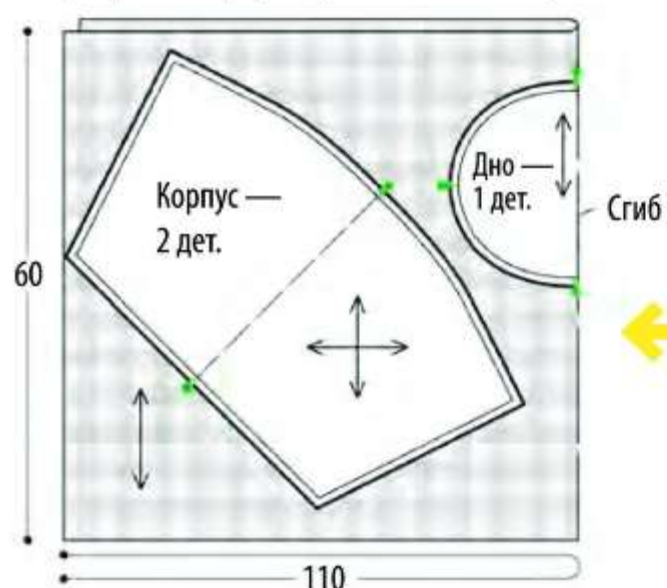**План раскладки (см)**

В скобках указан размер припуска.

Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).


СОВЕТ ОТ АВТОРА

Клетка, расположенная под углом, выглядит эффектнее

Обычно выкройку накладывают на ткань параллельно нитям основы, но клетку можно расположить под углом, чтобы она выглядела более динамично. Если вы выбрали однотонную ткань или материал с принтом, расположите выкройку, как показано на плане раскладки.

(Большая) Подкладочная ткань, клеевой флизелин

(Маленькая)

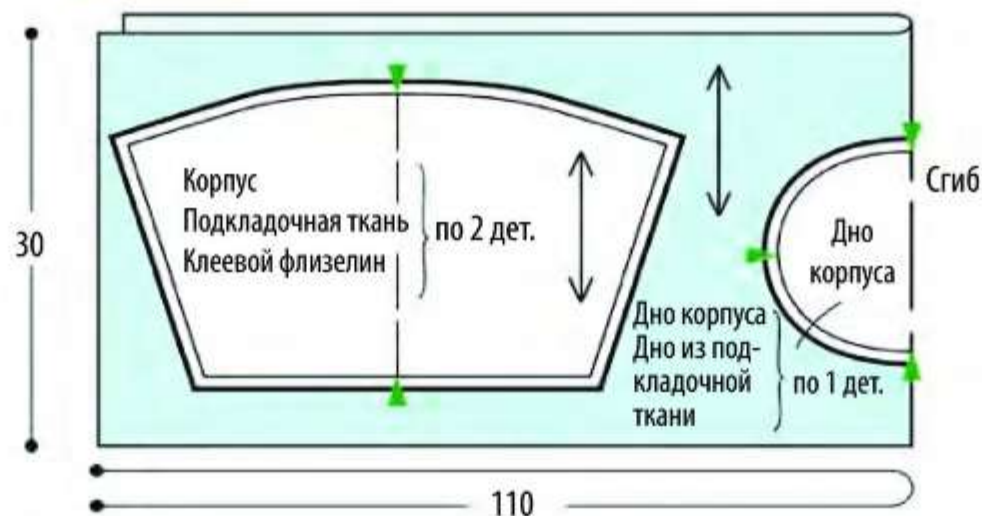

Пошив

Одинаковый для (маленькой), (средней) и (большой)

1. НАКЛЕЙТЕ КЛЕЕВОЙ ФЛИЗЕЛИН НА КОРПУС И ДНО



Корпус (изнаночная сторона)


① Наклейте клеевой флизелин на изнаночную сторону корпуса

② Наклейте клеевой флизелин на изнаночную сторону дна



Дно корпуса (изнаночная сторона)

2. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ КОРПУСА И ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

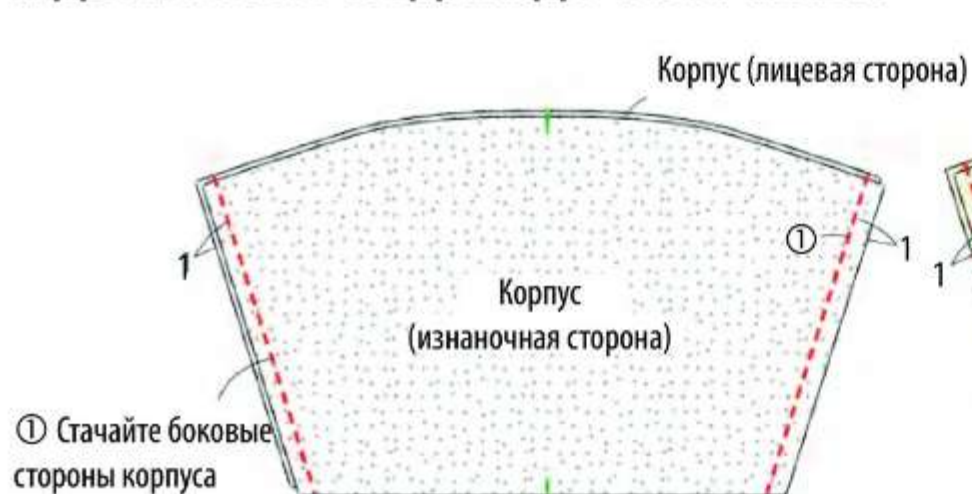

① Стачайте боковые стороны корпуса



② Стачайте боковые стороны детали из подкладочной ткани, оставив отверстие для выворачивания

3. ПРИТАЧАЙТЕ ДНО К КОРПУСУ

② Соедините метки и притачайте дно к корпусу

① Разутюжьте припуски корпуса

③ Заутюжьте припуски к корпусу




4. СЛОЖИТЕ И СТАЧАЙТЕ КОРПУС И ЗАГОТОВКУ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ


④ Таким же образом притачайте дно к подкладке

① Сложите заготовку из подкладочной ткани с корпусом сумки лицевыми сторонами внутрь

② Совместите боковые швы и стачайте по верхним срезам сумки

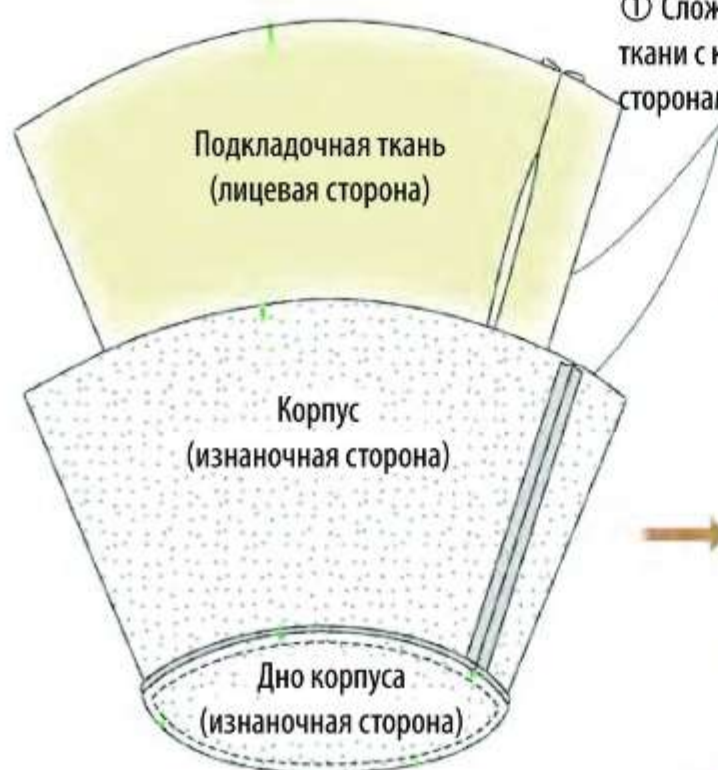

③ Выверните сумку на лицевую сторону через отверстие для выворачивания, зашейте отверстие потайными стежками (см. с. 9)

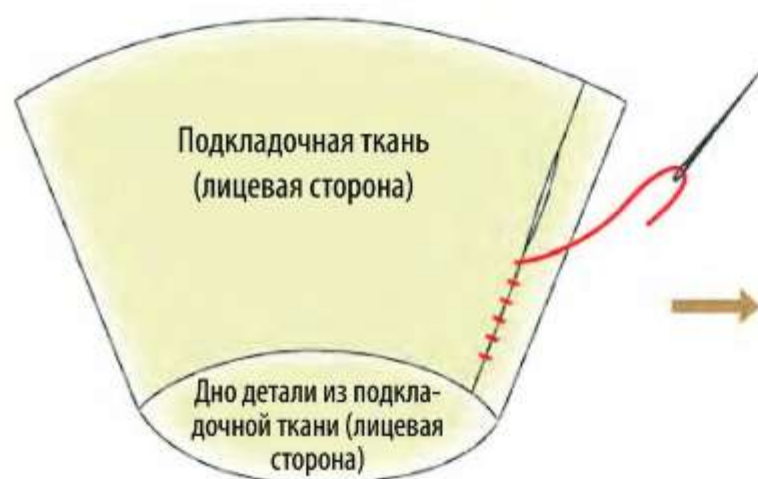

④ Отстрочите верхний край





5. ПРИШЕЙТЕ РУЧКИ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

СОВЕТ ОТ АВТОРА

Пришейте ручки нитками для ручного шитья — тогда сумка будет прочнее

Важно, чтобы ручки были надежно пришиты к сумке. Если вы пришиваете их вручную, возьмите толстые нитки, например № 20. Они прочнее ниток для машины.

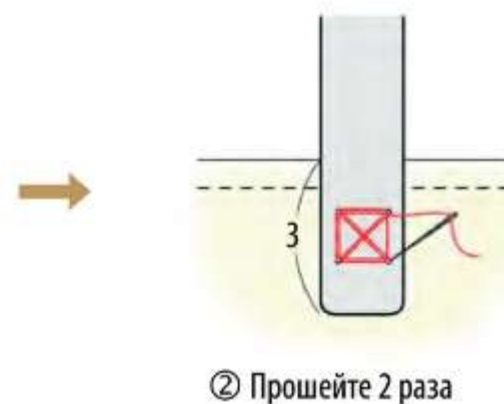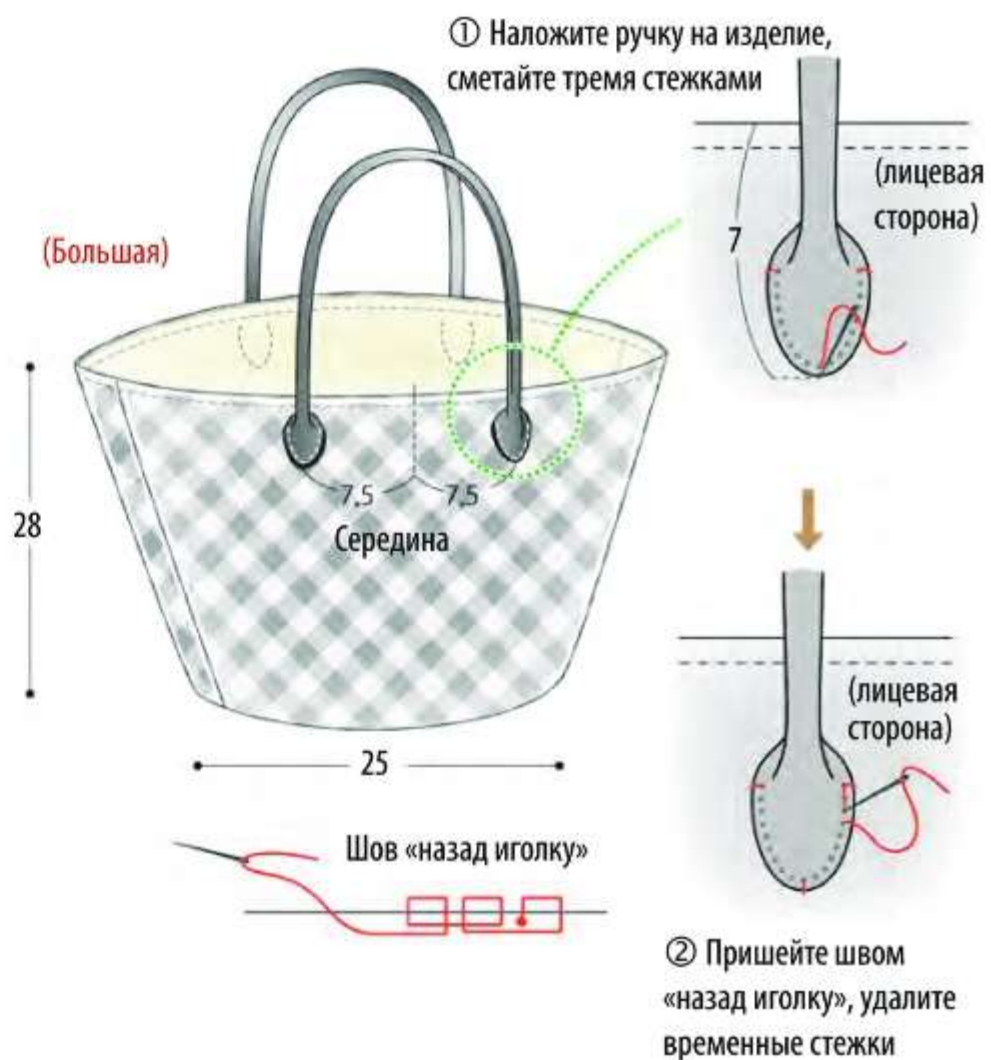

Масштаб выкройки в натуральную величину




Выкройки

Выкройки для сумки-тоут во французском стиле (маленькой) и сумочки через плечо даны в натуральную величину

Для сумки-тоут во французском стиле (большой) увеличьте выкройку до 140 %

Символом  обозначены надрезы

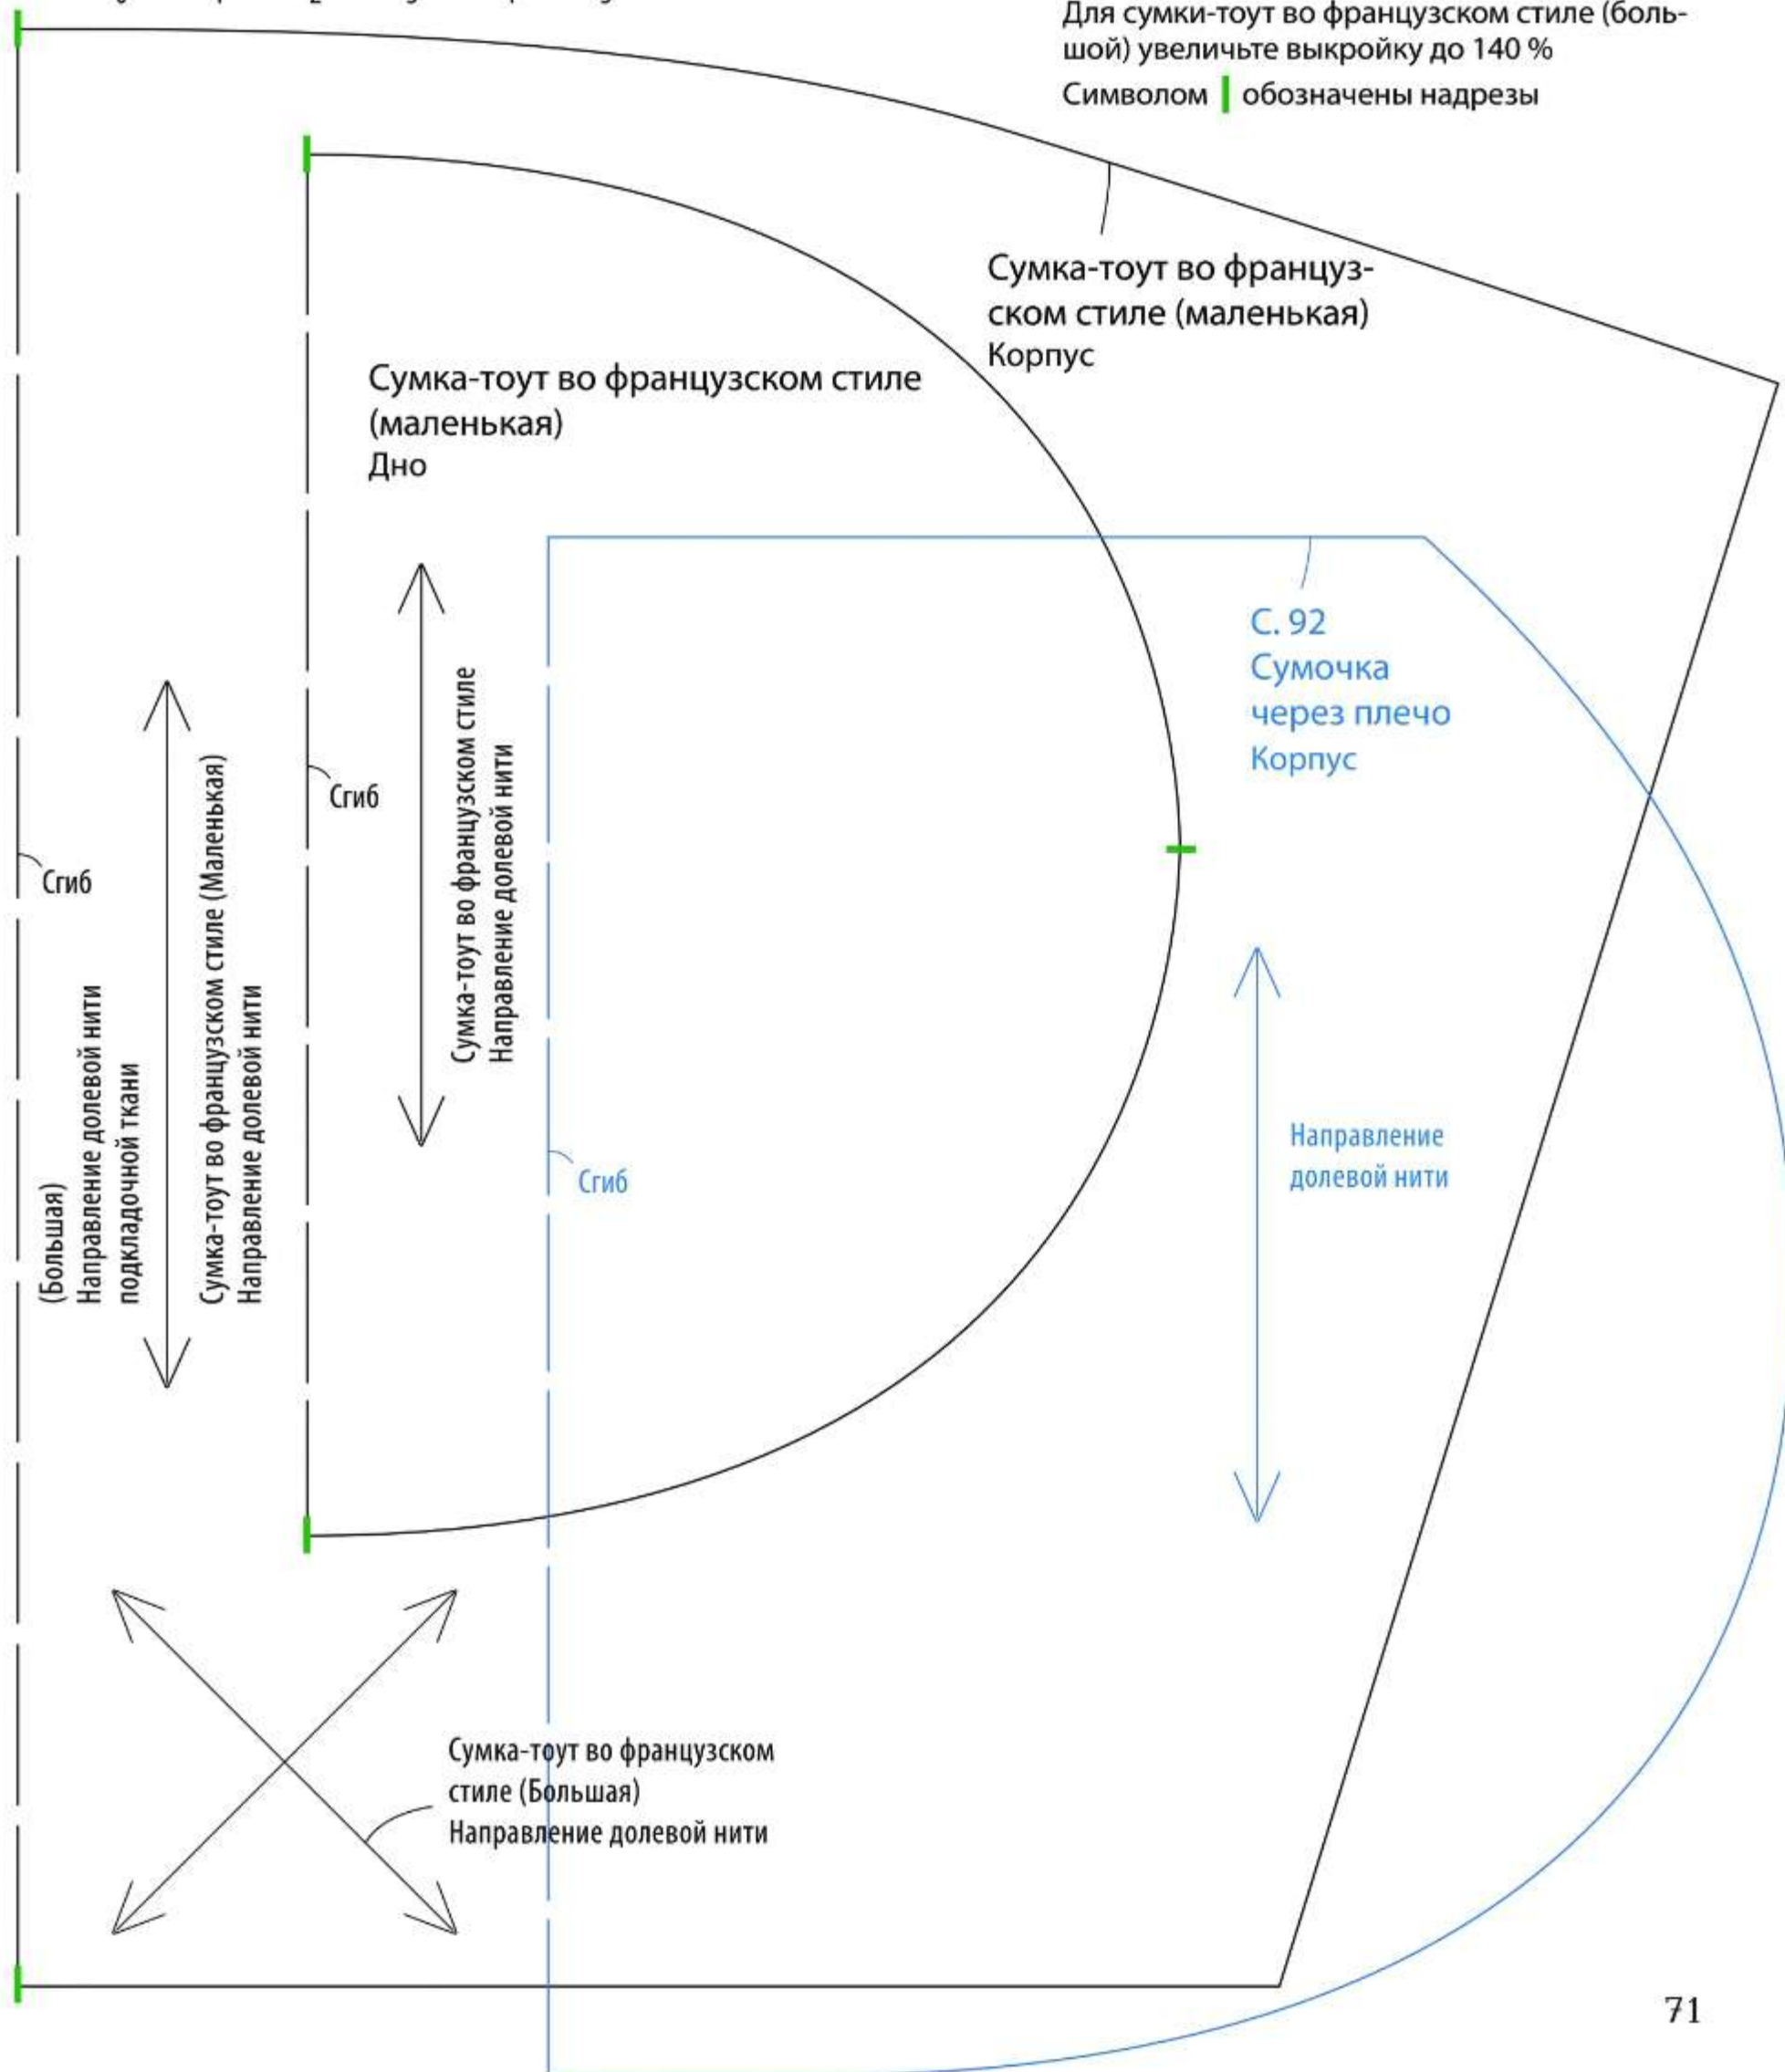



СУМКА В РЕТРО-СТИЛЕ

Сумка красивой мягкой формы

Сумка имеет округлую форму, но она сшита по квадратной выкройке, поэтому ее детали просто раскроить. Благодаря сборкам у ручек изделие будет достаточно объемным. Модель **А** сшита из льна и дополнена сборками по бокам, **В** — из мягкой шерсти и имеет вытачки. Сборки плохо формируются на плотной ткани, поэтому выберите тонкий или средней толщины материал.

■ Как сшить — см. с. 73



А

Изнаночная сторона модели В. Сумка широко распаивается, поэтому основная и подкладочная ткани должны сочетаться. Для удобства внутри можно пришить кармашек.



В



**(А) Со сборками по бокам**

Ткань:

- лен (в рубчик) 90 × 90 см
- подкладочная ткань — хлопок (однотонный) 80 × 100 см

Прочее:

- круглые ручки с внутренним диаметром 13 см — 1 набор
- шнур толщиной 0,5 × 70 см

(В) Без сборок по бокам

Ткань:

- шерсть (с принтом) 100 × 50 см
- подкладочная ткань — хлопок (однотонный) 100 × 60 см

Прочее: прямоугольные ручки — 1 набор (см. п. 5 на с. 77)


Как сшить — см. на с. 75

(А) Со сборками по бокам**План раскладки (см)**

В скобках указан размер припуска.

Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

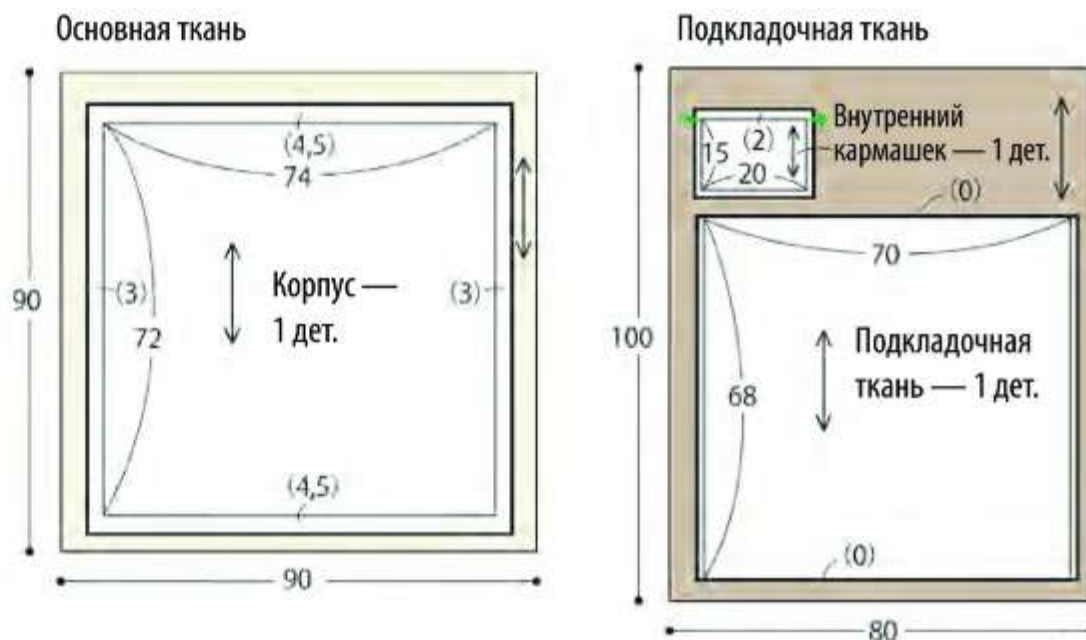

② Дважды подогните припуски верхних сторон на изнаночную сторону.

① Подогните припуски боковых сторон на изнаночную сторону

**Пошив****1. ПОДОГНИТЕ ПРИПУСКИ ПО БОКОВЫМ И ВЕРХНИМ СТОРОНАМ КОРПУСА****СОВЕТ ОТ АВТОРА**

Сумка будет более аккуратной, если размер подкладки будет немного меньше корпуса


Чтобы сделать красивую пышную сборку, сшейте подкладку размером немного меньше корпуса, тогда сборка будет однослойной.

2. ПРИТАЧАЙТЕ КАРМАШЕК К ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

- ① Дважды подогните верхний срез кармашка на изнаночную сторону и застрочите.




- ② Подогните припуски по трем сторонам кармашка

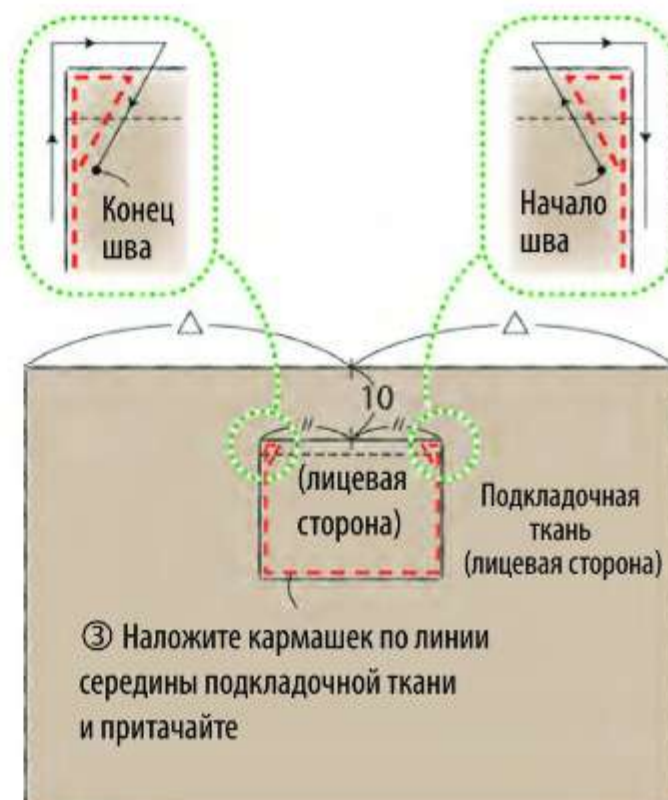


- ③ Наложите кармашек по линии середины подкладочной ткани и притачайте

3. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ КОРПУСА И ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

- ① Сложите корпус и заготовку из подкладочной ткани лицевыми сторонами внутрь и стачайте боковые стороны

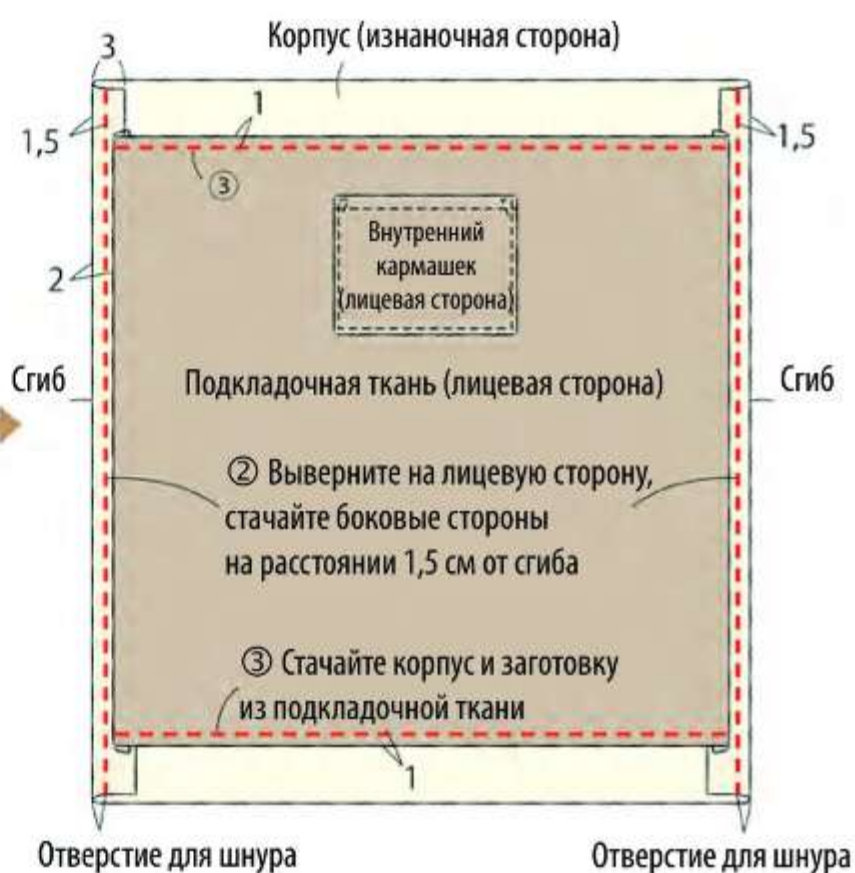


4. ВДЕНЬТЕ ШНУР В ОТВЕРСТИЯ С БОКОВЫХ СТОРОН

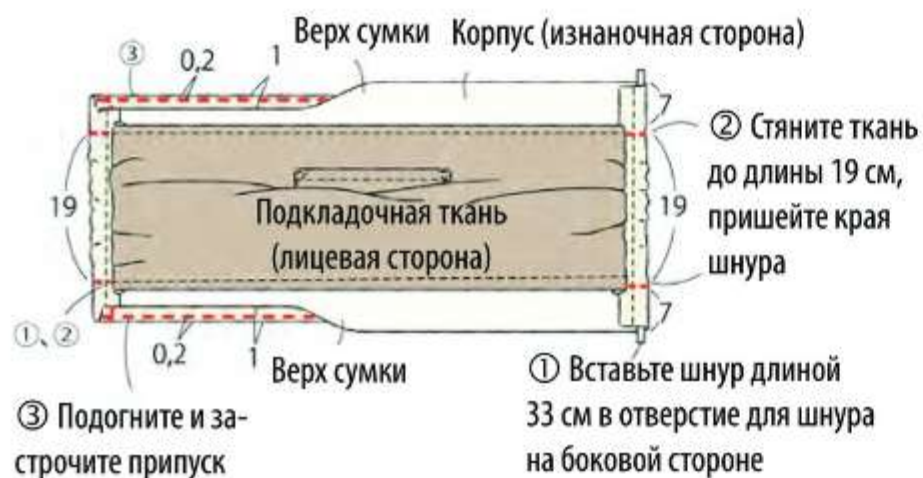

5. ПРИКРЕПИТЕ РУЧКИ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

Подогните припуск верха сумки, пришейте к шву, который сделали в п. 3-③ на с. 74 (см. фотоурок на с. 77)

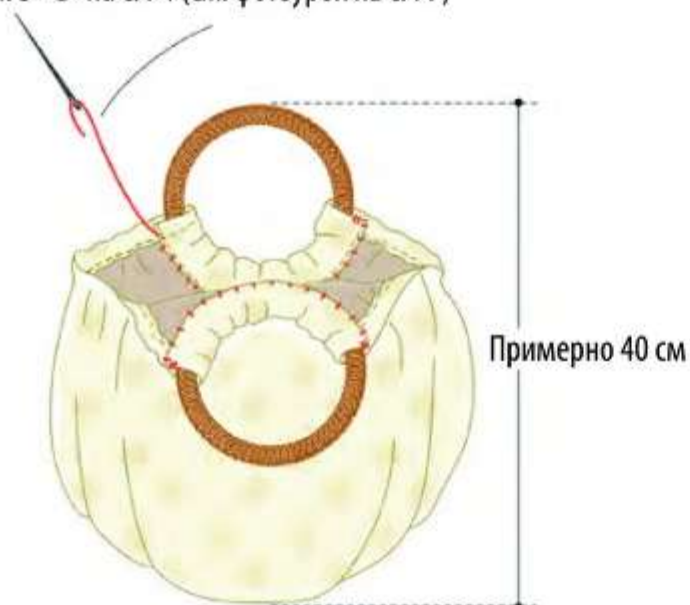

COBET OT ABTOPA

Сборки по боковым сторонам будут долго держаться, если вставить шнур





Обычно для сборок используют резинку, но со временем она растягивается и сборки теряют форму. Чтобы сумка служила как можно дольше, берите шнур.

(В) Без сборок по бокам

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска.
Если информации нет, припуск составляет 1 см.
Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

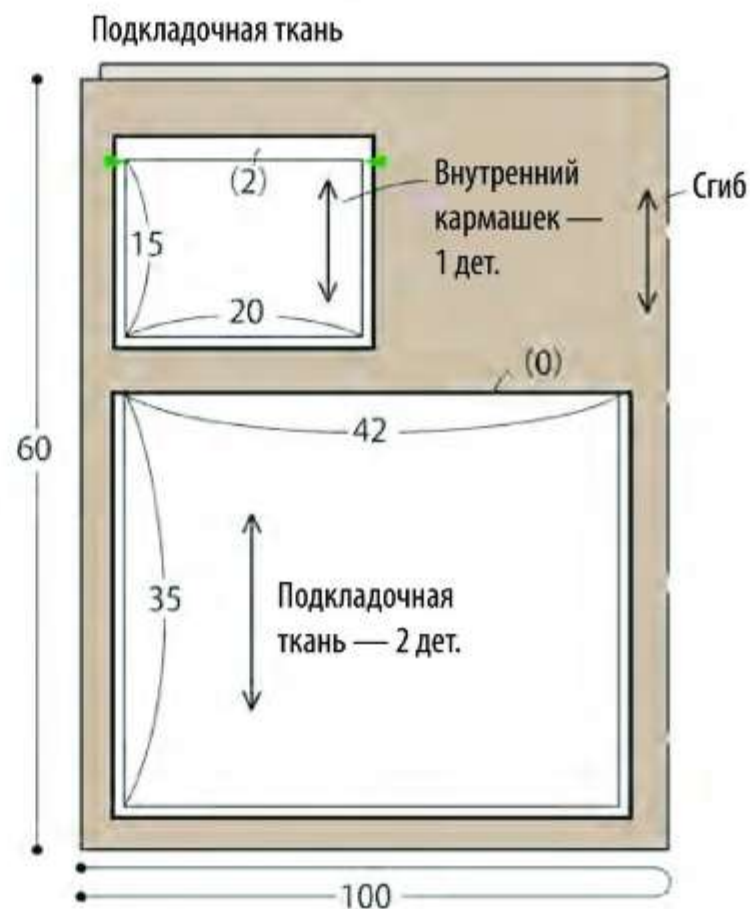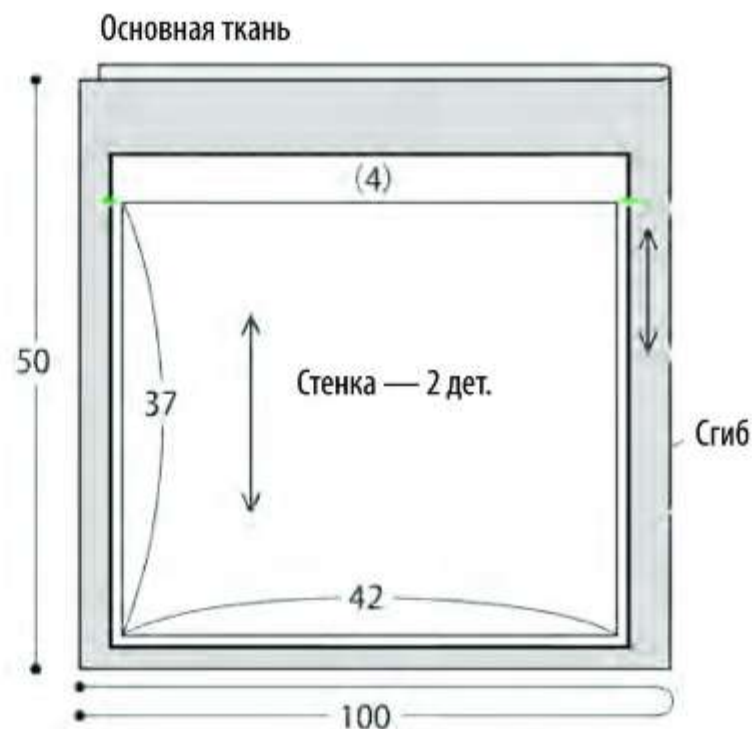


Пошив

1. ОБРАБОТАЙТЕ И ПРИТАЧАЙТЕ КАРМАШЕК

- ① Дважды подогните верхний срез кармашка и застрочите




- ② Подогните припуски по трем сторонам кармашка

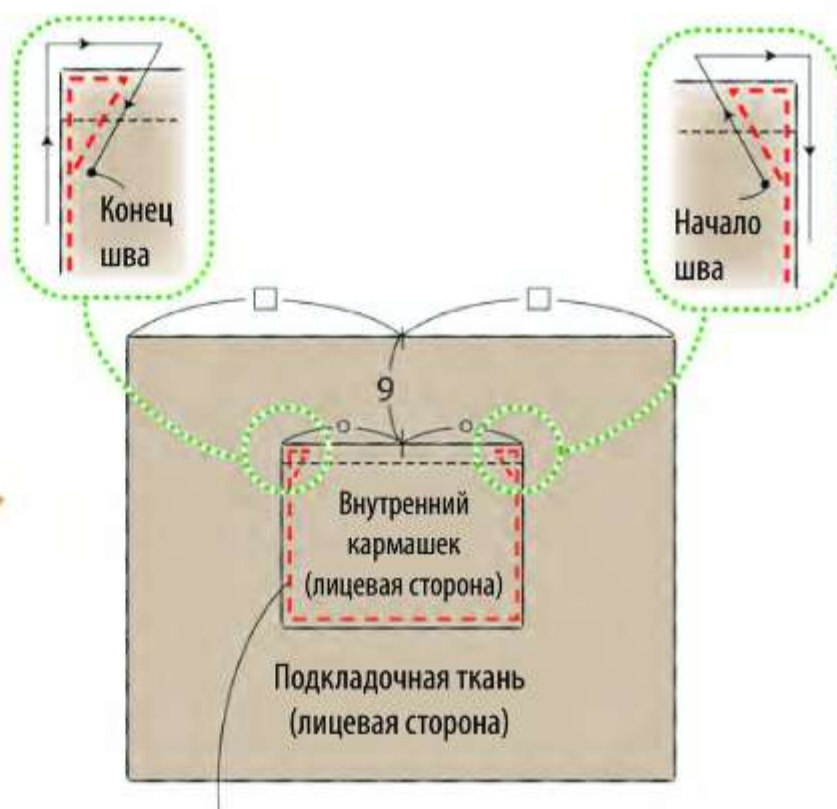

- ③ Наложите кармашек по линии середины детали из подкладочной ткани и притачайте

2. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ И НИЖНИЕ СТОРОНЫ СУМКИ И ЗАГОТОВКИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ, СТАЧАЙТЕ ВЫТАЧКИ

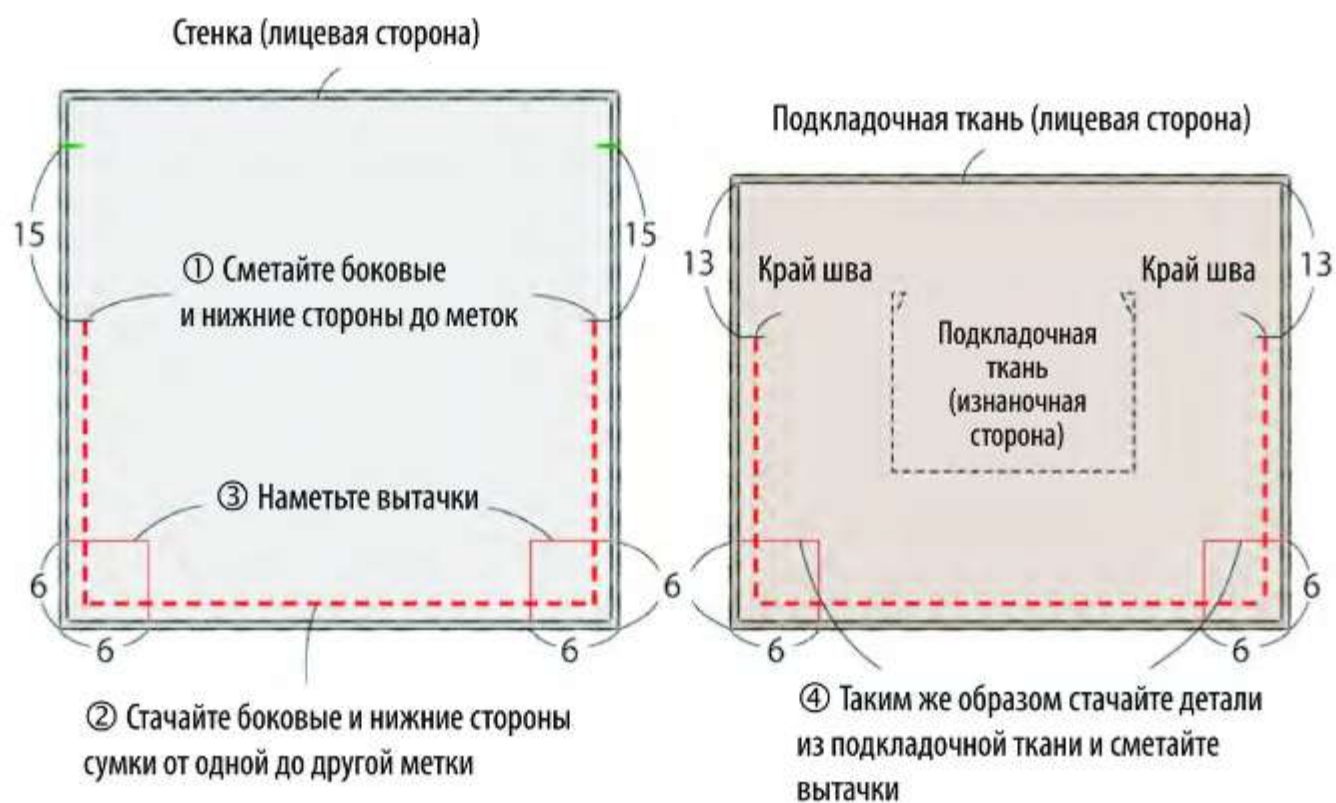

3. СТАЧАЙТЕ ВЫТАЧКИ НА СУМКЕ И ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ



② Стачайте вытачки, совместив боковой и нижний швы в углах

③ Таким же образом стачайте вытачки на подкладке

4. СЛОЖИТЕ И СТАЧАЙТЕ ВМЕСТЕ СУМКУ И ПОДКЛАДКУ

① Вставьте сумку внутрь заготовки из подкладочной ткани так, чтобы детали располагались лицевыми сторонами наружу



② Совместите припуски сумки и подкладки, застрочите припуски, как показано стрелкой



③ Стачайте сумку с подкладкой

④ Подогните 1 см припуска сумки и застрочите



5. ПРИШЕЙТЕ РУЧКИ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

Подогните припуск крепления ручки со стороны сумки, застрочите его на шов стачивания в п. 4-③ (см. фотоурок)

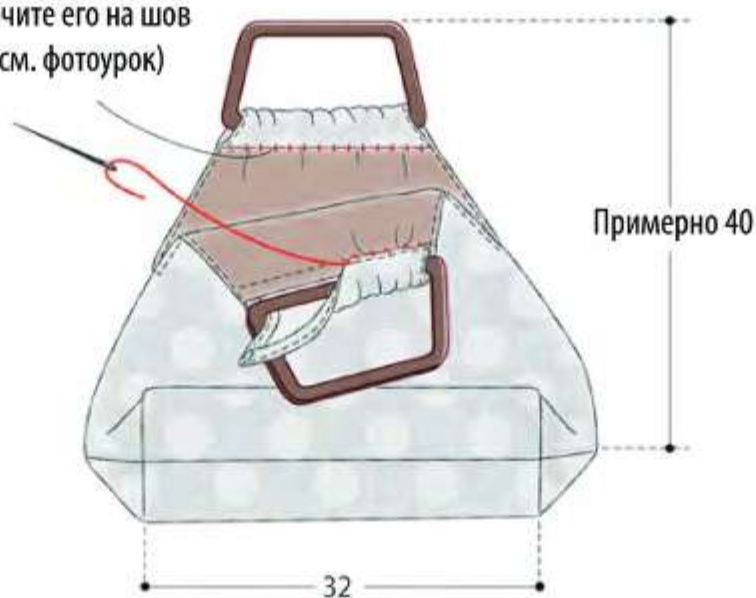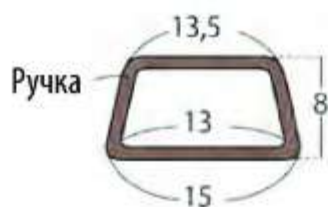

ПРИШИВАЕМ РУЧКИ

Если нужно пришить ручки к участку ткани, который не очень удобно застрачивать на машине, пришейте их вручную. В этом случае важно вводить иглу в точку входа нити машинного стежка.

Для наглядности я взяла нить контрастного цвета.



1. Отметьте точки, через которые должен проходить шов. Для этого подогните припуск сумки, карандашом для ткани поставьте метки на сумке и подкладке по длине отверстия сумки на расстоянии 5 см друг от друга.



3. Сшивайте ткань потайными стежками (см. с. 19), соединяя метки на крае припуска и подкладке, нанесенные в п. 1, и вставляя иглу в машинные стежки через каждые 0,5–0,7 см. В конце шва сделайте несколько стежков друг на друге, как в п. 2.



2. Оберните ручку, сшейте край ткани. В этом месте к ткани сумки будет прилагаться максимальная сила, поэтому сделайте 3 или более стежка поверх первого.



4. Потайной шов готов.

КЛАТЧ + КАРТХОЛДЕР



Компактность и вместительность

В компактный клатч помещаются карта и смартфон. Если вы предпочитаете оплачивать покупки картой и не берете с собой наличные, то эта модель — для вас. Под размер клатча можно сшить картхолдер с кармашками для 8 карт и большим карманом для чеков. Картхолдер закрывается на молнию, поэтому в нем можно носить ключи или паспорт. Обязательно сшейте и клатч, и картхолдер.

■ Как сшить — см. с. 82



Картхолдер и клатч сшиты из искусственной кожи и выглядят роскошно.

Изделия сшиты из нейлоновой ткани, поэтому выглядят менее объемными.



В





Материалы

(A) Ткань:

- искусственная кожа (однотонная) 110 × 140 см
- подкладочная ткань — нейлон (клетчатый) 50 × 35 см

Прочее: клеевой флизелин 4 × 4 см — 2 дет.

(В) Ткань:

- твид букле 55 × 50 см
- подкладочная ткань — нейлон (однотонный) 80 × 50 см

Прочее: клеевой флизелин 75 × 35 см

Общее для (A) и (B)


- пенополиэтилен для рукоделия 20 × 11 см
- магнитная застежка диаметром 1,8 см — 1 комплект
- полукольцо с внутренним диаметром 1,8 см — 2 шт.
- застежка-карабин с внутренним диаметром 1,8 см — 2 шт.
- металлическая неразъемная молния — 1 шт.

План раскладки (см)


В скобках указан размер припуска.
Если информации нет, припуск
составляет 1 см.

(A) Искусственная кожа (B) Твид букле


На эти области на детали модели (В) нужно наклеить клеевой флизелин

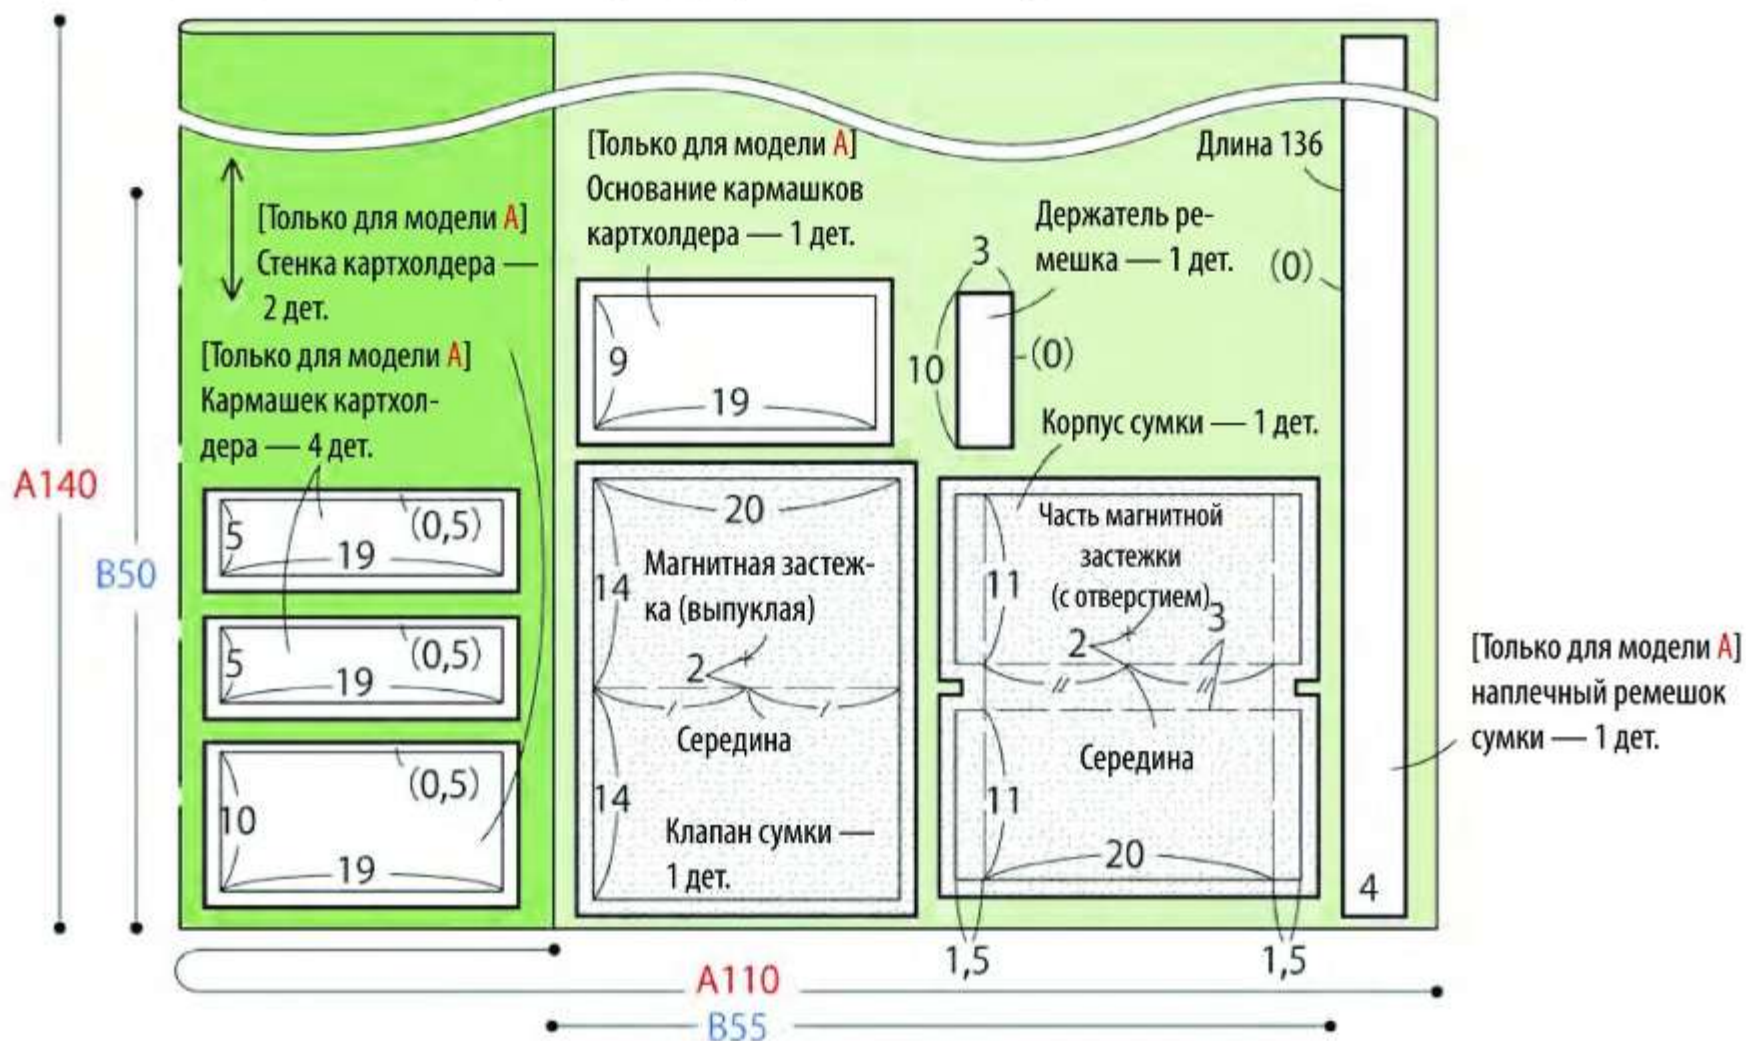

(В) Нейлон (однотонный)

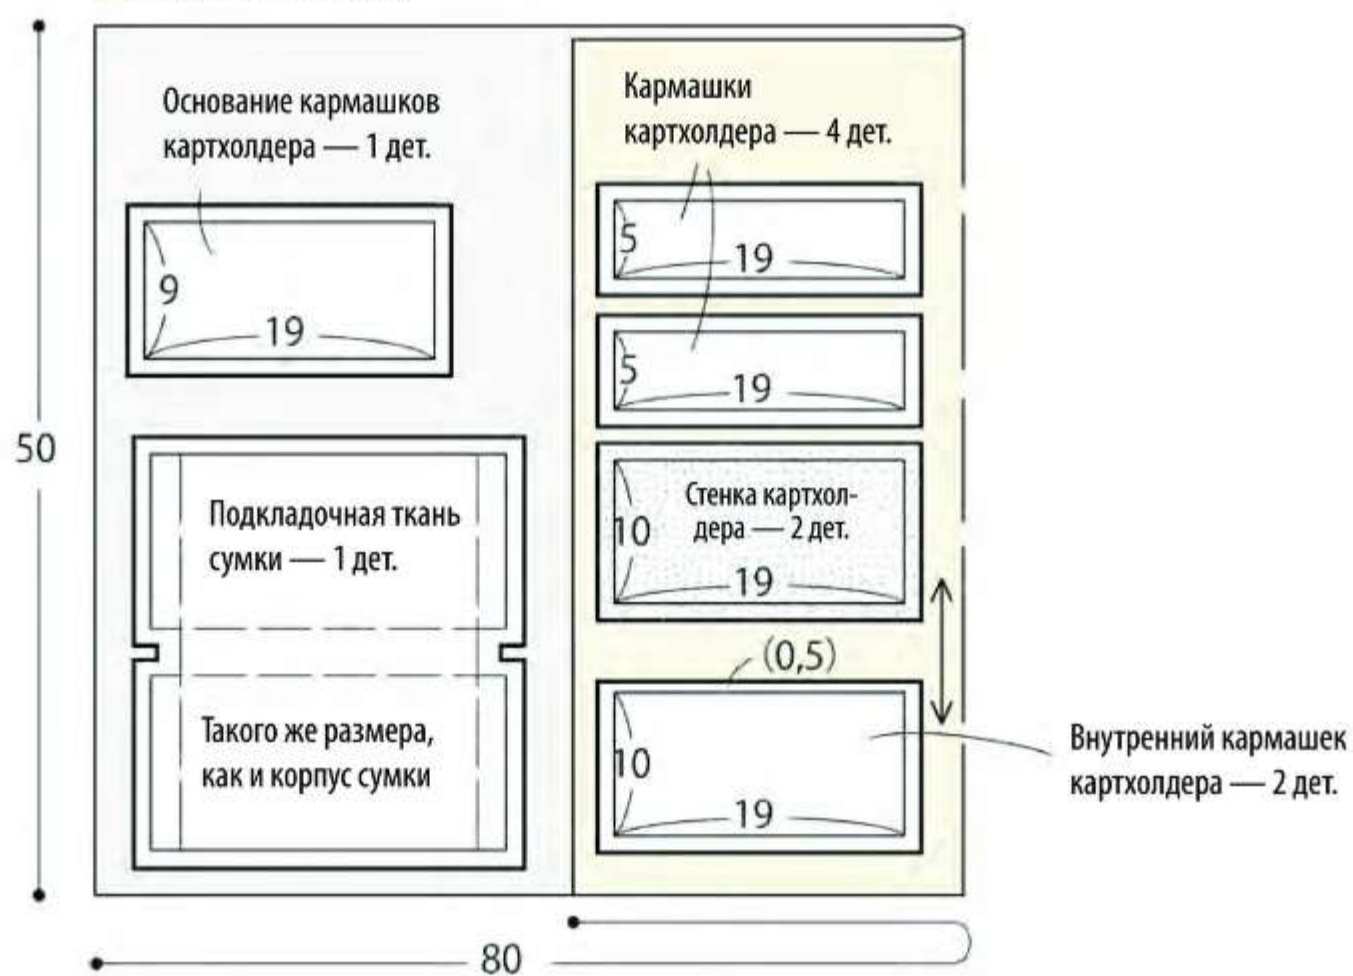

(А) Нейлон (клетчатый)

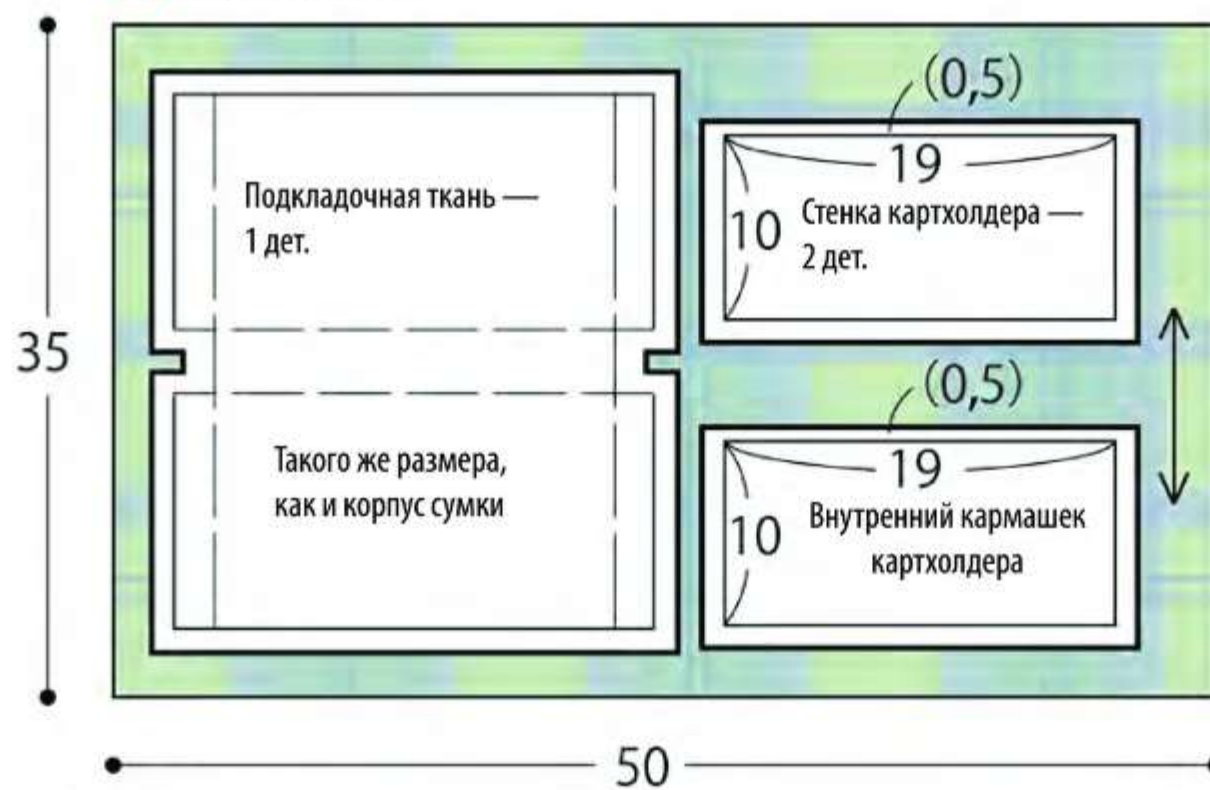


Пошив

Клатч

1. ЗАКРЕПИТЕ МАГНИТНУЮ ЗАСТЕЖКУ НА КЛАПАНЕ И КОРПУСЕ СУМКИ



2. ОБРАБОТАЙТЕ КЛАПАН

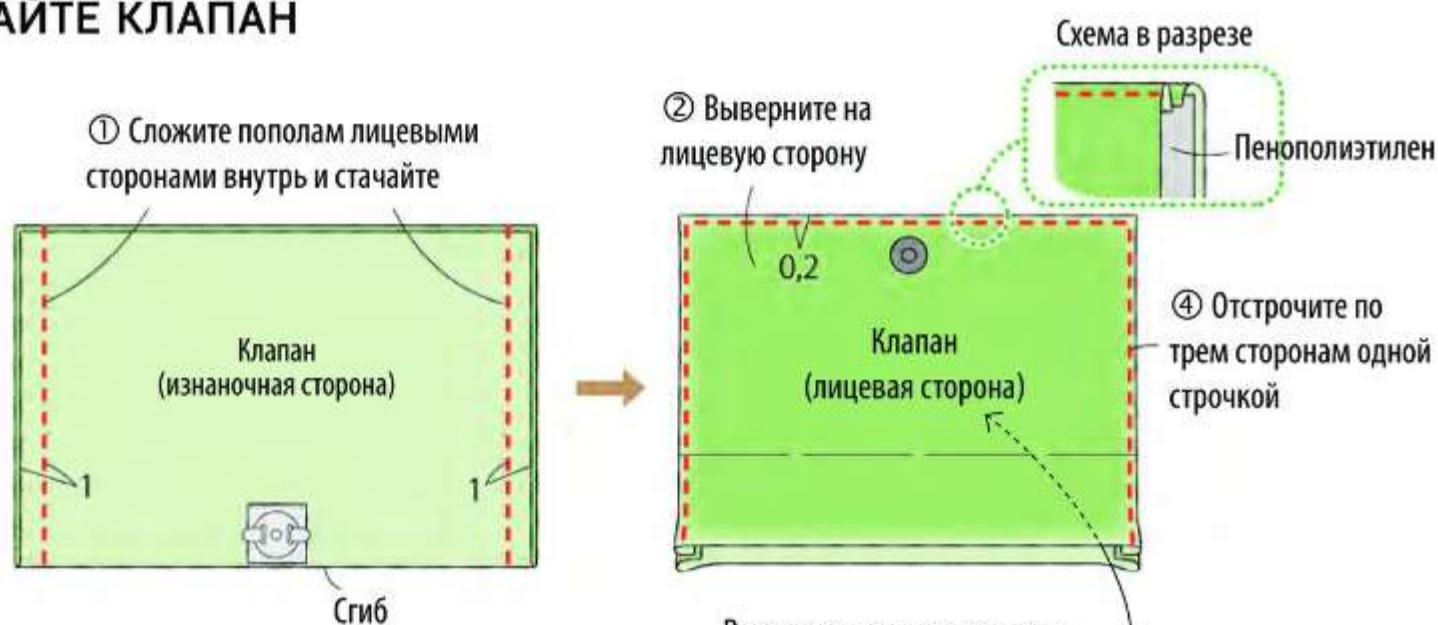


СОВЕТ ОТ АВТОРА


Шить искусственную кожу будет удобнее, если нанести на нее силиконовую смазку

Искусственная кожа плохо скользит и застревает под лапкой швейной машины. Работать будет удобнее, если нанести на поверхность материала силиконовую смазку для шитья (см. с. 22).


3. ОБРАБОТАЙТЕ ШЛЕВКИ-ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РЕМЕШКА И ПРИТАЧАЙТЕ ИХ К КЛАПАНУ

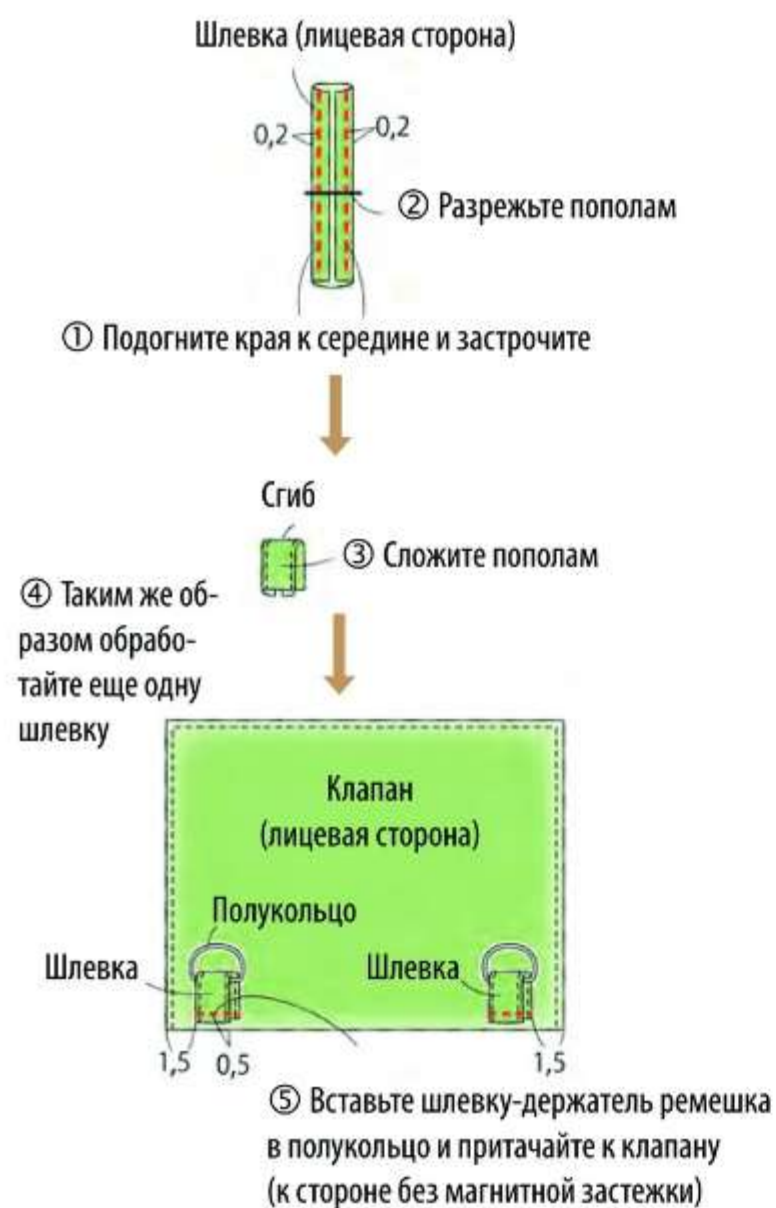


4. ПРИТАЧАЙТЕ КЛАПАН К КОРПУСУ СУМКИ

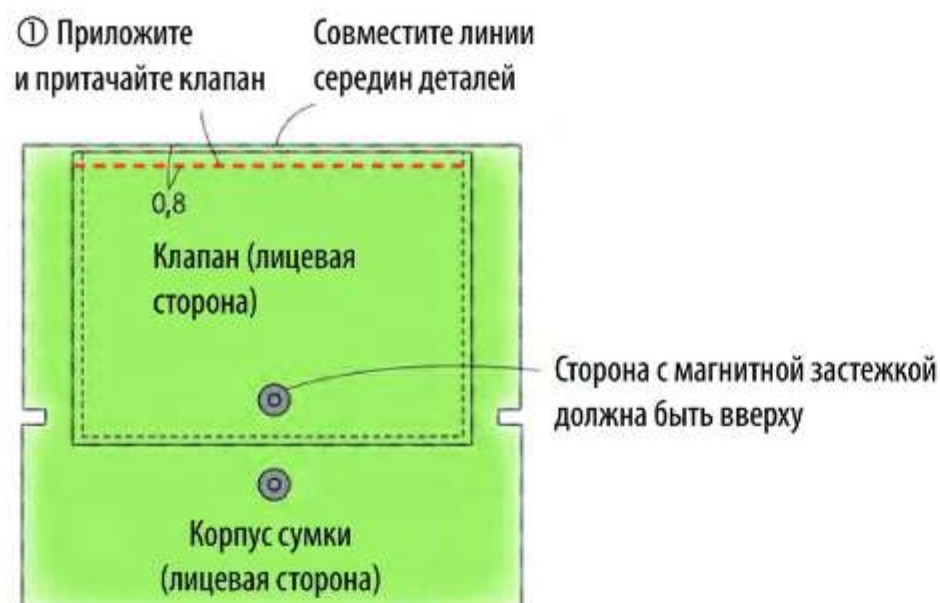


5. ОБРАБОТАЙТЕ КОРПУС И ПОДКЛАДКУ

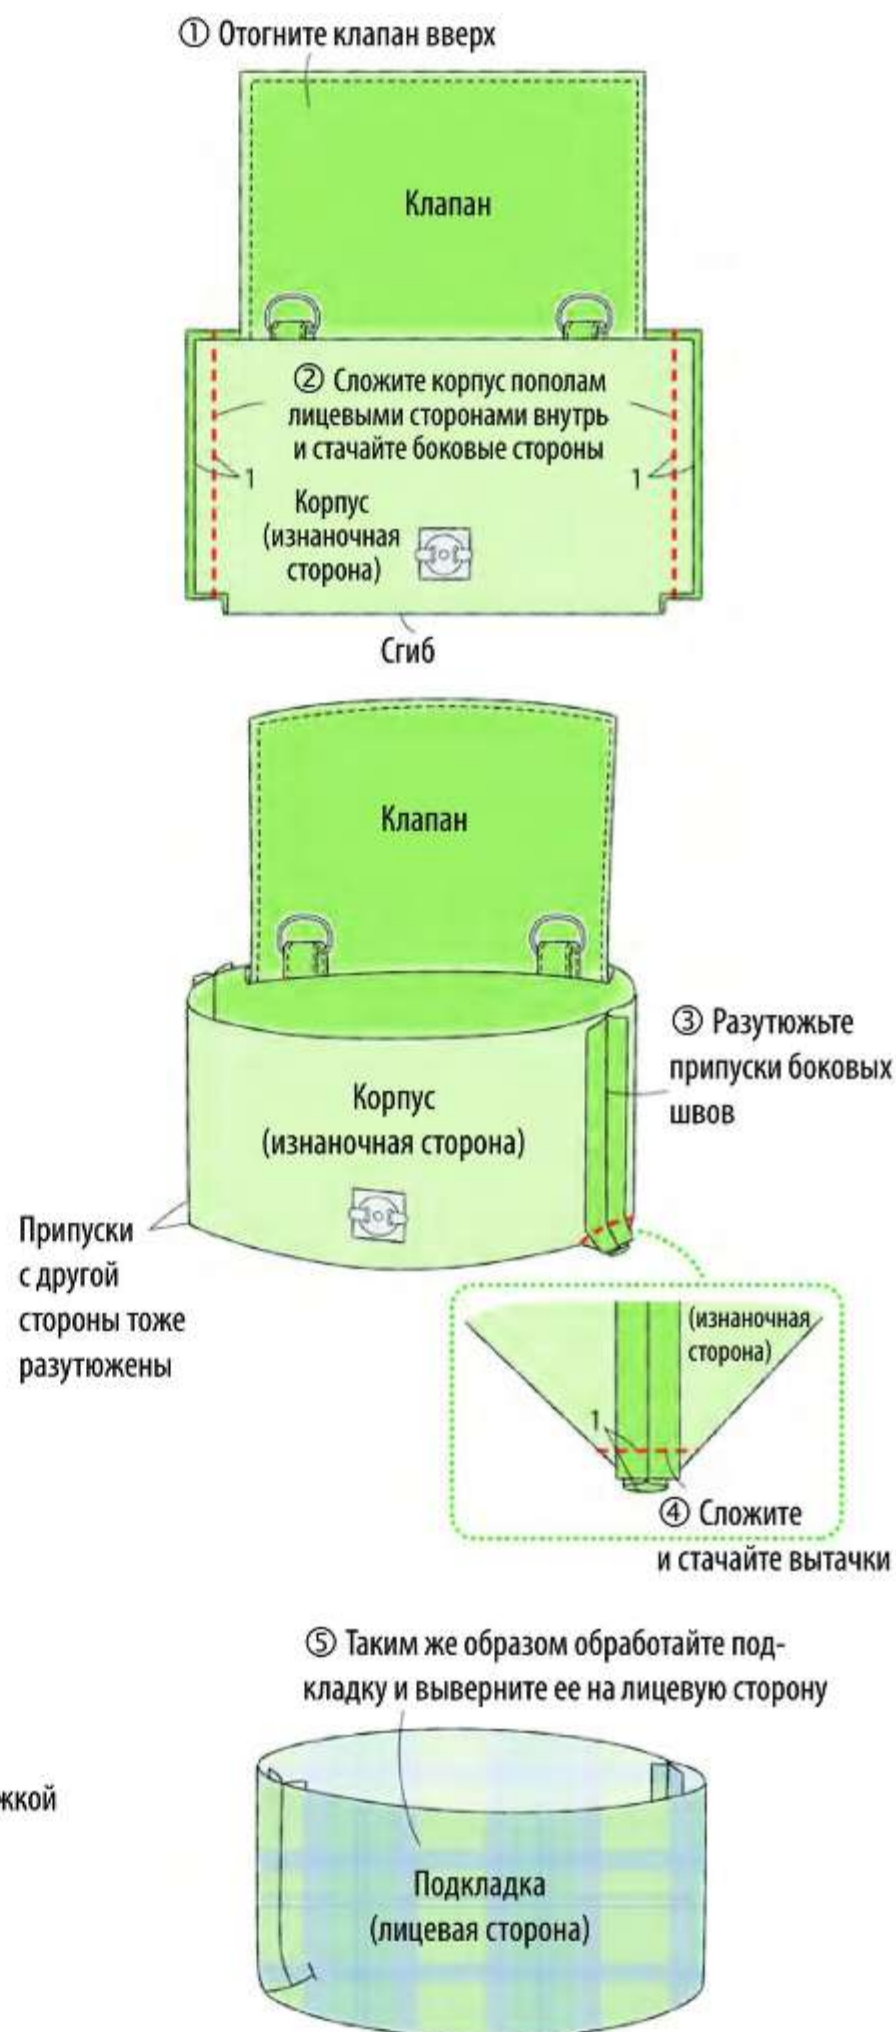

6. СТАЧАЙТЕ ЗАГОТОВКУ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ С КОРПУСОМ

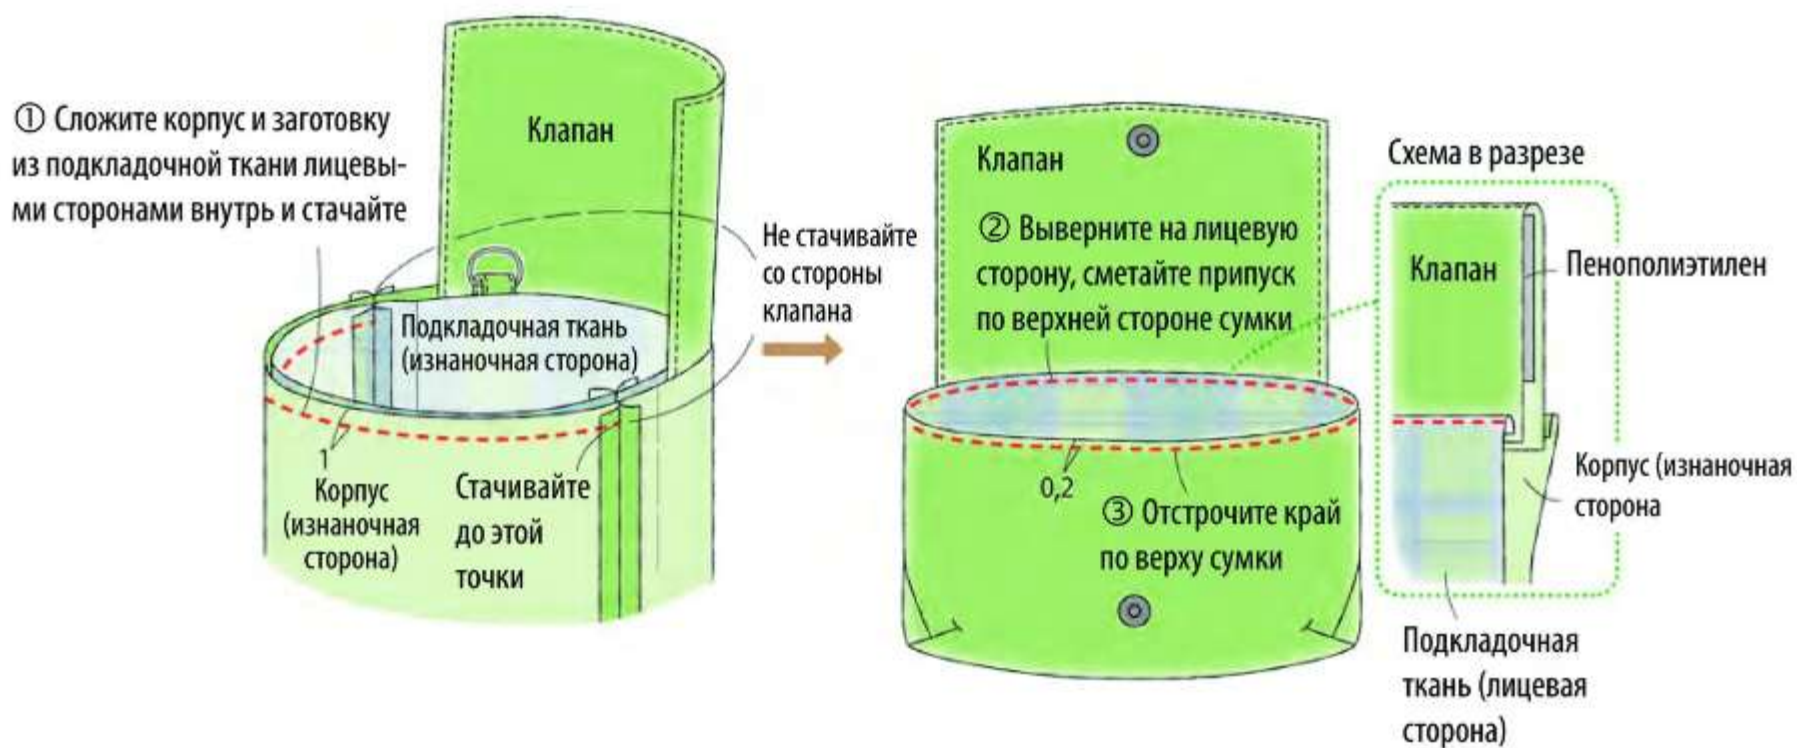

7. ОБРАБОТАЙТЕ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕШОК, ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

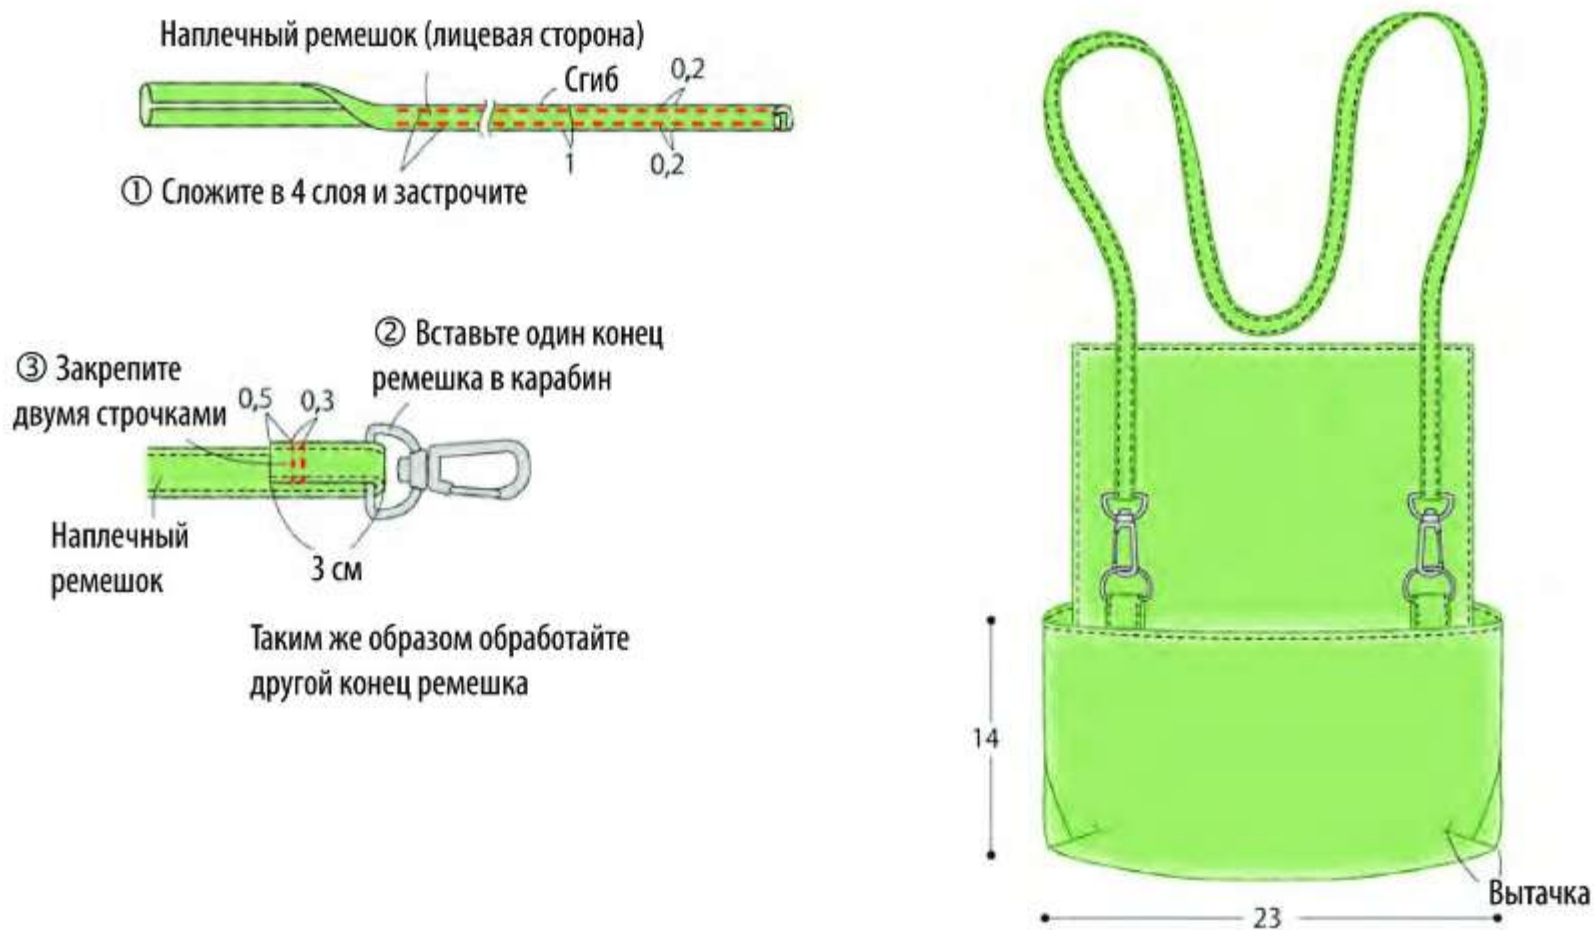

Картхолдер

1. ОБРАБОТАЙТЕ КАРМАШКИ И ПРИТАЧАЙТЕ ИХ К СТЕНКЕ

(А) Искусственная кожа (или ткань, которая не осыпается)



② Наложите кармашек на основание кармашков на расстоянии 1 см от края




(В) Твид букле (или другая ткань, которая осыпается)



Основание кармашков (лицевая сторона)


Так же обработайте края основания кармашков и четырех кармашков

④ Наложите второй кармашек на расстоянии 1 см от края первого

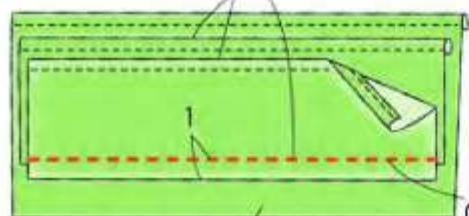

Основание кармашков (лицевая сторона)

Смещайте каждый кармашек

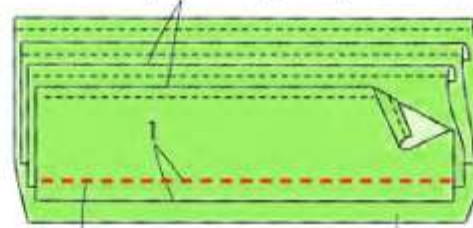

⑥ Так же наложите третий кармашек

Основание кармашков (лицевая сторона)

Кармашек (лицевая сторона)



⑦ Так же наложите четвертый кармашек и притачайте посередине

Стенка (лицевая сторона)




Основание кармашков (лицевая сторона)

⑧ Наложите кармашки на стенку картхолдера и притачайте с трех сторон

Совместите нижние края

2. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ В ПОДКЛАДКУ И СТЕНКИ

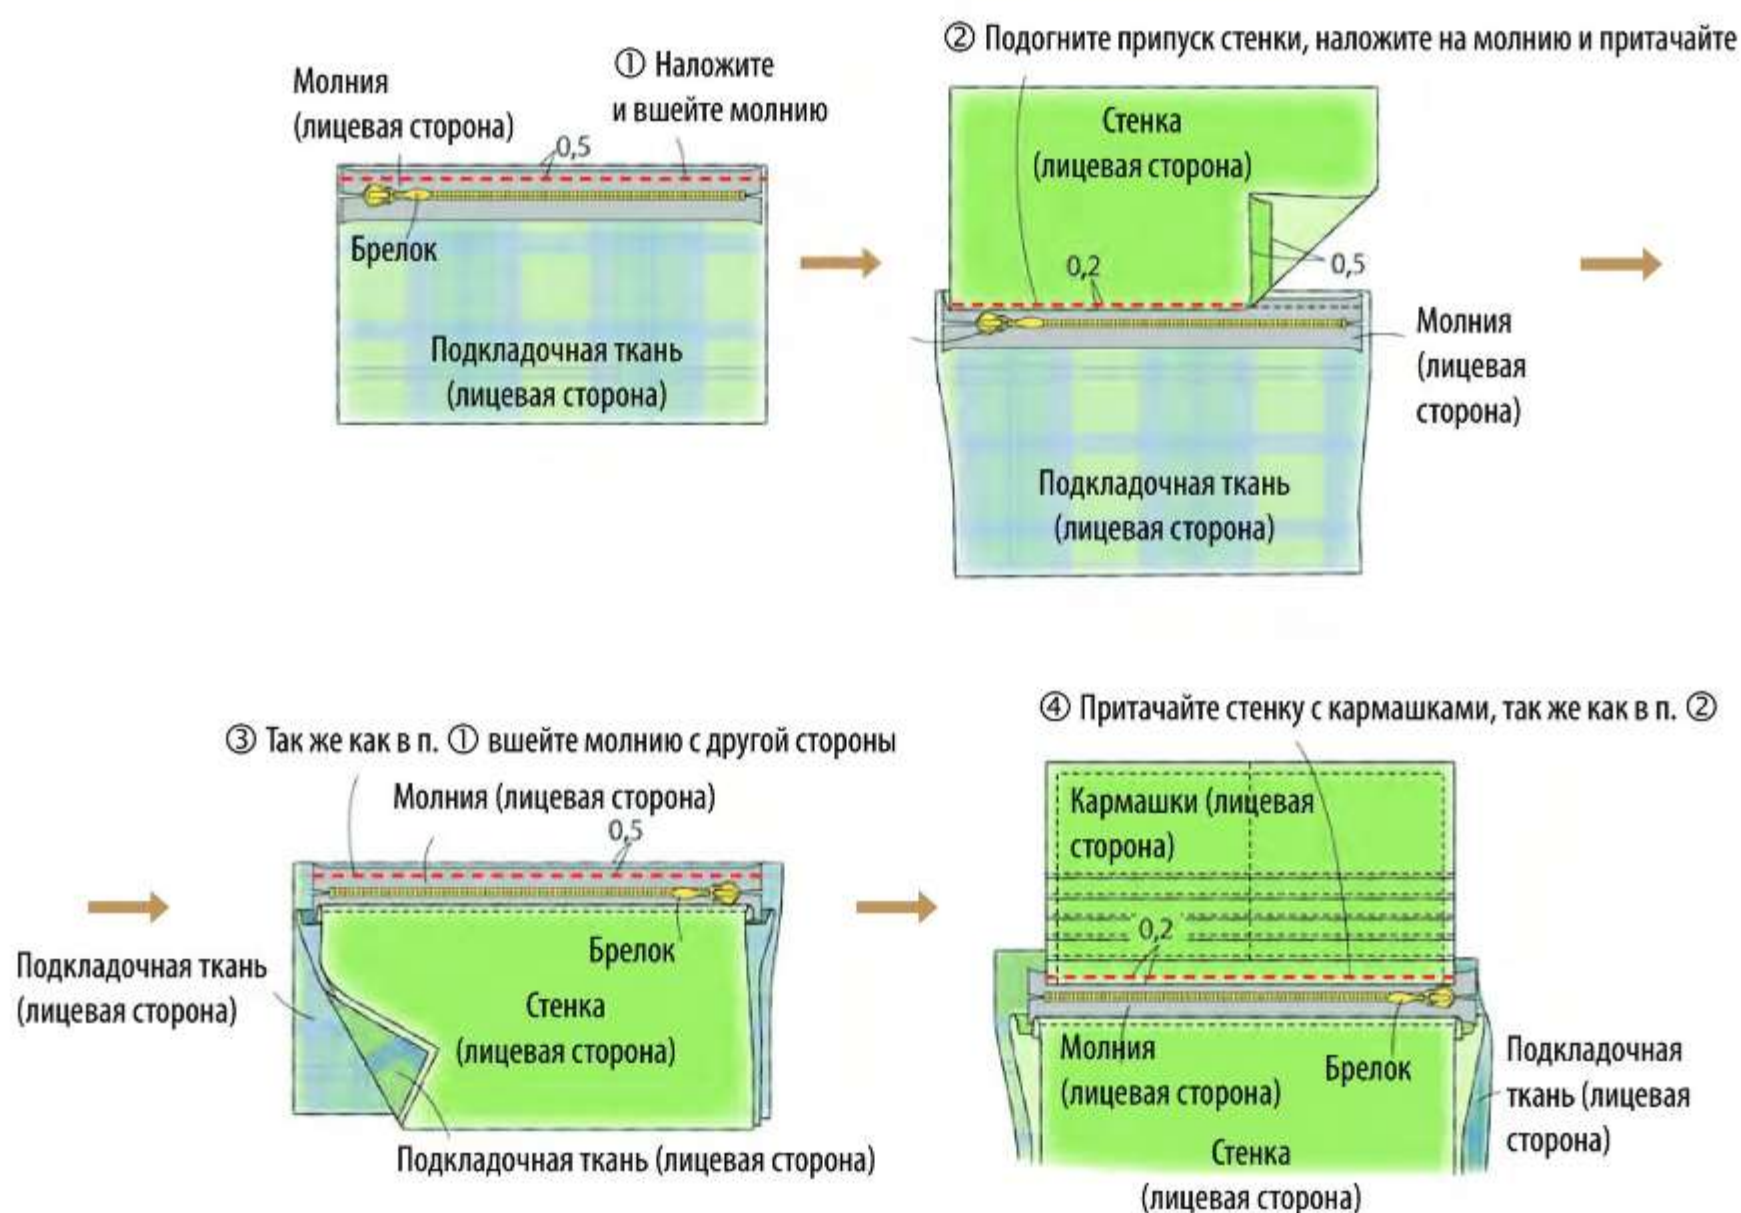

3. ПРИШЕЙТЕ ВНУТРЕННИЙ КАРМАШЕК К ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ, ВЫВЕРНИТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО



СУМКА С РАМОЧНЫМ ЗАМКОМ И СУМКА ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО

Сумку легко открывать и закрывать

Рамочный замок — это плоская застежка, которая открывается с характерным щелчком, если надавить на оба края.

Он доступен по цене, представлен в разных размерах, и его легко закрепить: вставьте замок в отверстие края сумки и закрепите фиксаторами. Расскажу, как сшить маленький мешочек-чехол для косметики или цифровой камеры и сумку через плечо.



A



B



Мешочек-чехол с рамочным замком

Простое изделие, поэтому его легко сшить, даже если у вас совсем немного времени. В модели А край отверстия отделан подкладочной тканью, а модель В выглядит интересно благодаря искусственной коже, а также оригинальной ручке.

■ Как сшить — см. с. 88

Сумка через плечо

Это более сложная модель, выполненная из искусственного меха. Чтобы открыть длинный рамочный замок, нужно прилагать больше усилий, поэтому выбирайте более толстую ткань.

■ Как сшить — см. с. 93

**Материалы****(A) Ткань:**

- хлопок (с вышивкой) 25 × 35 см
- подкладочная ткань — хлопок (клетчатый) 25 × 45 см

Прочее:

- рамочный замок длиной 14 см — 1 шт.
- плоскогубцы



(B) Ткань:

- искусственная кожа (однотонная) 50 × 60 см
- подкладочная ткань — хлопок (однотонный) 25 × 25 см



Прочее:

- рамочный замок длиной 14 см (с отверстиями для ручек по краям) — 1 шт.
- силиконовая смазка (см. с. 10)
- плоскогубцы
- игла для выворачивания руликов (см. с. 50)

Как сшить — см. на с. 90

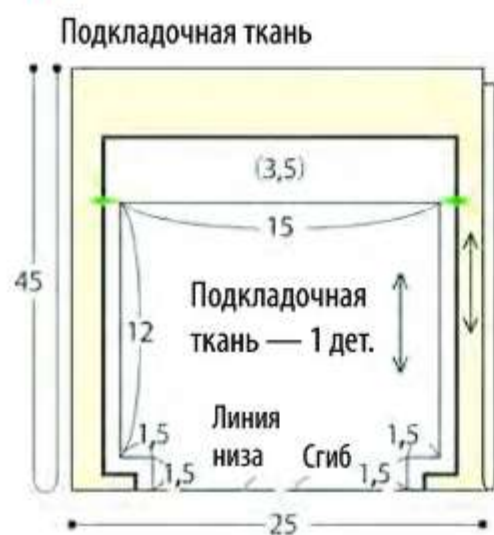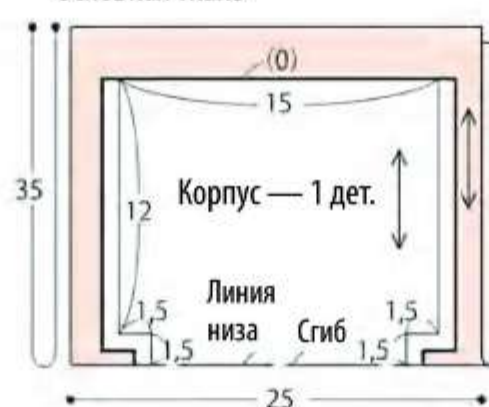(A)**Основная ткань****План раскладки (см)**

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см. Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

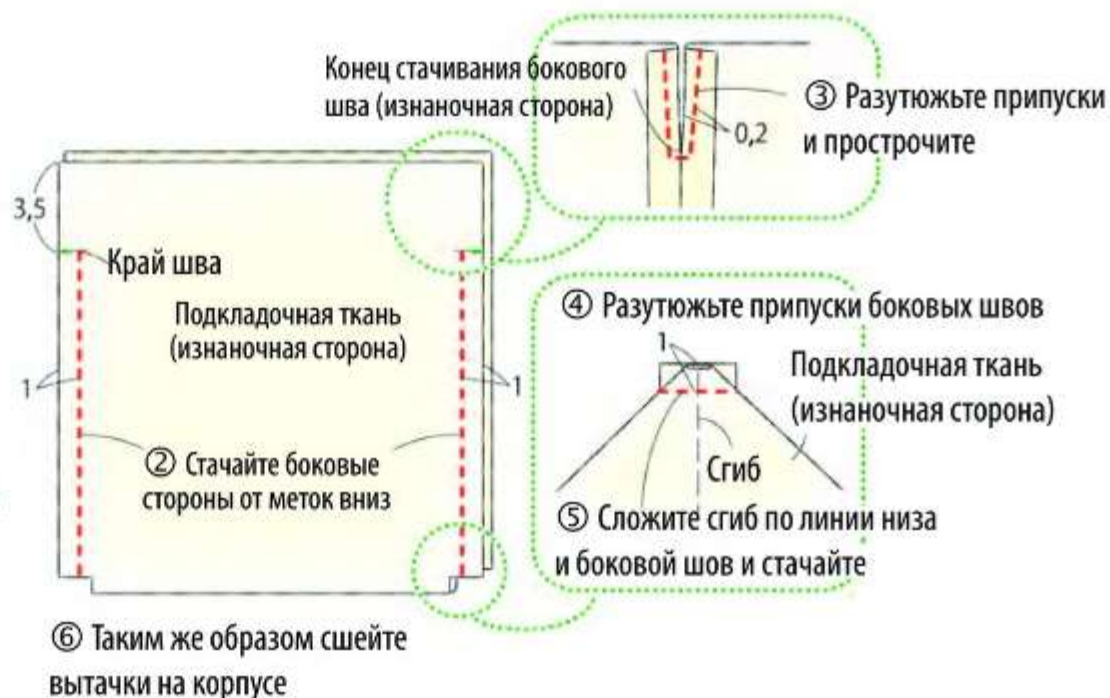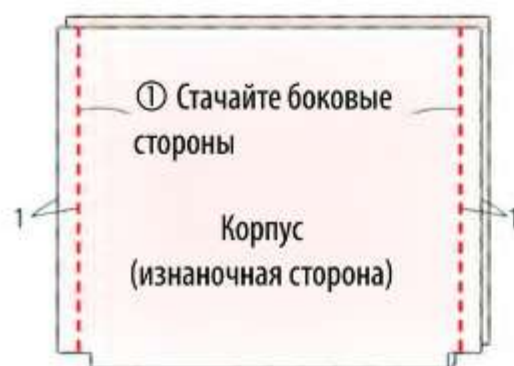Пошив**1. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ КОРПУСА СУМКИ И ВЫТАЧКИ**

2. ОТСТРОЧИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СУМКИ



3. УСТАНОВИТЕ РАМОЧНЫЙ ЗАМОК. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО



СОВЕТ ОТ АВТОРА

Разные виды рамочных замков



Замок на верхнем фото подойдет для мешочка В. Фиксатор закрепляют, загнув нижнюю часть плоскогубцами. Замок на нижнем фото я выбрала для сумки через плечо. Фиксатор закрепляют гайкой снизу.

ФОТОУРОК

Как установить рамочный замок



Вставьте замок через отверстие сбоку, установите фиксатор — готово!



1. Раскройте замок, одновременно вставьте две части в отверстия сумки.



2. Когда части замка выйдут из отверстий с другой стороны сумки, соедините их и вставьте металлический фиксатор.




3. Закрепите фиксатор, прижав края плоскогубцами.

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска.


Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

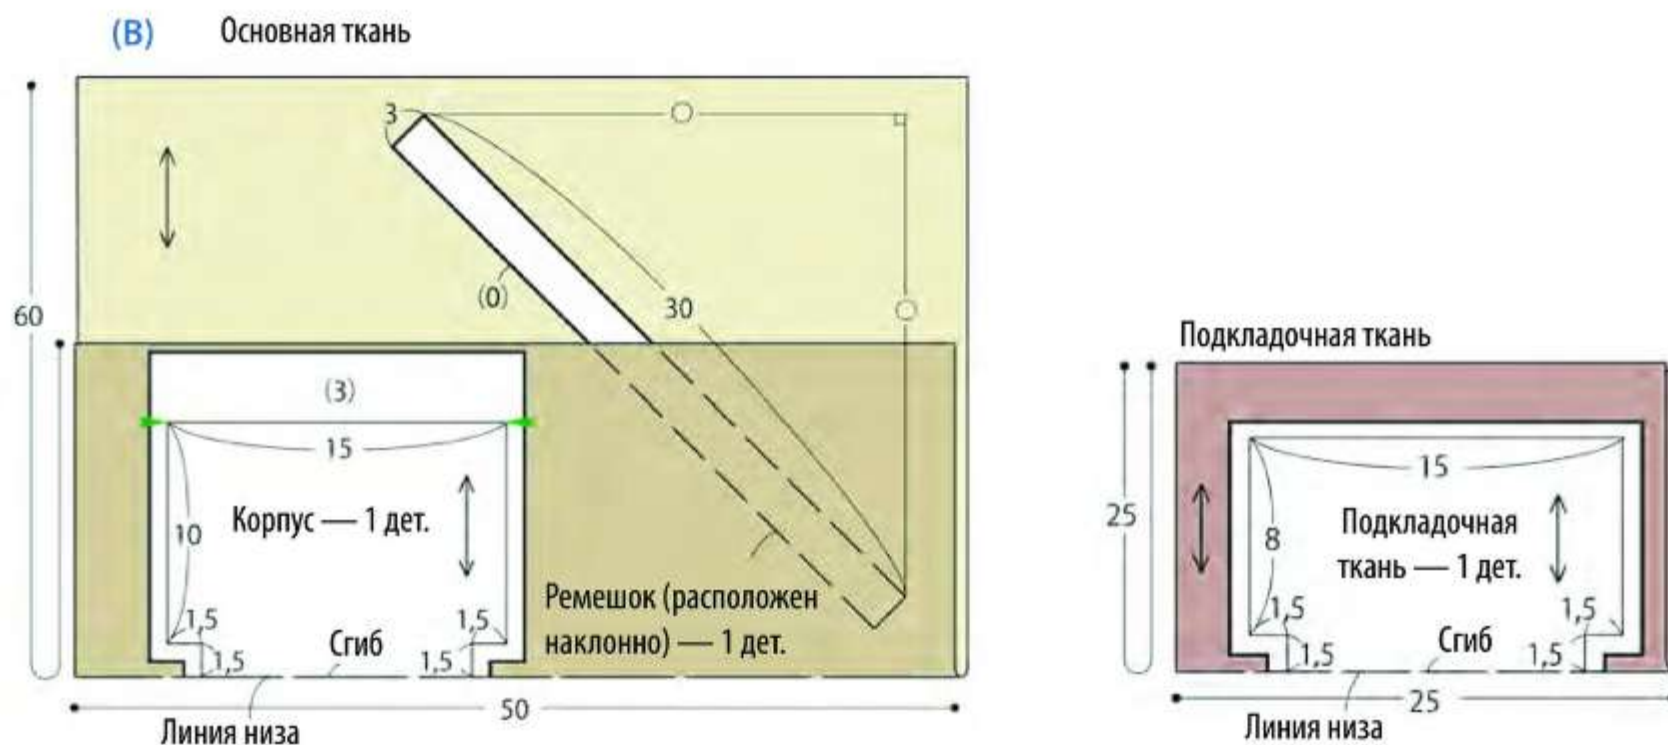


Пошив

1. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ КОРПУСА, ПОДКЛАДКИ, ВЫТАЧЕК

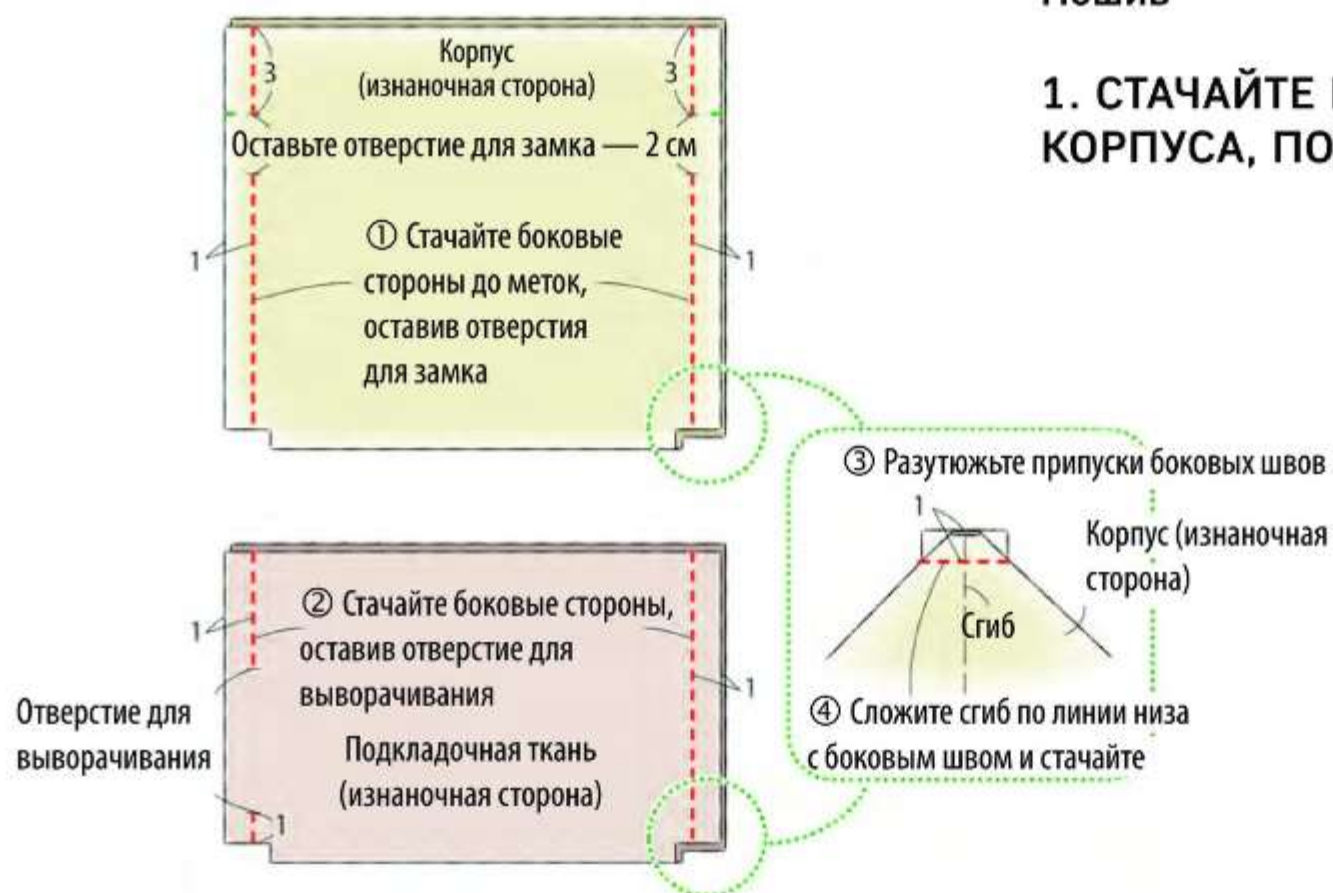

2. СЛОЖИТЕ КОРПУС И ЗАГОТОВКУ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ, СТАЧАЙТЕ ПО ВЕРХНИМ СТОРОНАМ

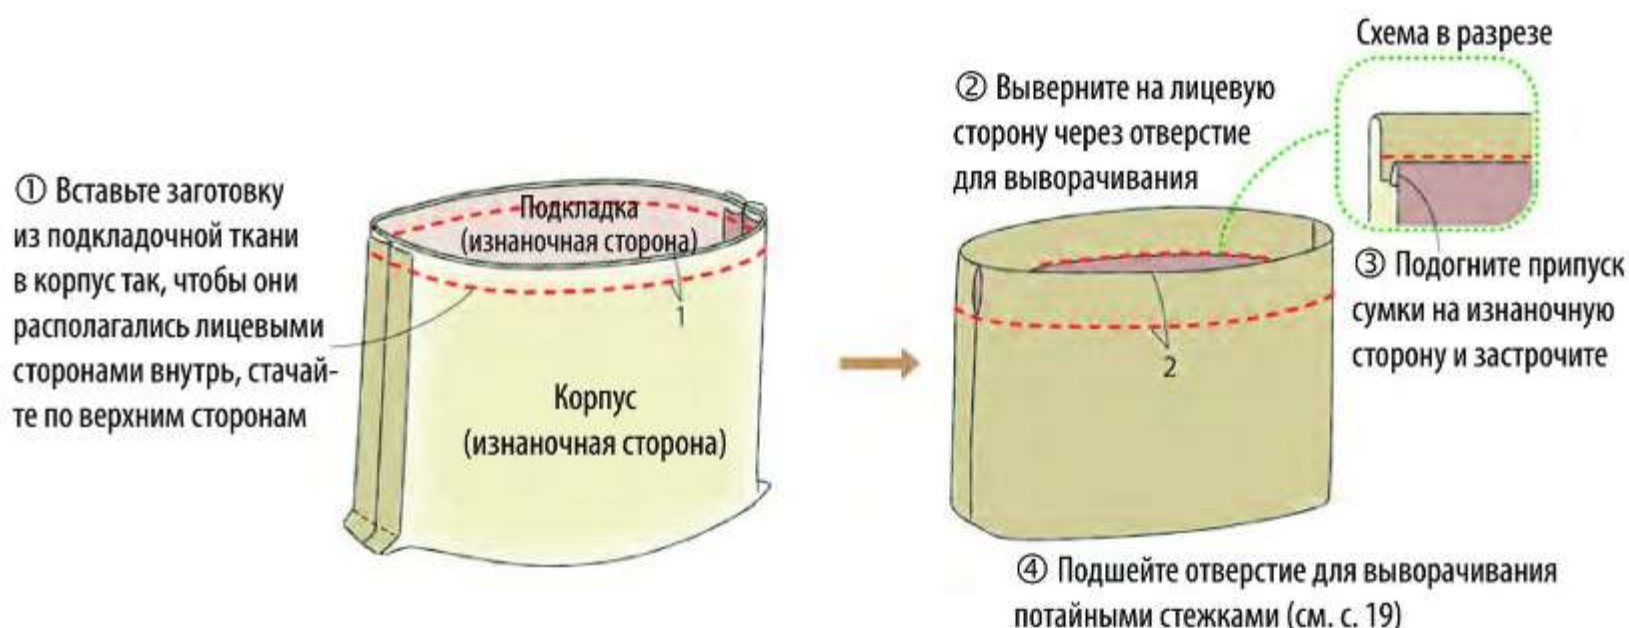

3. ОБРАБОТАЙТЕ РУЧКИ



4. ВСТАВЬТЕ РАМОЧНЫЙ ЗАМОК, ПРИШЕЙТЕ РУЧКУ, ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

② Вставьте ручки в отверстия для шнура на рамочном замке и завяжите

① Вставьте рамочный замок (см. фотоурок на с. 89)





Материалы

Ткань:

- искусственный мех (с принтом) 45 × 45 см
- подкладочная ткань — хлопок (клетчатый) 70 × 25 см

Прочее:

- рамочный замок длиной 18 см (с отверстиями для ручек с краев) — 1 шт.
- кожаный наплечный ремешок шириной 1 см (с карабинами) — 1 шт.


СОВЕТ ОТ АВТОРА

Ворс меха должен быть направлен в одну сторону

Ворс искусственного меха имеет направление. Раскраивайте его так, чтобы направление совпадало с направлением, обозначенным стрелкой на схеме раскроя (см. раздел «Советы по шитью отдельных видов тканей» на с. 21).


План раскладки (см)

Припуски — 1 см.

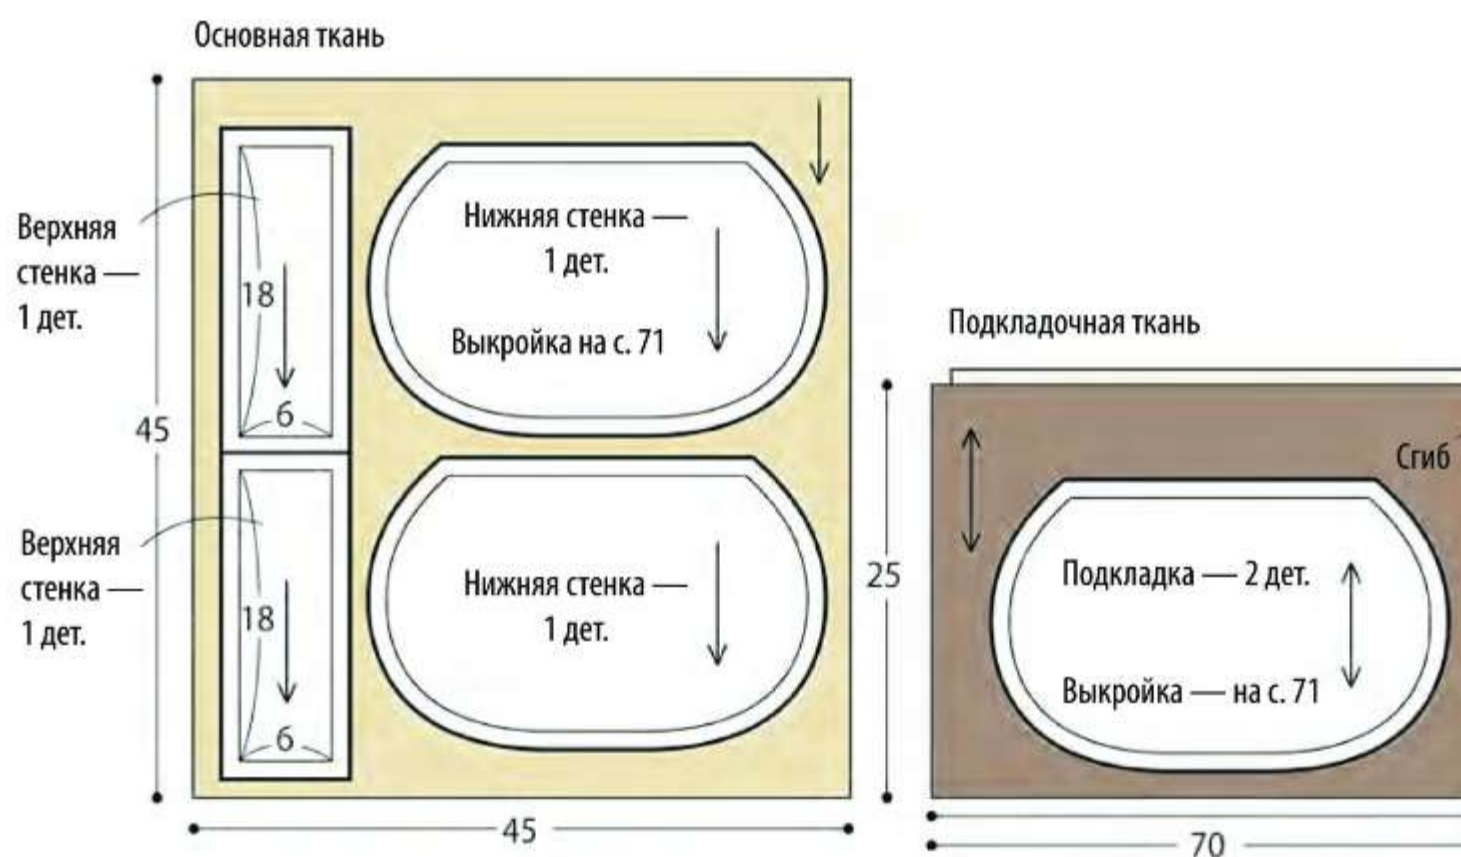

Пошив

1. ОБРАБОТАЙТЕ ВЕРХНЮЮ СТЕНКУ И ПРИТАЧАЙТЕ К НИЖНЕЙ

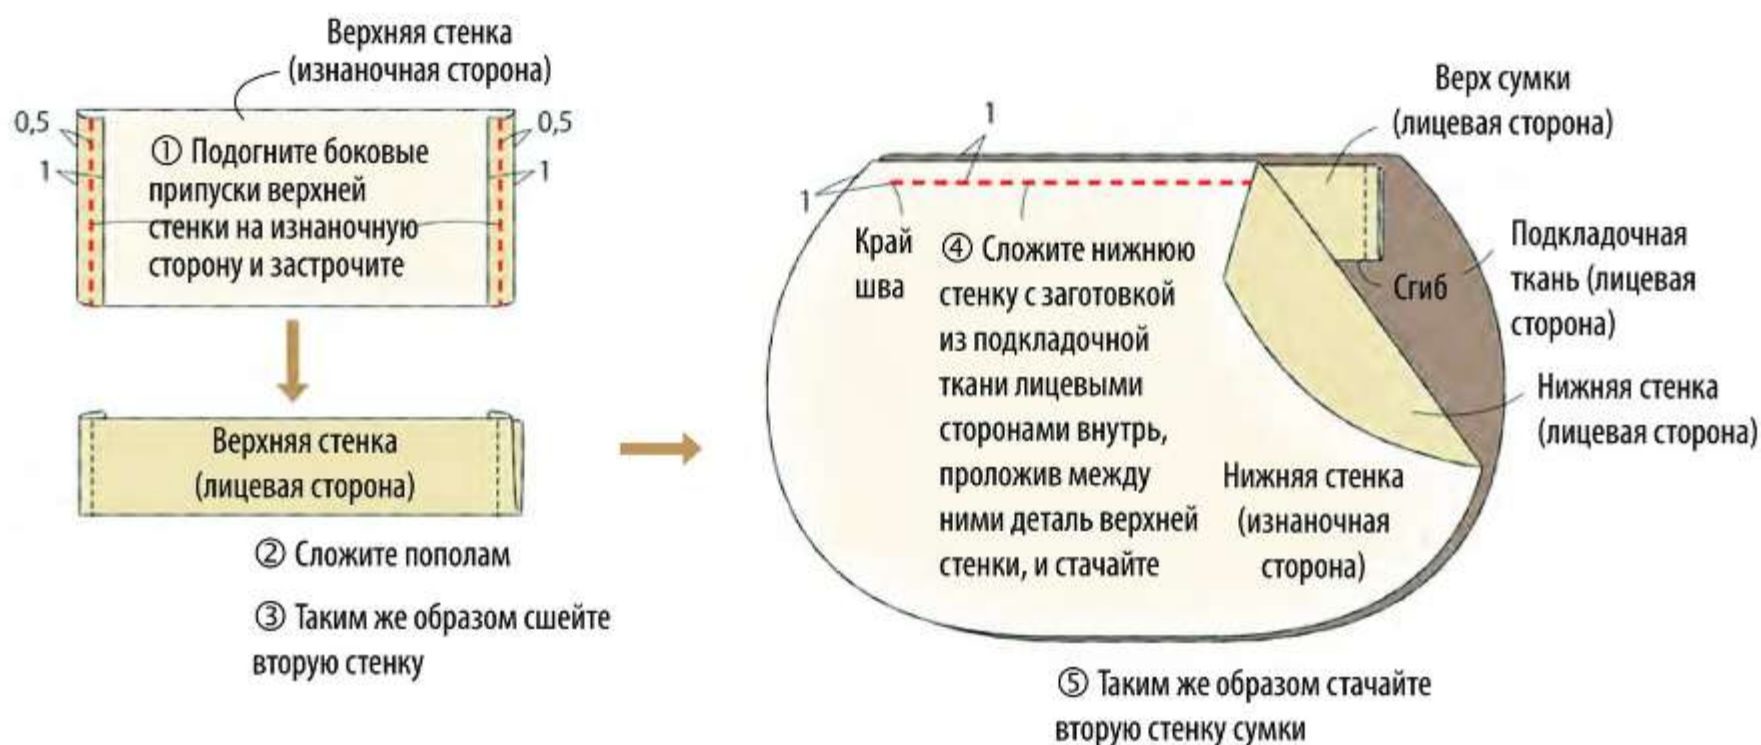


2. СТАЧАЙТЕ СТЕНКИ И ПОДКЛАДКУ

- ① Сложите 2 заготовки, которые сшили в п. 1, лицевыми сторонами внутрь
- ④ Выверните на лицевую сторону через отверстие для выворачивания, зашейте отверстие потайными стежками (см. с. 9)



3. ВСТАВЬТЕ РАМОЧНЫЙ ЗАМОК, ПРИКРЕПИТЕ РЕМЕШОК, ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

- ① Вставьте рамочный замок (см. фотоурок на с. 89)

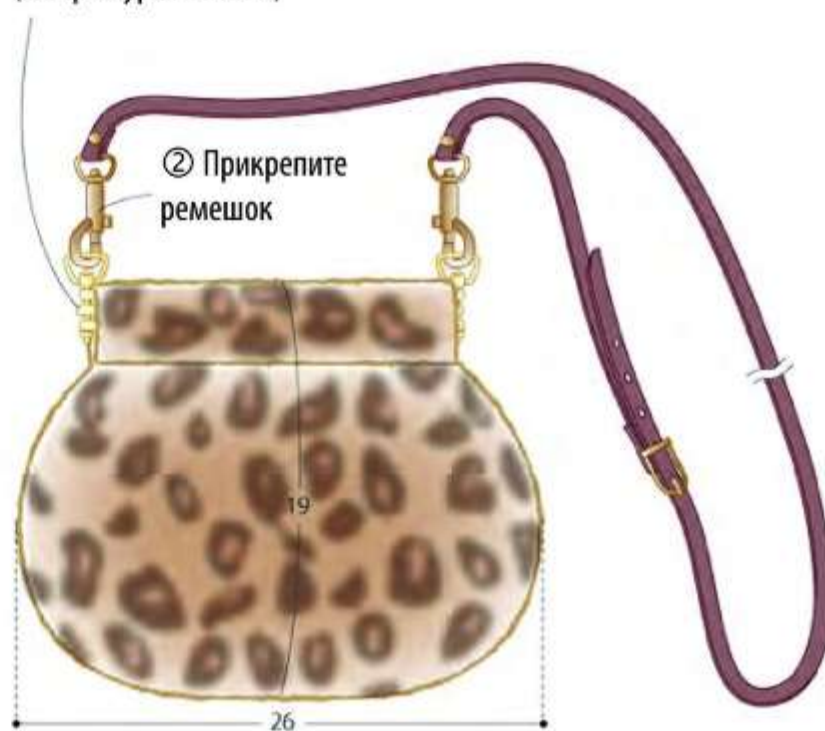



СУМКА-ТОУТ

Такая модель отлично подойдет для документов

В сумки на фото помещаются документы формата B5, A4 и B4. Их шьют одинаково, а благодаря строчкам, проложенным по лицевой стороне боковых швов и дну, они хорошо держат форму. К сумке для документов формата B4 пришиты более длинные ручки, чтобы удобно носить ее на плече. Изюминка изделий — в материале: они сшиты из прочного холста.

■ Как сшить — см. с. 96

Благодаря широким клинчикам в сумку можно положить несколько журналов или книг.



B5



A4



B4



**Материалы**

(Маленькая) Сумка для документов формата B5

Ткань: хлопок (холст) — 90 × 100 см

Прочее: клеевой флизелин (средней толщины) — 35 × 10 см

Размер дна: 28 × 10 см

(Средняя) Сумка для документов формата A4

Ткань: хлопок (холст) — 100 × 110 см

Прочее: клеевой флизелин (средней толщины) — 40 × 10 см

Размер дна: 32 × 10 см

(Большая) Сумка для документов формата B4

Ткань: хлопок (холст) — 110 × 120 см

Прочее: клеевой флизелин (средней толщины) — 5 × 10 см


Размер дна: 38 × 10 см

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска.

Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

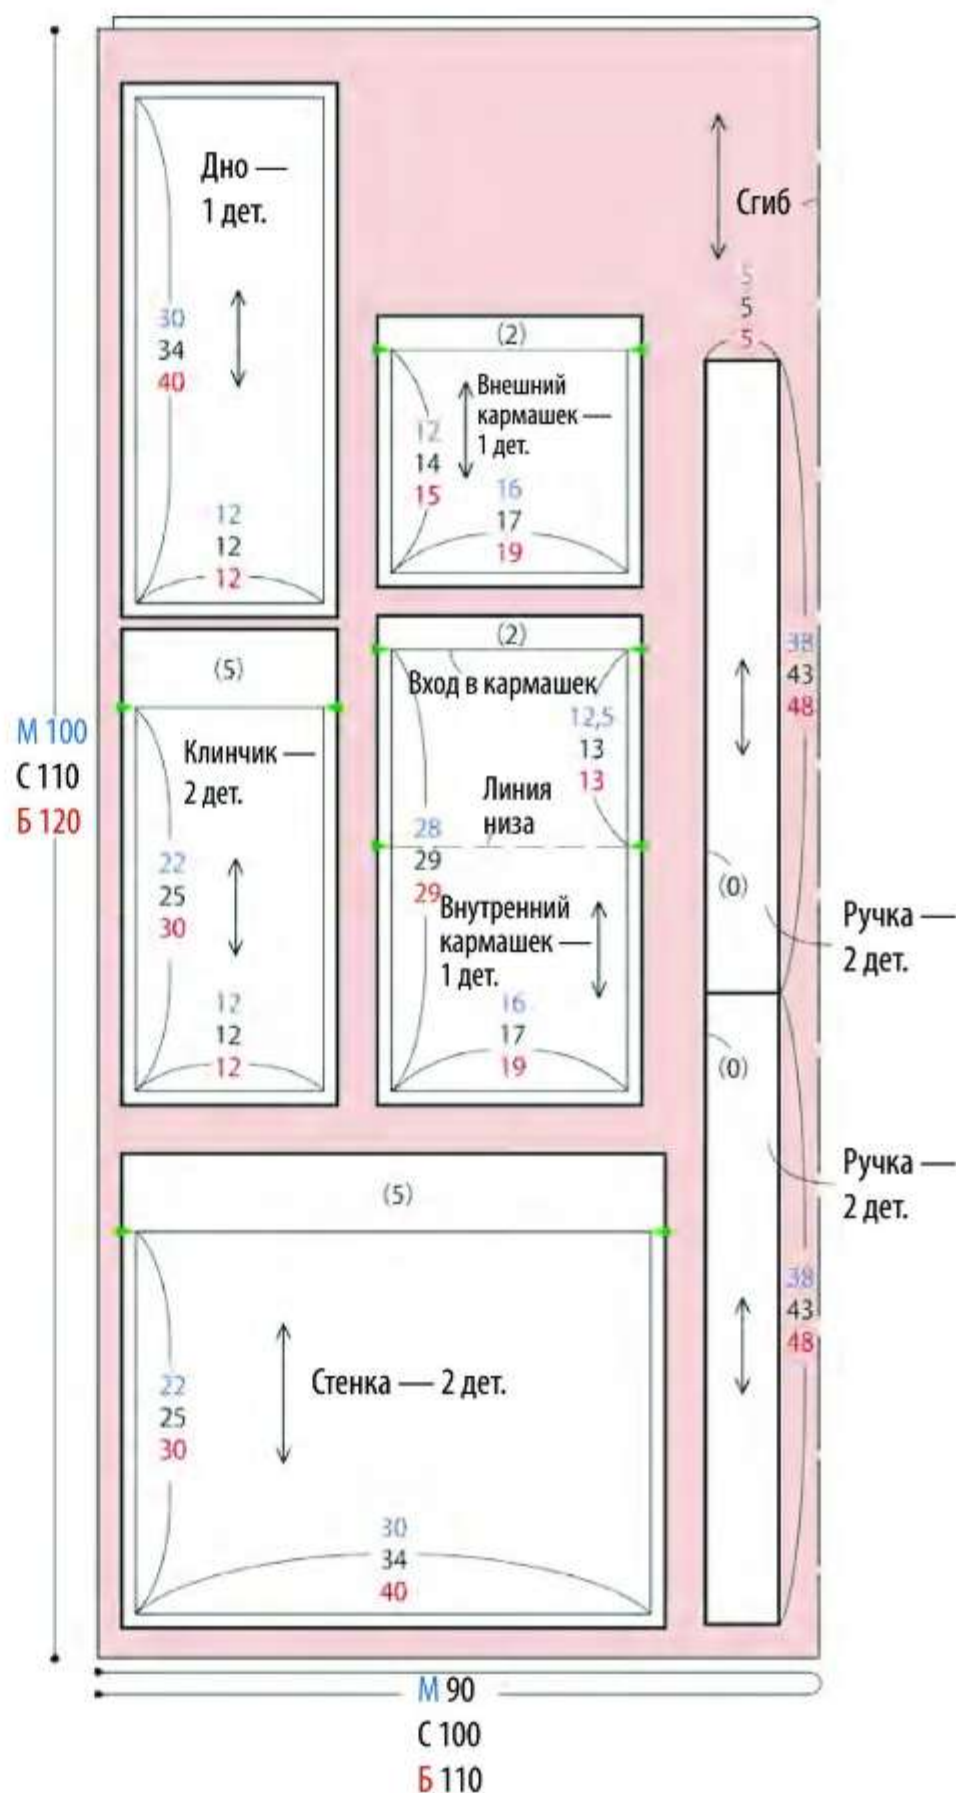


Пошив одинаковый для **М**, **С**, **Б**

1. ОБРАБОТАЙТЕ И ПРИТАЧАЙТЕ ВНЕШНИЙ КАРМАШЕК

① Дважды подогните верхнюю сторону кармашка и застрочите



② Подогните припуски

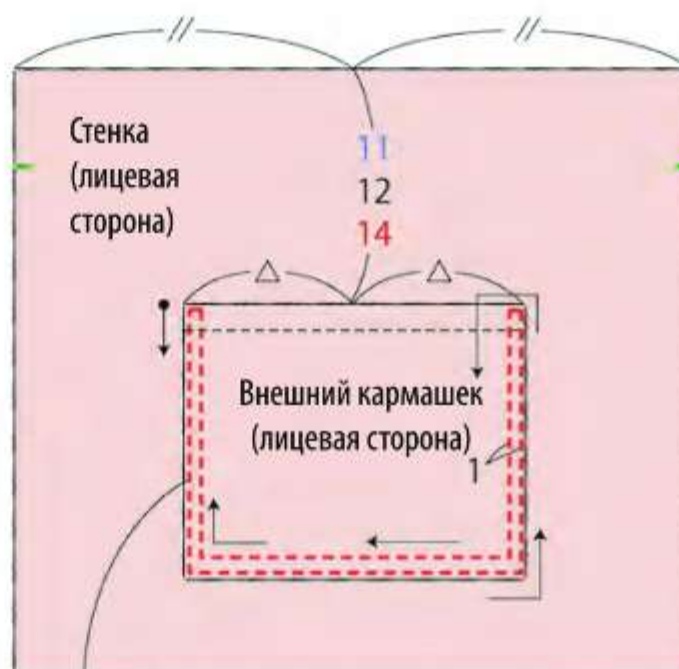


③ Наложите кармашек на стенку сумки, притачайте так, как показано стрелками на схеме

2. ПРИКЛЕЙТЕ КЛЕЕВОЙ ФЛИЗЕЛИН НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СТЕНОК СУМКИ

① Приклейте клеевой флизелин, как показано на схеме


② Таким же образом приклейте клеевой флизелин на вторую деталь

Плотный клеевой флизелин, приклеенный на верхнюю часть, позволит сумке лучше держать форму.

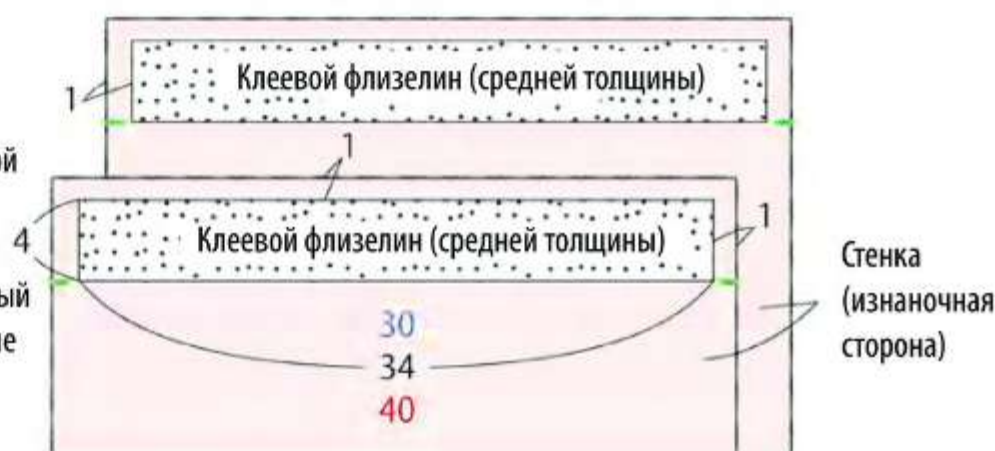

3. ОБРАБОТАЙТЕ ВНУТРЕННИЙ КАРМАШЕК

① Дважды подогните верхнюю сторону кармашка на изнаночную сторону и застрочите

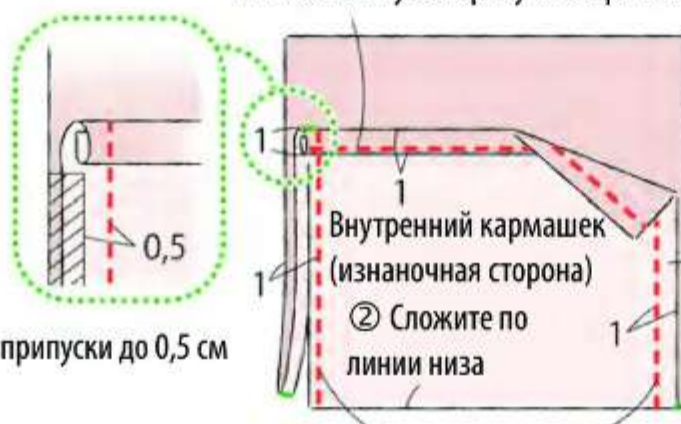

① Обрежьте припуски до 0,5 см

② Сложите по линии низа

③ Стачайте боковые стороны

⑤ Выверните на лицевую сторону

⑥ Подогните припуски по боковым сторонам и застрочите



⑦ Далее продолжите строчку до низа кармашка

4. ПРИТАЧАЙТЕ ВНУТРЕННИЙ КАРМАШЕК



Работать еще удобнее!



Клеевая лента


Это клеевой флизелин в форме ленты с перфорацией. Ткань с наклеенной на нее лентой можно ровно загнуть по перфорированным полосам. В продаже доступны ленты шириной от 2 до 4 см (шаг 0,5 см).

Зажимы

Вместо булавок можно взять зажимы. Они удобны при работе с толстой тканью, которую сложно проткнуть булавкой, или искусственной кожей и ламинированной тканью, на которых остаются следы от игл. Пружины зажимов достаточно тугие, поэтому ткань не будет смещаться.




5. ПОДОГНИТЕ И ЗАСТРОЧИТЕ ВЕРХНИЕ СТОРОНЫ СТЕНКИ И КЛИНЧИКОВ

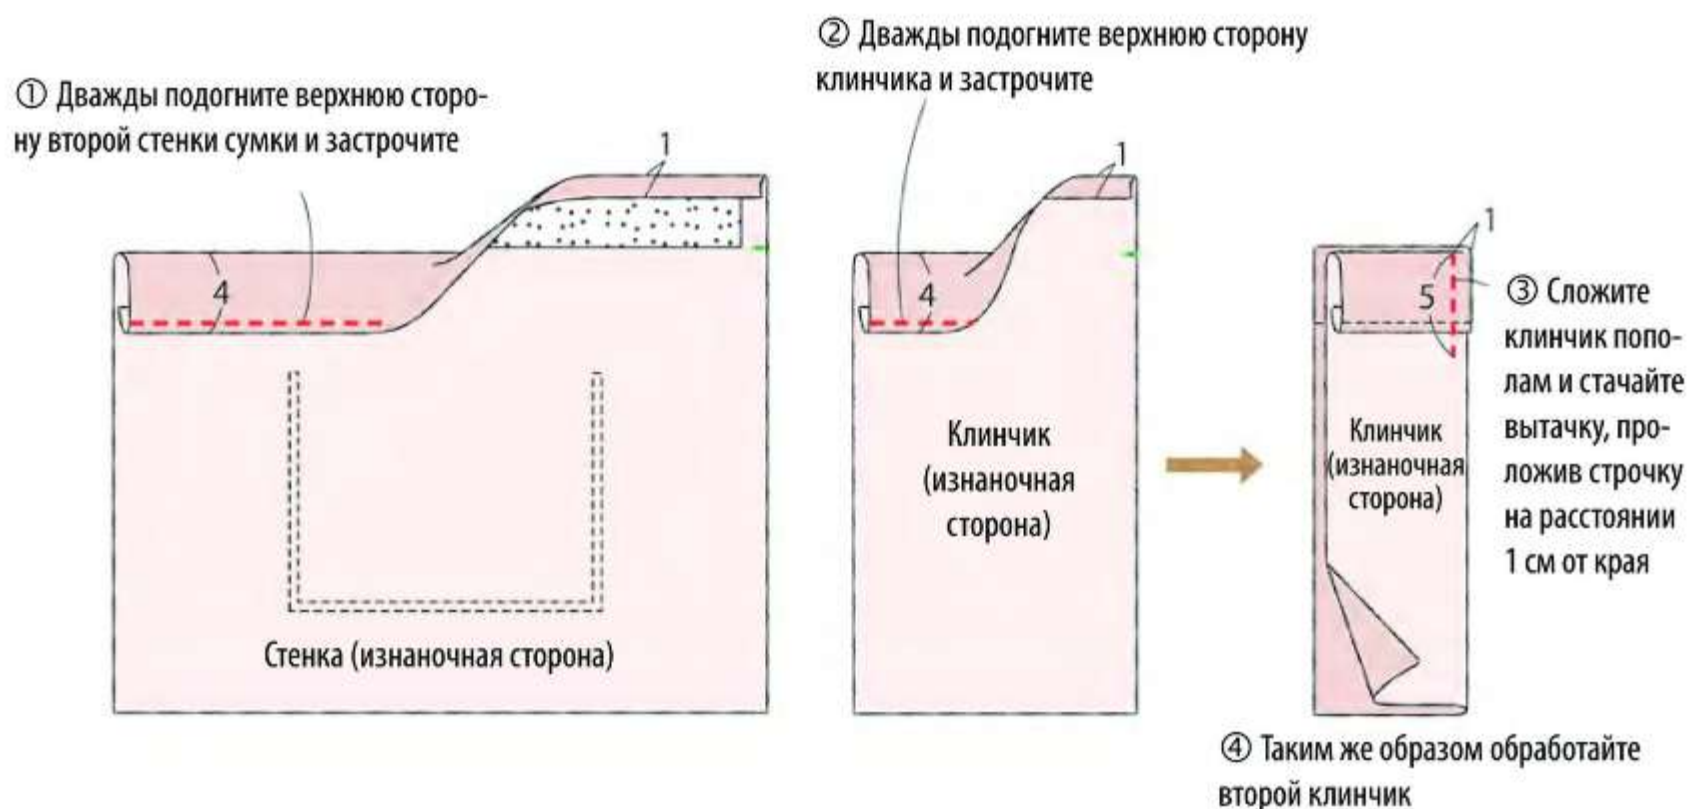


6. ОБРАБОТАЙТЕ РУЧКИ



① С изнаночной стороны с помощью утюга наклейте на ручки тонкий клеевой флизелин на расстоянии 1 см от краев.
На фото — клеевая лента шириной 3 см

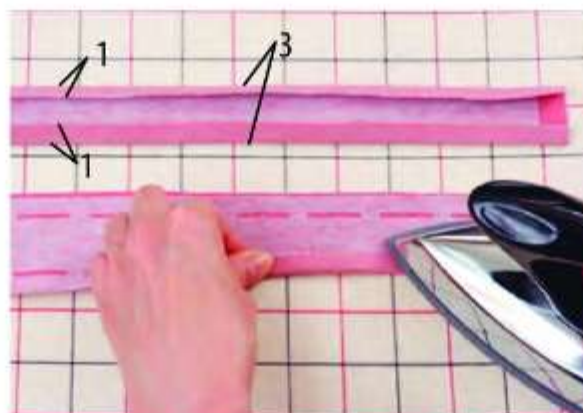


② Заутюжьте припуски на изнаночную сторону

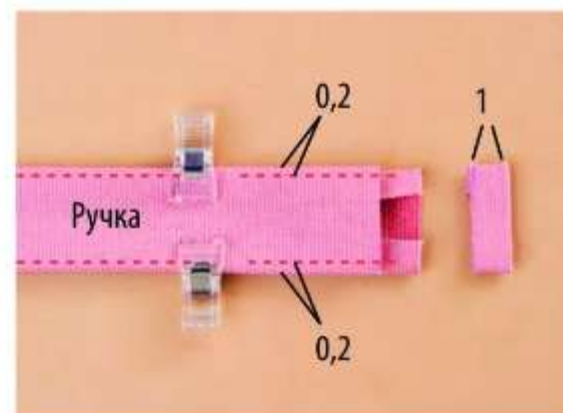

③ Сложите 2 детали ручек, зафиксируйте верхний и нижний края булавками или зажимами. На одной из деталей отрежьте от правой и левой стороны 1 см и отстрочите по краям

7. ПРИШЕЙТЕ РУЧКИ

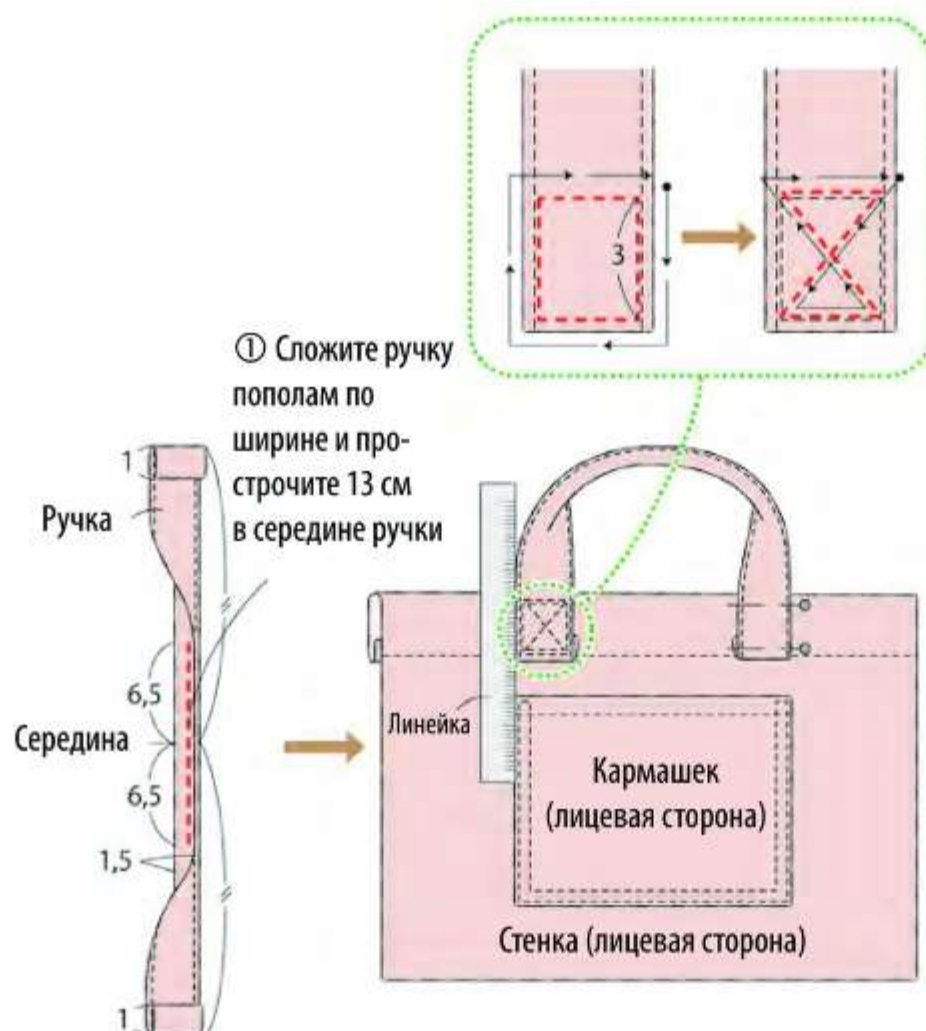


① Сложите ручку пополам по ширине и прострочите 13 см в середине ручки


② Приложите линейку, приложите и притачайте ручку над кармашком

③ Таким же образом притачайте другой край ручки

8. СТАЧАЙТЕ ДНО, СТЕНКИ И КЛИНЧИКИ

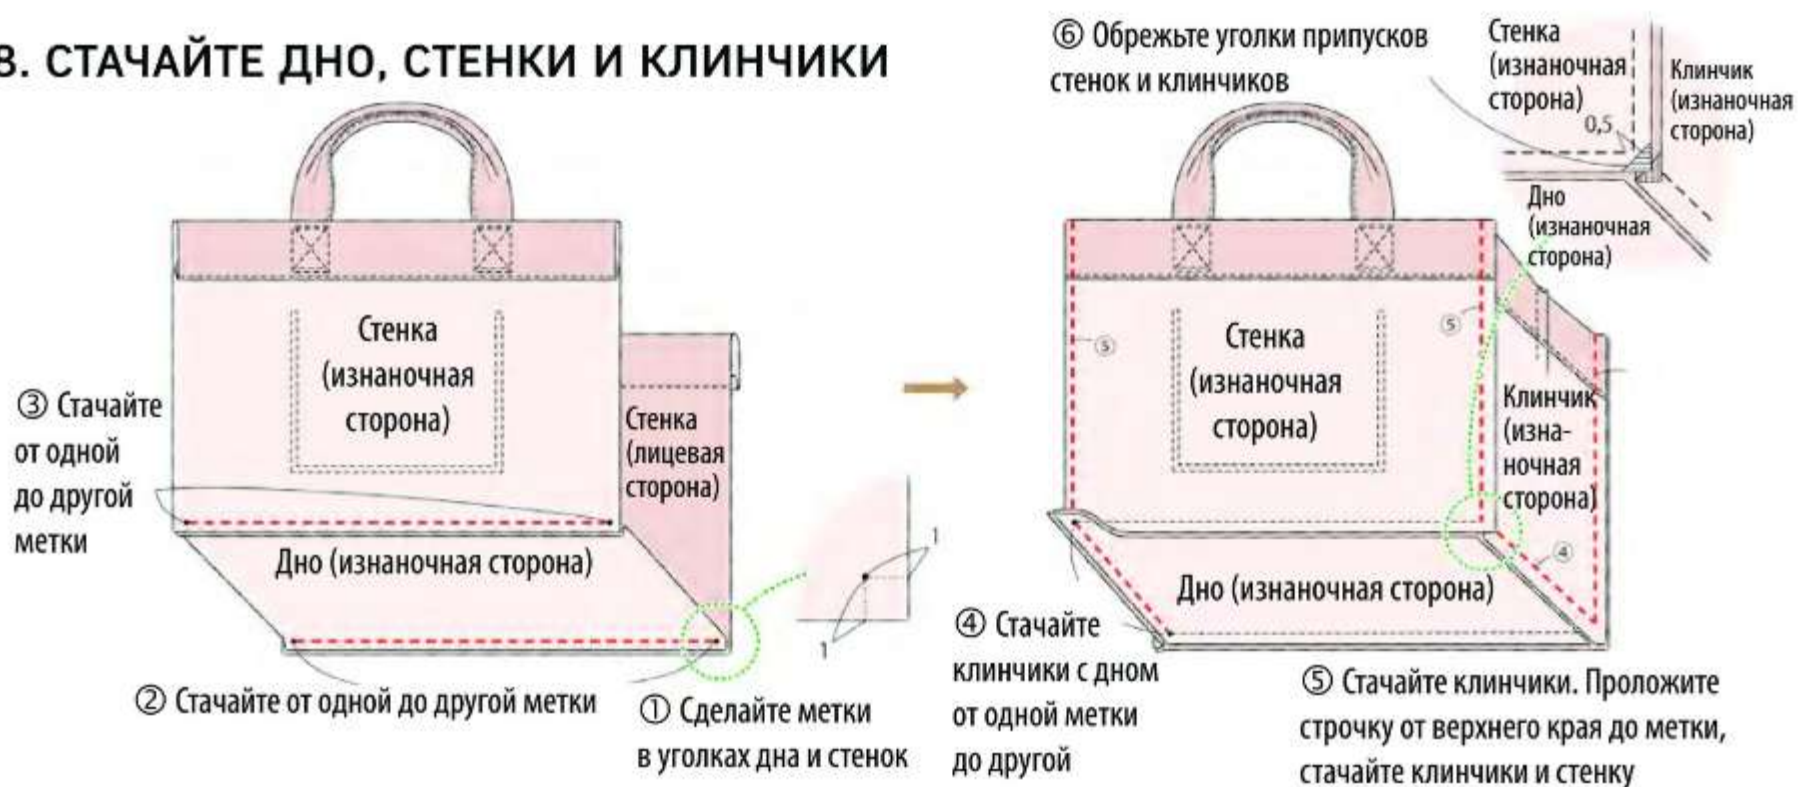

9. ОТСТРОЧИТЕ ВСЕ КРАЯ СУМКИ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

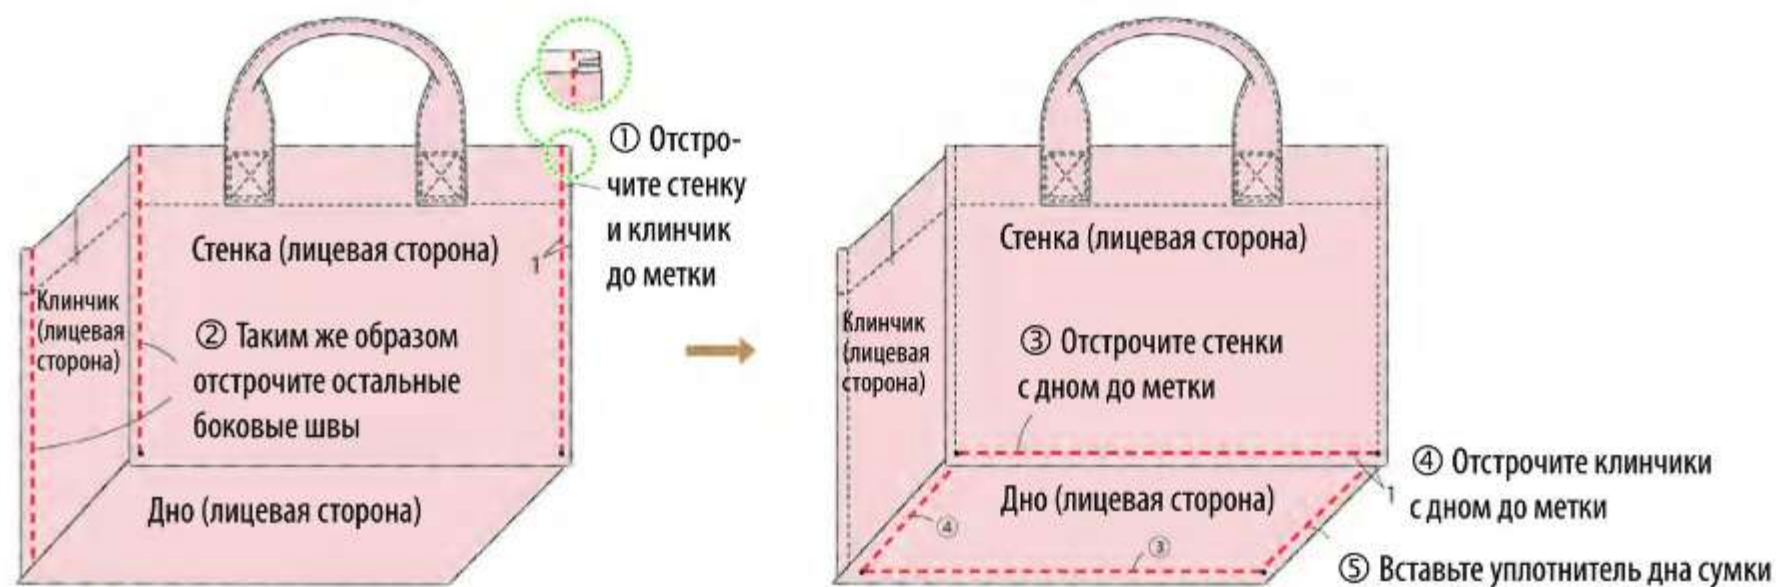

Маленькая



Средняя




Большая





СУМКА С ФЕРМУАРОМ

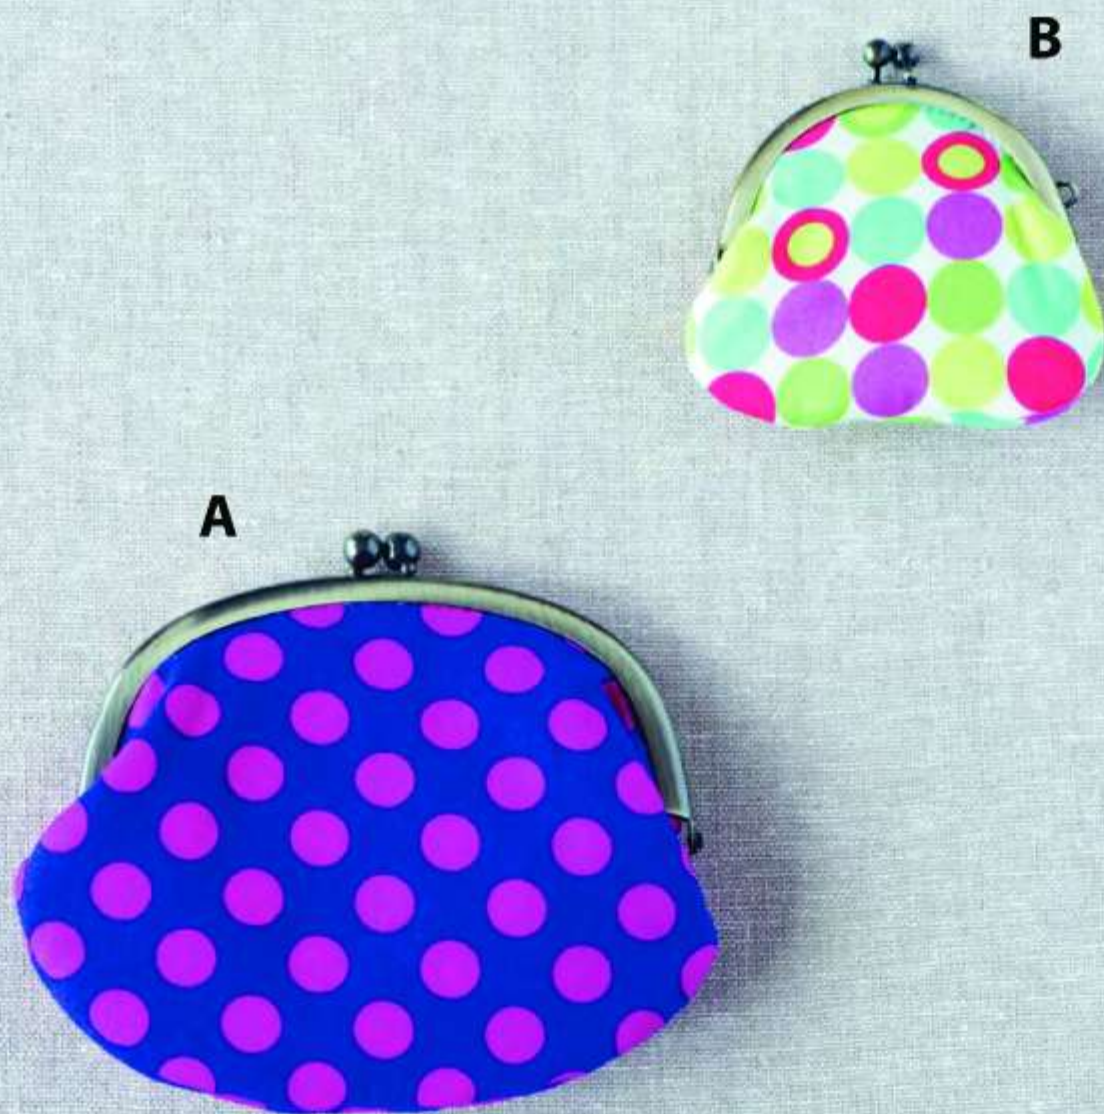

Монетница

Небольшая сумочка-монетница имеет немного выпуклую форму. Этот эффект достигается благодаря тонкому слою из нетканого материала.

■ Как сшить — см. с. 102

Яркий горох на подкладке поднимет настроение.

Если вы новичок, эта модель может показаться сложной, но не переживайте, у вас все получится

Многие считают такую сумку слишком сложной в пошиве, но если вы поймете, как прикреплять фермуар, то убедитесь, что вам все под силу. В продаже встречаются фермуары различных форм, подбирайте подходящий под выкройку. Также вы можете построить выкройки самостоятельно, по фотоуроку на с. 106.



Сумочка для вечеринки

Такая сумочка с прямоугольным фермуаром отлично подойдет для вечеринки. Белая ткань, кружево и сборки посередине придают модели воздушность, а цепочка в виде ручки делает ее стильной и элегантной.

■ Как сшить — см. с. 108

Очечник

Очечник сшит из белого сатина и украшен черным кружевом. Чтобы в футляр хорошо помещались очки, на дне сделана вытачка.

■ Как сшить — см. с. 104



Чтобы сумочка для вечеринки выглядела нарядно, для подкладки я выбрала сатин. Подкладка очечника сшита из материала для очищения очков.




Монетница


План раскладки (см)

Припуски — 0,5 см

(Маленькая) Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочный материал

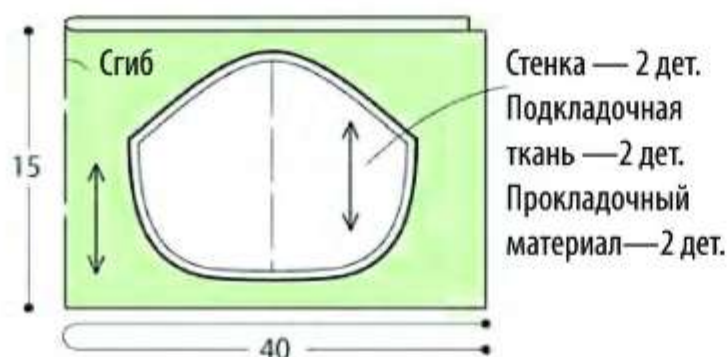

(Большая) Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочный материал

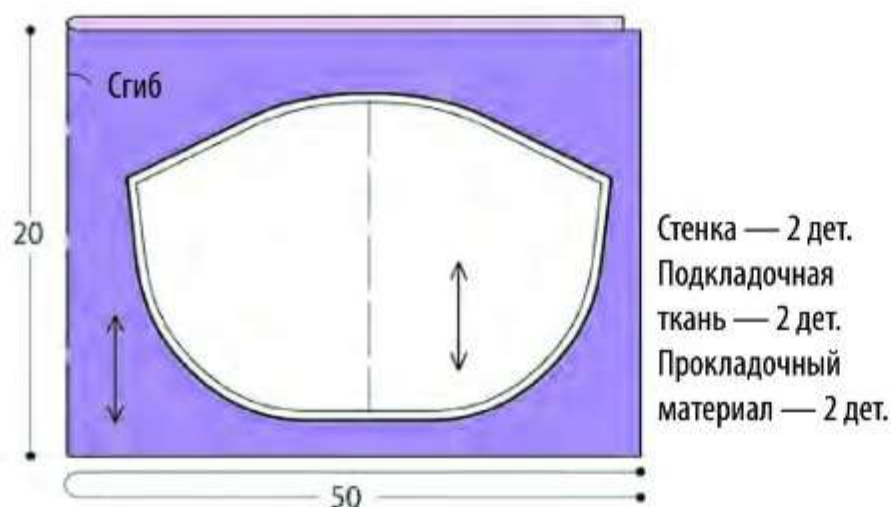

Выкройка в натуральную величину — на с. 107

Материалы

Монетница

(Маленькая) Ткань:

- хлопок (горох) 40 × 15 см
- подкладочная ткань — хлопок (горох) 40 × 15 см

Прочее:

- наполнительное полотно средней толщины 40 × 15 см
- фермуар (круглый) 7,5 × 4 см

(Большая) Ткань:

- хлопок (горох) 50 × 20 см
- подкладочная ткань — хлопок (горох) 50 × 20 см

Прочее:

- наполнительное полотно средней толщины 50 × 20 см
- фермуар (круглый) 12 × 5,5 см

Очечник

Ткань:

- кружево, сатин по 30 × 25 см
- подкладочная ткань — микрофибра 30 × 25 см

Прочее:


- самоклеющийся флизелин (см. с. 62) 30 × 25 см
- фермуар (прямоугольный) 7,5 × 4 см

Пошив одинаковый для (маленькой) и (большой) монетниц

1. СЛОЖИТЕ ДЕТАЛИ ПРОКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ДЕТАЛИ СТенок



2. СТАЧАЙТЕ СТЕНКИ

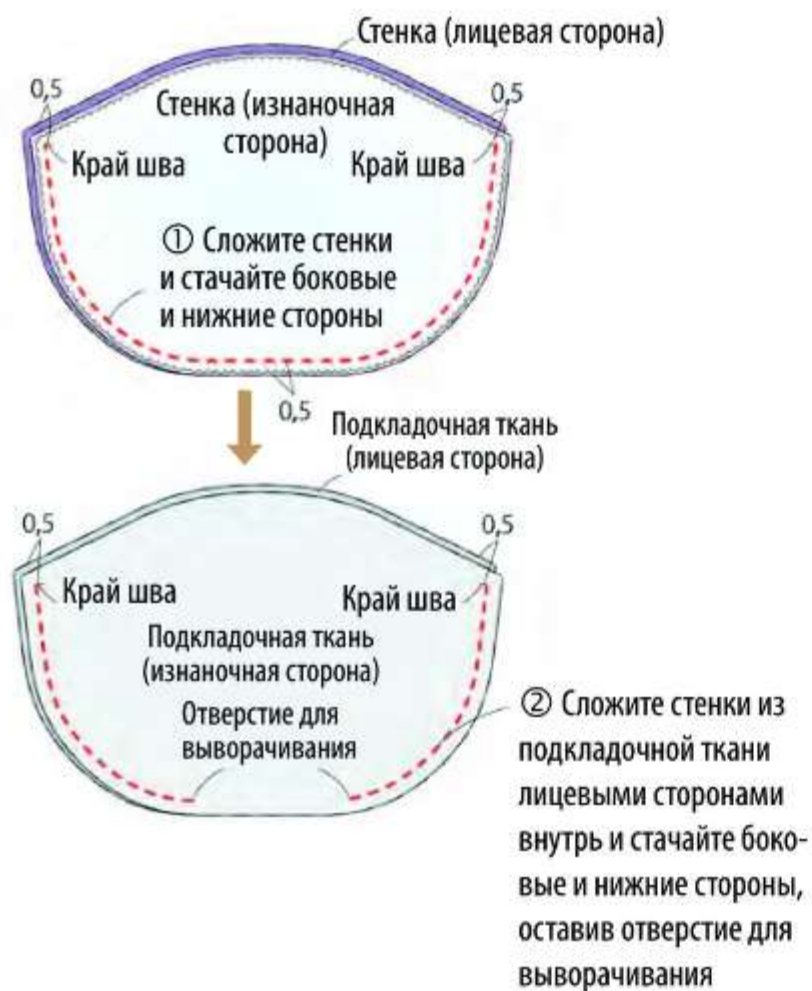

4. ПРИКРЕПИТЕ ФЕРМУАР

Прикрепите фермуар (см. фотоурок на с. 105)



3. СЛОЖИТЕ СТЕНКИ И ПОДКЛАДКУ И СТАЧАЙТЕ

① Вставьте заготовку из подкладочного материала в заготовку монетницы, чтобы детали располагались лицевыми сторонами внутрь, по отдельности стачайте каждую стенку



② Выверните на лицевую сторону через отверстие для выворачивания, зашейте отверстие потайными стежками




③ Отстрочите верхний край стенок на расстоянии 0,3 см от края



Очечник


План раскладки (см)

Припуски — 0,5 см

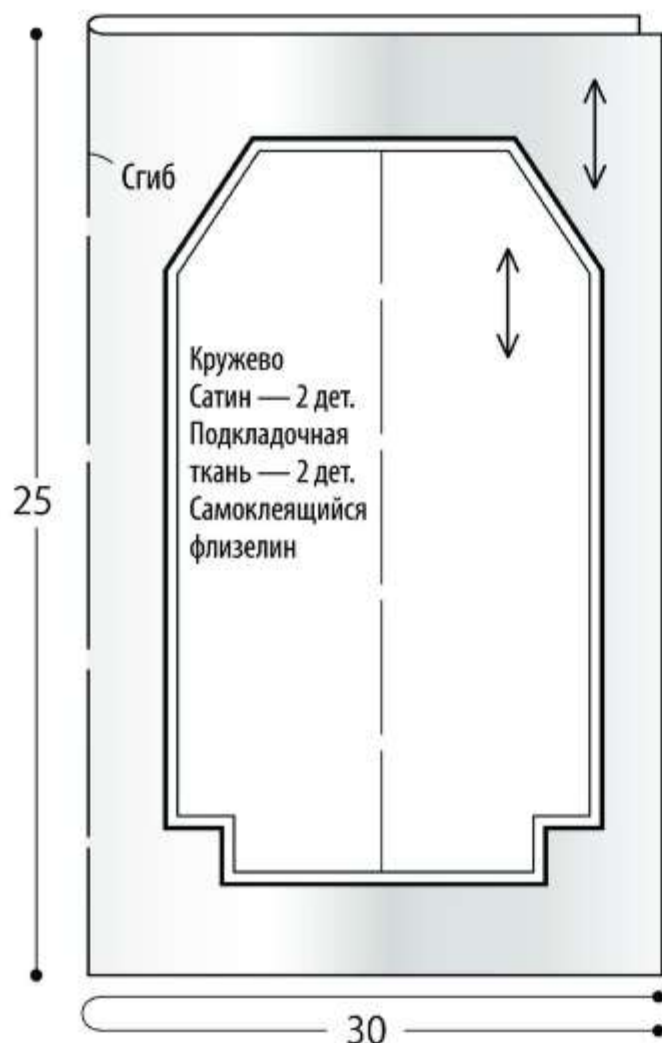

Выкройка в натуральную величину — на с. 107

Прикрепите фермуар
(см. фотоурок)

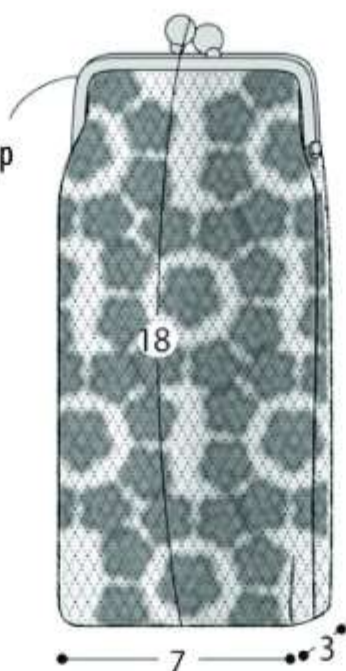

Пошив

1. ПРИКЛЕЙТЕ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ФЛИЗЕЛИН НА СТЕНКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ САТИНА, ПРИЛОЖИТЕ КРУЖЕВО (см. с. 108)

2. СТАЧАЙТЕ СТЕНКИ КОРПУСА



3. СЛОЖИТЕ СТЕНКИ И ПОДКЛАДКУ, СТАЧАЙТЕ (см. п. 3 на с. 103)

4. ПРИКРЕПИТЕ ФЕРМУАР. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

ФОТОУРОК

Как прикрепить фермуар

Чтобы прикрепить фермуар, совместите середину верхней части сумки и замка, затем раскройте фермуар, разведите стенки очечника и вставьте их в половинки фермуара. Попробуйте установить несколько фермуаров, и вы научитесь делать это аккуратно.



Что потребуется:

1. Плоскогубцы
2. Плоская отвертка
3. Клей для рукоделия (выберите тюбик с тонким носиком)
4. Фермуар
5. Бумажный шнур



1. Наложите бумажный шнур на фермуар, отрежьте на 1,5 см меньше длины фермуара.



2. Разрежьте шнур на 3 равных части.



3. Нанесите клей в желобок, чтобы его уровень достигал примерно половины высоты желобка.



4. Поставьте метку в середине верхней части на подкладке, совместите метку с центром фермуара и заправьте ткань верхней части в желобок фермуара отверткой.



5. С изнаночной стороны вставьте в середину желобка фермуара с находящейся в нем подкладочной тканью шнур, нарезанный в п. 2.



6. Вставьте еще один кусочек шнура, отрезанного в п. 2, в боковую часть желобка фермуара.



7. Таким же образом вставьте подкладочную ткань и кусочки шнура с другой стороны фермуара.




8. Так же вставьте ткань и кусочки шнура во вторую половинку фермуара. Оберните кончики фермуара тканью и прижмите их плоскогубцами.

Прижмите только в 4 местах, обозначенных на фото

ФОТОУРОК

Как построить выкройку, подходящую под ваш фермуар


Фермуары бывают разной ширины, высоты и формы. Следуя рекомендациям, вы сможете построить выкройку, подходящую под ваш фермуар.

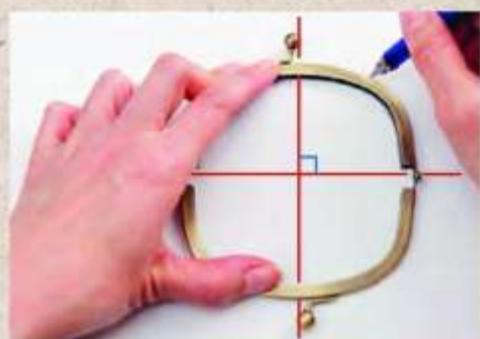

1. Начертите на листе бумаги перпендикулярные линии, раскройте фермуар и наложите его так, чтобы пересечение линий оказалось в центре. Обведите створку фермуара.



2. Створка фермуара обведена.

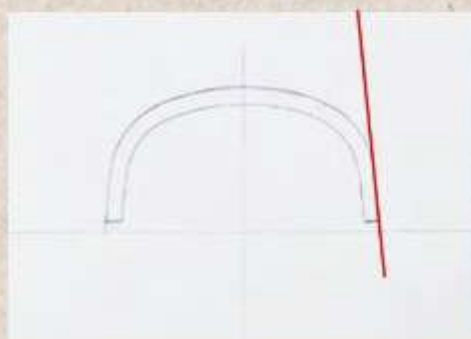

3. Проведите линию, продолжающую прямой край фермуара.



Отметьте вершину изогнутого участка фермуара буквой **a**


4. Отметьте вершину кривой (a). Через эту точку проведите прямую, пересекающую прямую из п. 3 под углом 20–50°. Чем больше угол, тем объемнее будет готовое изделие.



Портновское лекало

С помощью лекала можно чертить изогнутые линии без циркуля.

Работать еще удобнее!

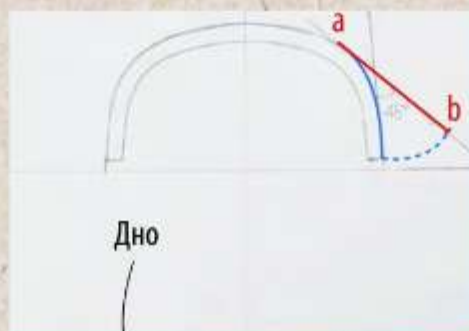


5. С помощью сантиметровой ленты измерьте отрезок от точки a до края фермуара (синяя линия) и отметьте ту же длину на прямой, которую провели от точки a в п. 4, обозначьте точку буквой b.



6. Начертите прямую линию параллельно горизонтальной из п. 1, на расстоянии от нее, которое будет соответствовать нужной глубине сумки.

7. Проведите кривую от точки b до дна сумки. Если вы хотите сшить прямоугольную сумку, проведите прямую линию.

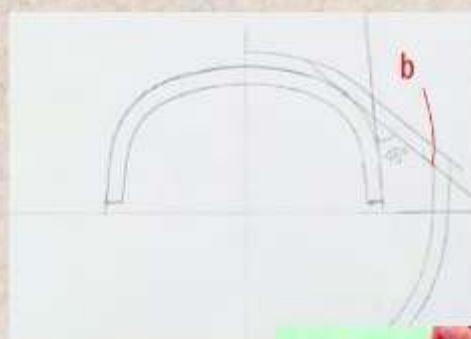




8. Добавьте припуски шириной 0,5 см. Отметьте вершину изогнутого участка фермуара буквой b.



9. Сложите лист пополам и вырежьте выкройку по линии припуска. Шилом сделайте отверстие в точке b и отметьте ее на противоположной половине выкройки. Разверните выкройку.

**Выкройки монетницы и очечника с фермуаром
даны в натуральную величину**

Масштаб в натуральную величину

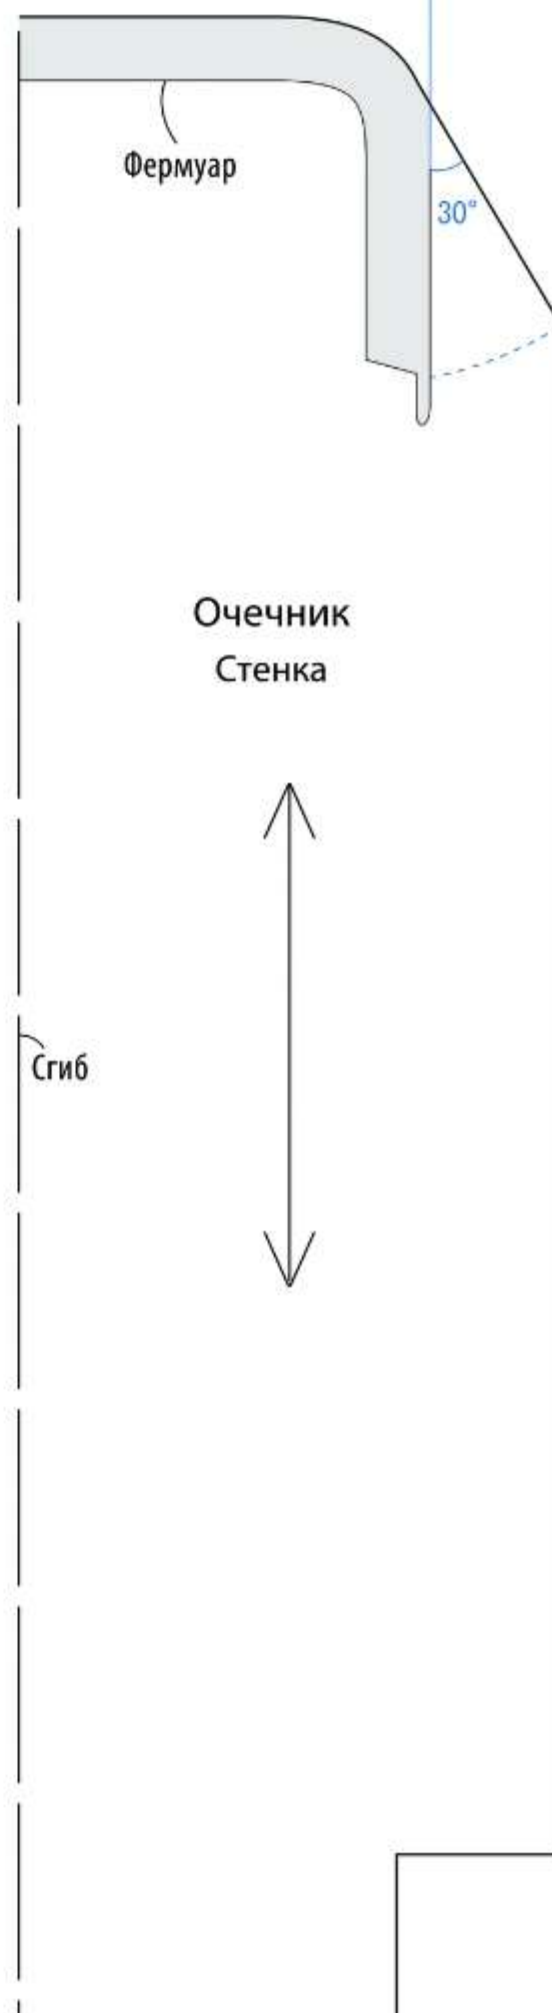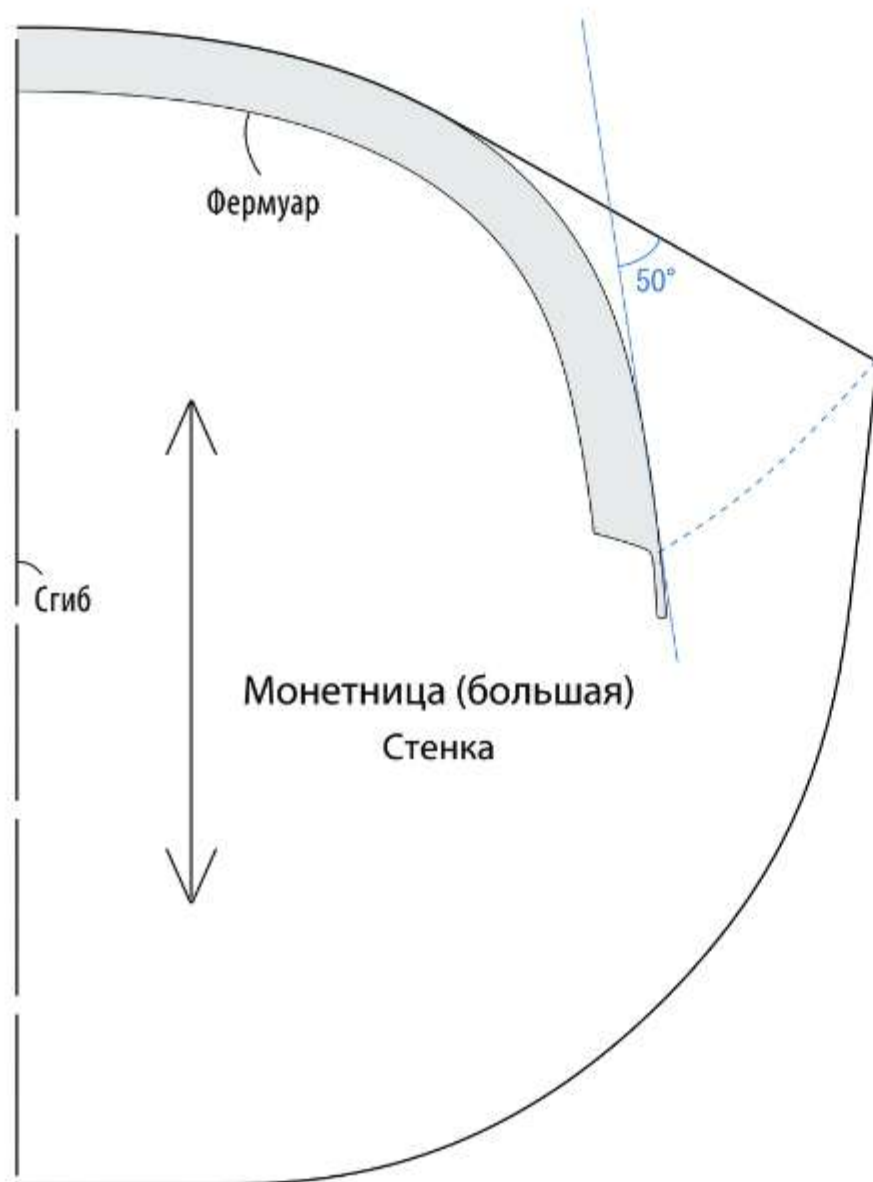

**Материалы**

Ткань:

- кружево 80 × 25 см
- подкладочная ткань — сатин (однотонный) 80 × 25 см — по 2 дет.

Прочее:

- самоклеящийся флизелин 80 × 25 см
- фермуар 18 × 6 см (с отверстиями для ремешка)
- цепочка длиной 38 см с карабинами — 1 шт.

**Самоклеящийся флизелин**

Делает ткань прочнее и плотнее, приклеивается без термообработки и предназначен для машинного шитья.



Выкройка в натуральную величину — на с. 110

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска.

Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

Пошив**1. НАКЛЕЙТЕ НА СТЕНКИ ИЗ САТИНА САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ФЛИЗЕЛИН, НАЛОЖИТЕ КРУЖЕВО****Временно приклейте кружево на стенки из сатина**

Чтобы кружево не смещалось на стенках, нанесите клей для ткани (возьмите клеевой маркер, см. с. 22) по краям стенки и временно склейте их. Можно шить изделие прямо по клею, который станет прозрачным после высыхания.




① Наклейте самоклеящийся флизелин на изнаночную сторону стенки из сатина




③ Таким же образом подготовьте вторую стенку

2. СТАЧАЙТЕ СТЕНКИ И ПОДКЛАДКУ

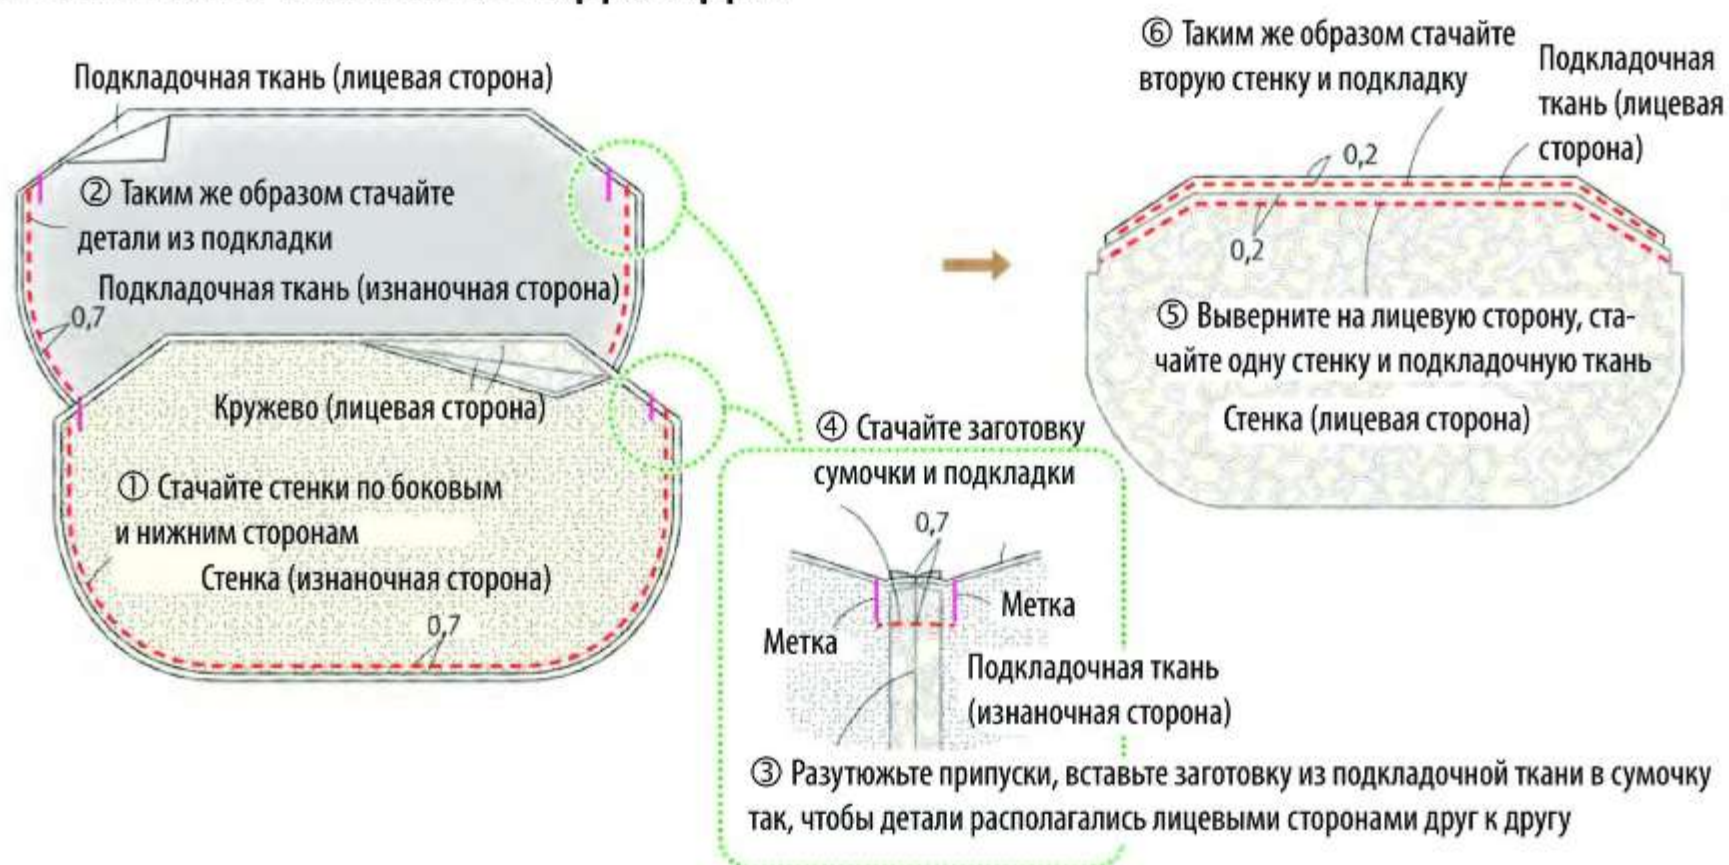

3. ПРИСБОРИТЕ

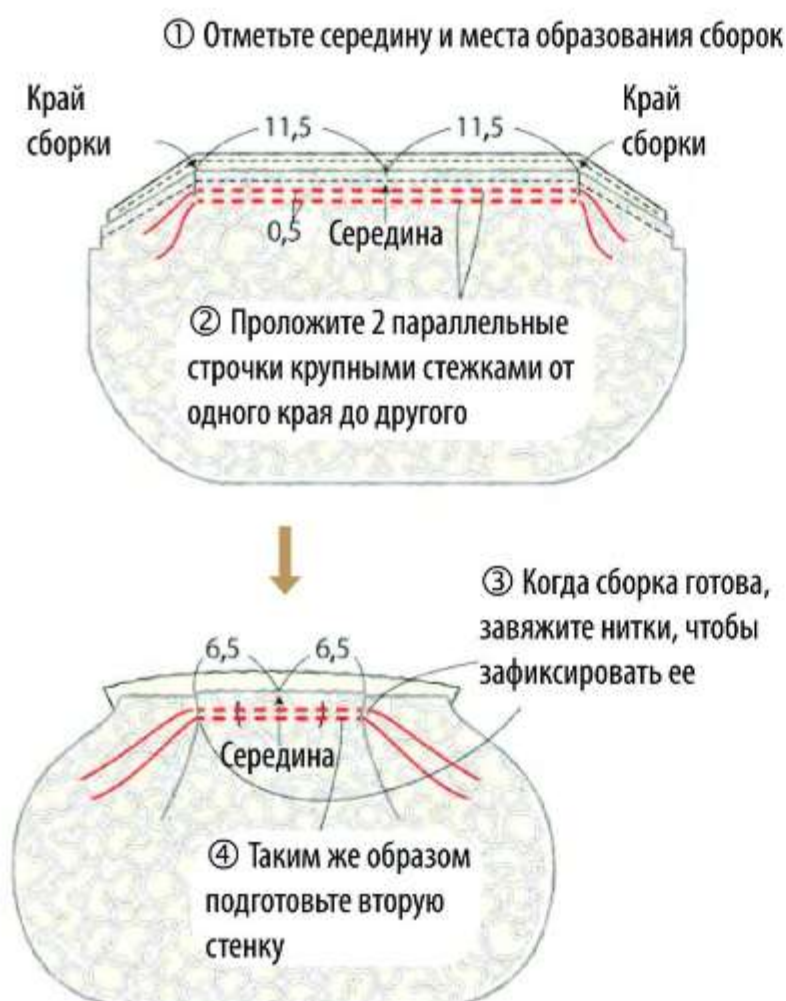


4. ПРИКРЕПИТЕ ФЕРМУАР



Выкройка дана в натуральную величину

Сумочка для вечеринки
с фермуаром

Знаком  отмечены метки

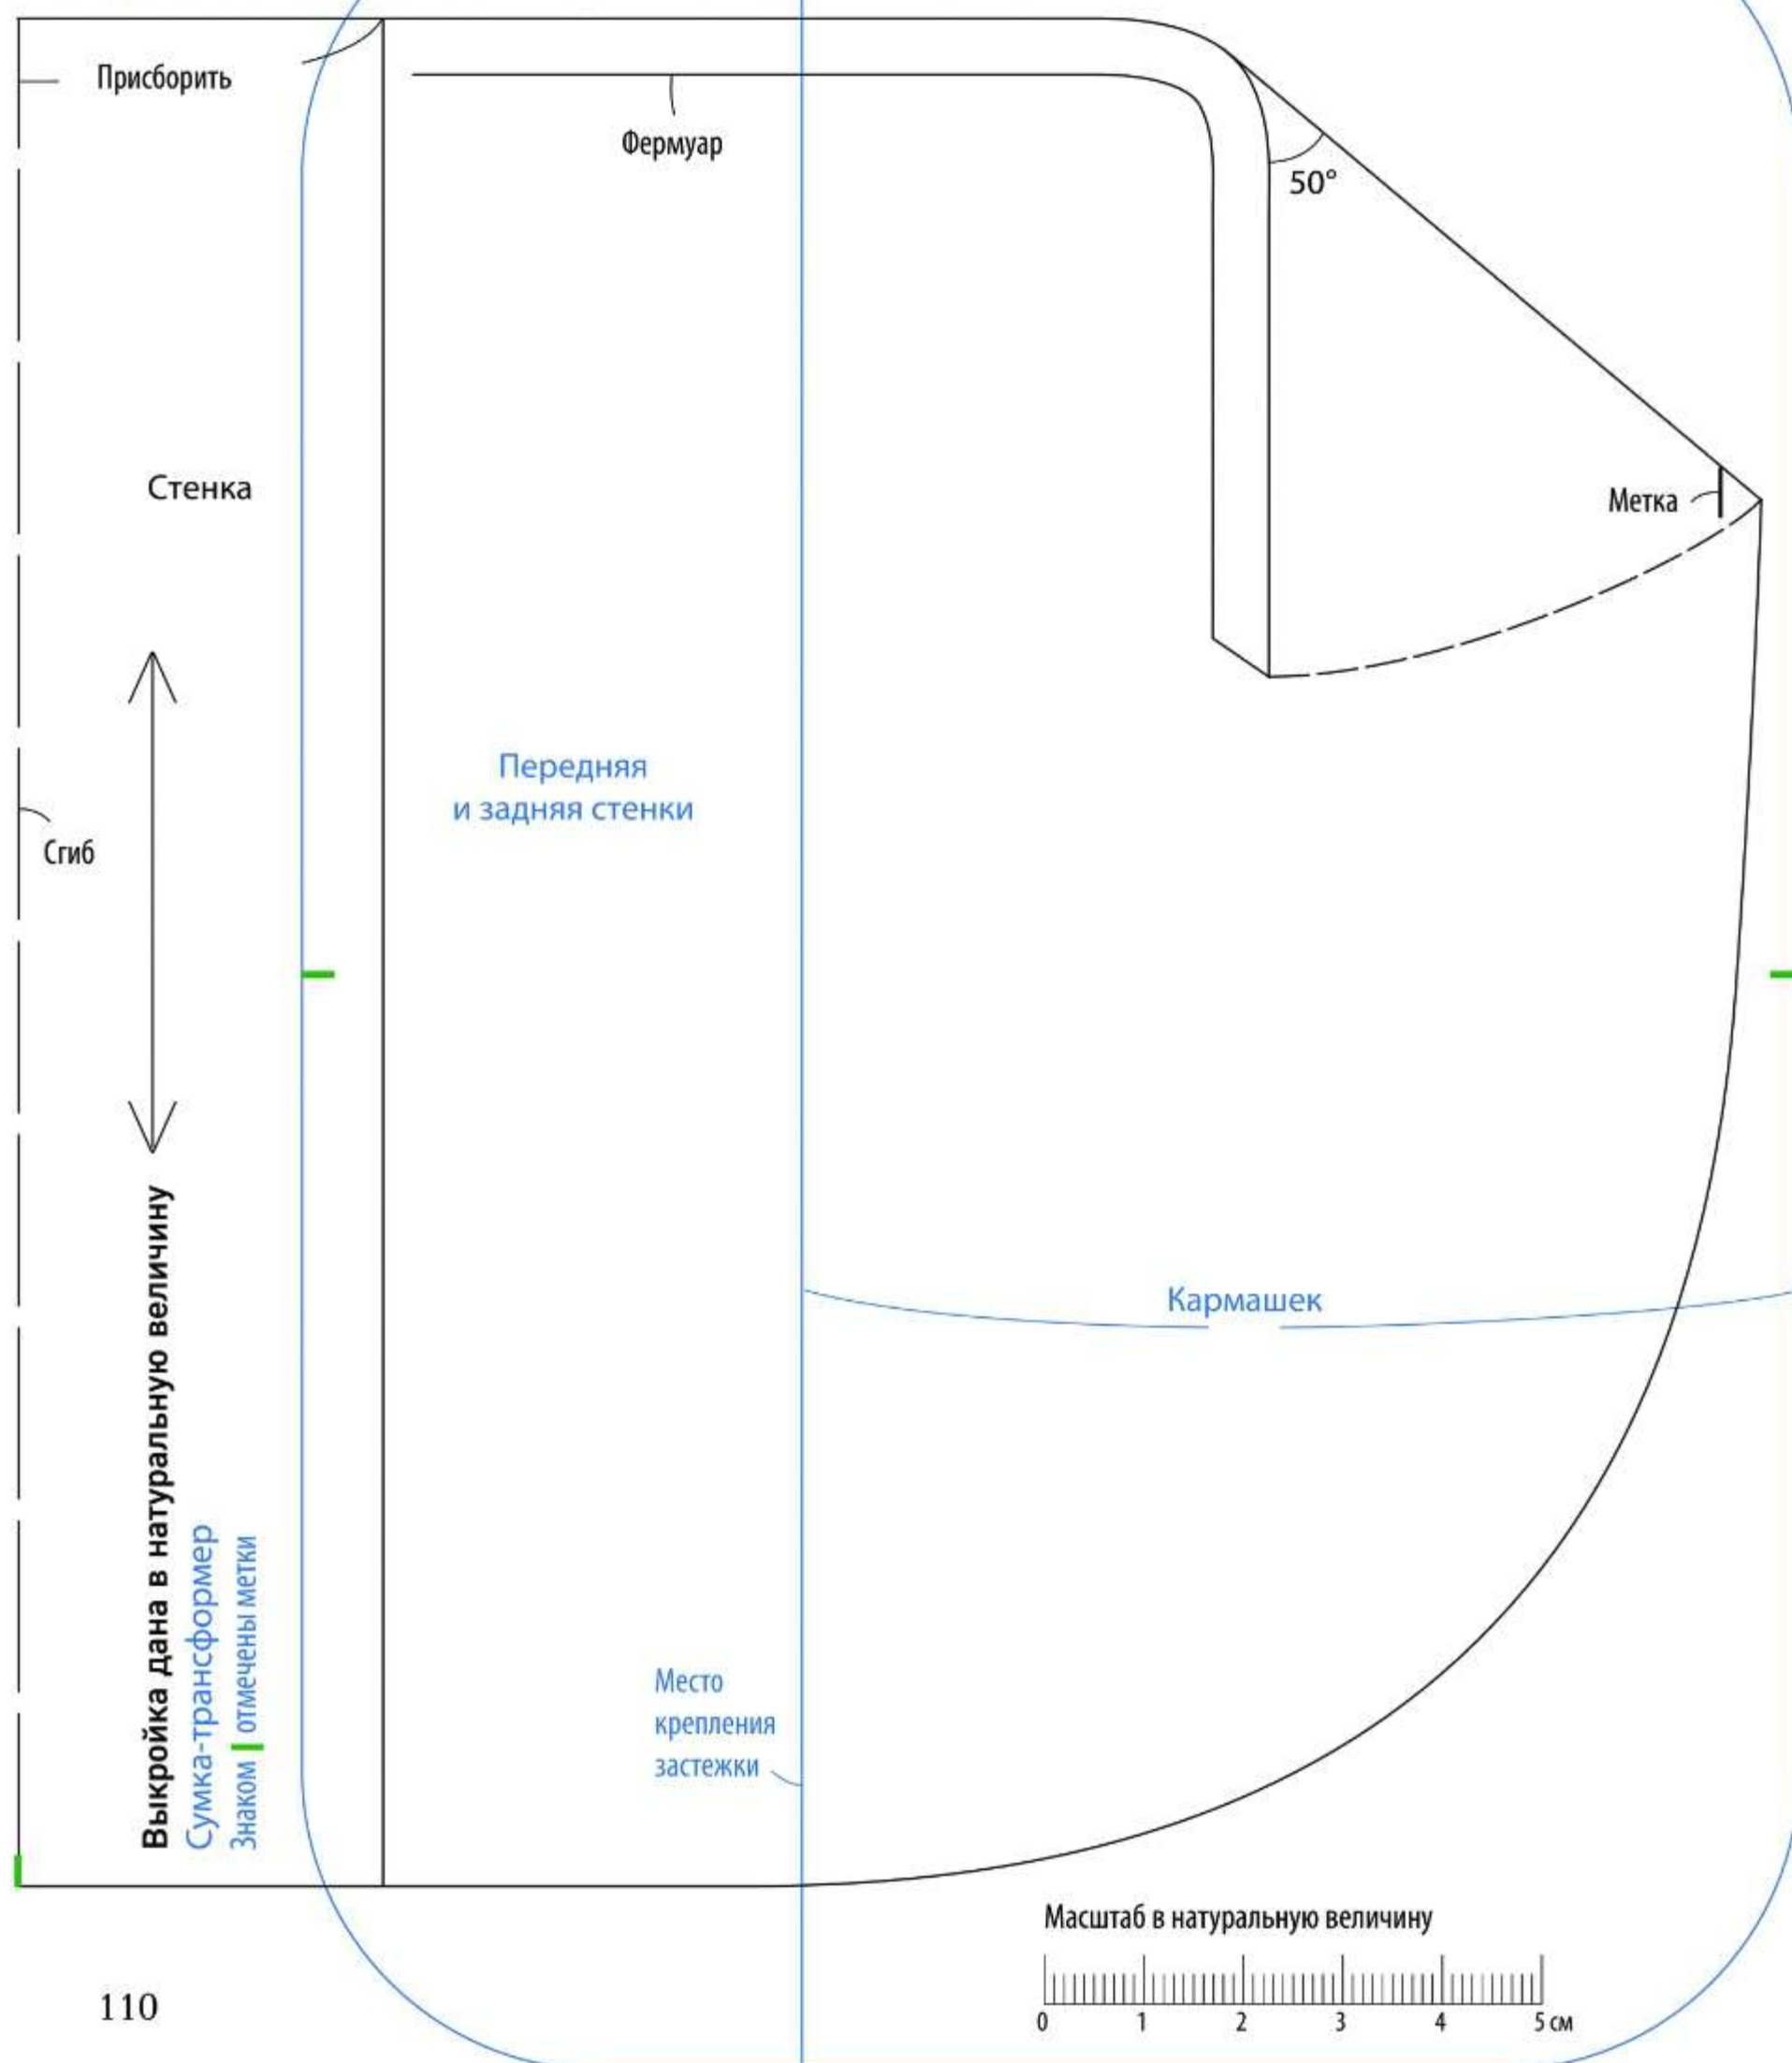

РЮКЗАК



Рюкзак представлен в трех размерах, поэтому можно выбрать вариант, подходящий как для детей, так и для взрослых

Расскажу, как сшить рюкзаки высотой 26, 33 и 40 см, чтобы вы могли выбрать любой подходящий вариант. В изделии есть кармашки с застежками и ботан, поэтому работа может занять больше времени, но вы непременно будете довольны результатом. Рюкзак среднего размера — однослойный и сшит из стеганой ткани, а маленький и большой — с подкладкой, выполнены из трикотажа и искусственной кожи.

■ Как сшить — см. с. 114

Лямки рюкзака можно регулировать





Материалы

Возьмите спиральную молнию шириной от 3 см. Перечень материалов дан для изделия с подкладкой. Для однослойного изделия не раскраивайте детали из подкладочной ткани, а дополнительно возьмите косую бейку длиной 200 см — для **маленькой**, 250 см — для средней и 300 см — для **большой** моделей.

(Маленький)

Ткань:

- трикотаж однотонный 80 × 80 см
- подкладочная ткань — хлопок 80 × 50 см

Прочее:

- двусторонняя спиральная молния длиной 40 см (см. с. 67) — 1 шт.
- односторонняя спиральная молния длиной 25 см — 1 шт.
- пряжка-регулятор шириной 2,5 см (см. с. 66) — 2 шт.
- нейлоновая лента шириной 2,5 × 170 см
- лента 1 × 30 см

(Средний)

Ткань:

- нейлоновая стеганая ткань 90 × 90 см
- подкладочная ткань — хлопок 90 × 60 см

Прочее:

- двусторонняя спиральная молния длиной 50 см (см. с. 67) — 1 шт.
- односторонняя спиральная молния длиной 30 см — 1 шт.
- пряжка-регулятор шириной 2,5 см (см. с. 114) — 2 шт.
- нейлоновая лента 2,5 × 220 см

(Большой)

Ткань:

- искусственная кожа (однотонная) 110 × 110 см
- подкладочная ткань — хлопок 110 × 80 см

Прочее:


- двусторонняя спиральная молния длиной 60 см (см. с. 116) — 1 шт.
- односторонняя спиральная молния длиной 35 см — 1 шт.
- пряжка-регулятор шириной 2,5 см (см. с. 114) — 2 шт.
- нейлоновая лента 2,5 × 250 см
- наконечники шнура — 3 шт.
- шнур толщиной 0,3 и длиной 45 см

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска.


Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

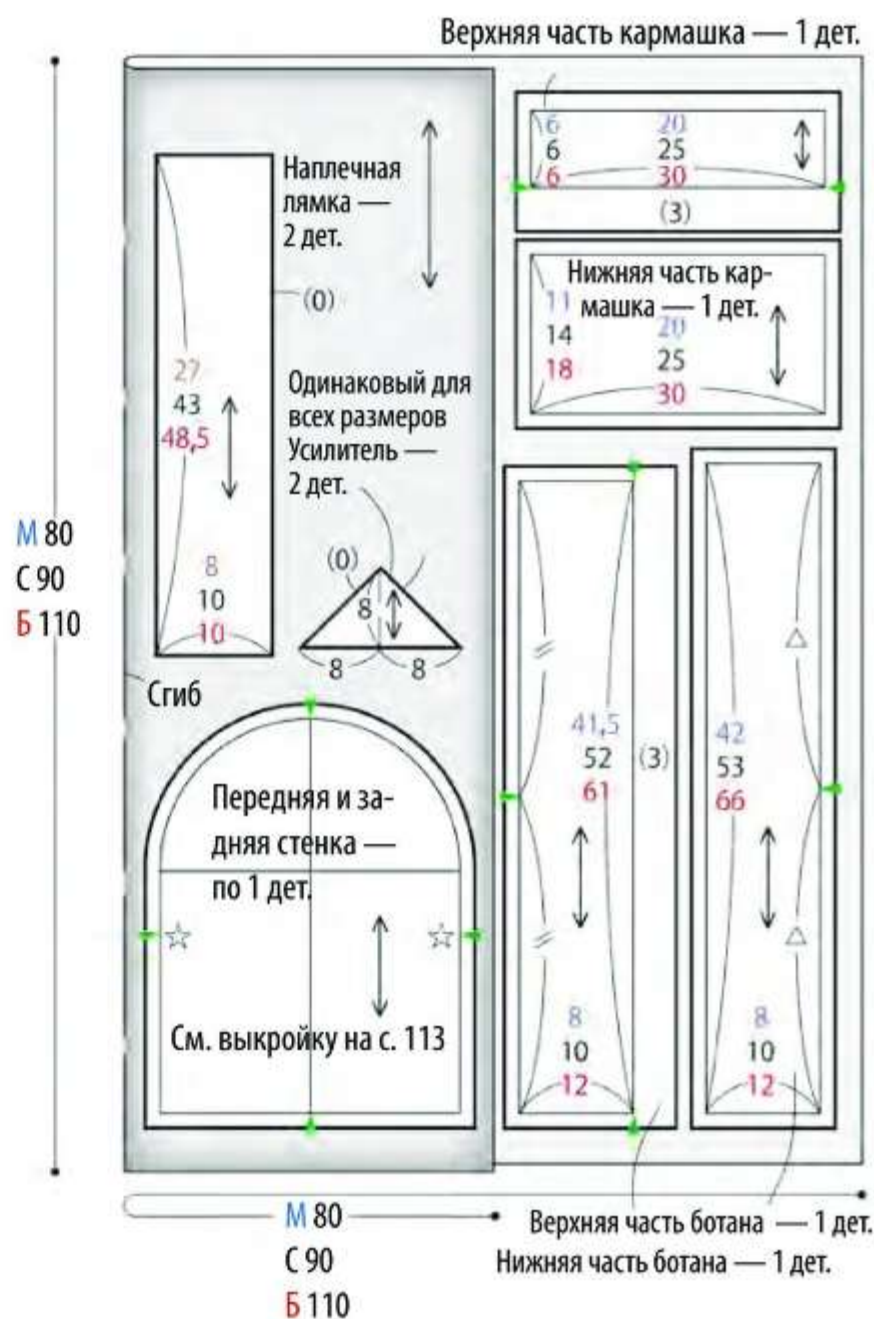

После раскроя обработайте все срезы деталей из стеганой ткани на швейной машине швом «зигзаг»

Подкладочная ткань (для двухслойного рюкзака)

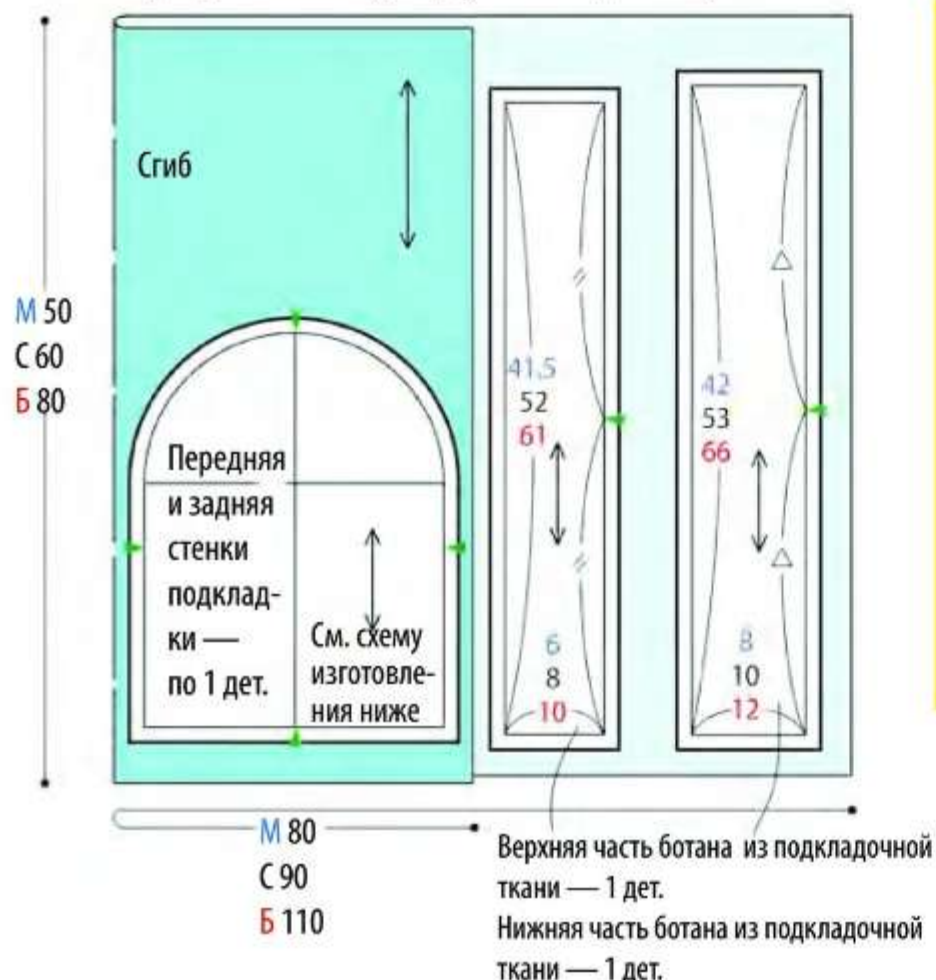

СОВЕТ ОТ АВТОРА

Прежде чем сшивать трикотаж, наклейте на припуски деталей клеевую ленту

Эластичный трикотаж может растягиваться при шитье. Чтобы работать было проще, после раскроя с помощью утюга наклейте в места швов такую ленту.



На фото показана черная клеевая лента, но для светлых тканей советуем брать белую.

Отметьте на выкройке место расположения кармашков

Отметьте на верхней и нижней частях кармашков вытачки, как в п. 5 на с. 115

СОВЕТ ОТ АВТОРА

Изделия будут выглядеть по-разному, в зависимости от выбранной ткани

Обычно рюкзаки шьют из прочной и плотной ткани, чтобы можно было носить в них тяжелые вещи. Можно сшить однослойные модели, но если вы выбрали тонкую ткань, то подкладка добавит рюкзаку прочности.

Однослойный рюкзак

Выбирайте прочные материалы, например стеганую ткань или холст. Так как модель без подкладки, работа занимает меньше времени. Срезы нужно обработать, обернув их репсовой лентой.




Рюкзак с подкладкой

Рюкзаки из неплотной ткани, например хлопка или трикотажа, шьют с подкладкой. Помимо прочности, подкладка добавляет изделию аккуратности, так как закрывает припуски

Выкройка



1. ОБРАБОТАЙТЕ НАПЛЕЧНЫЕ ЛЯМКИ

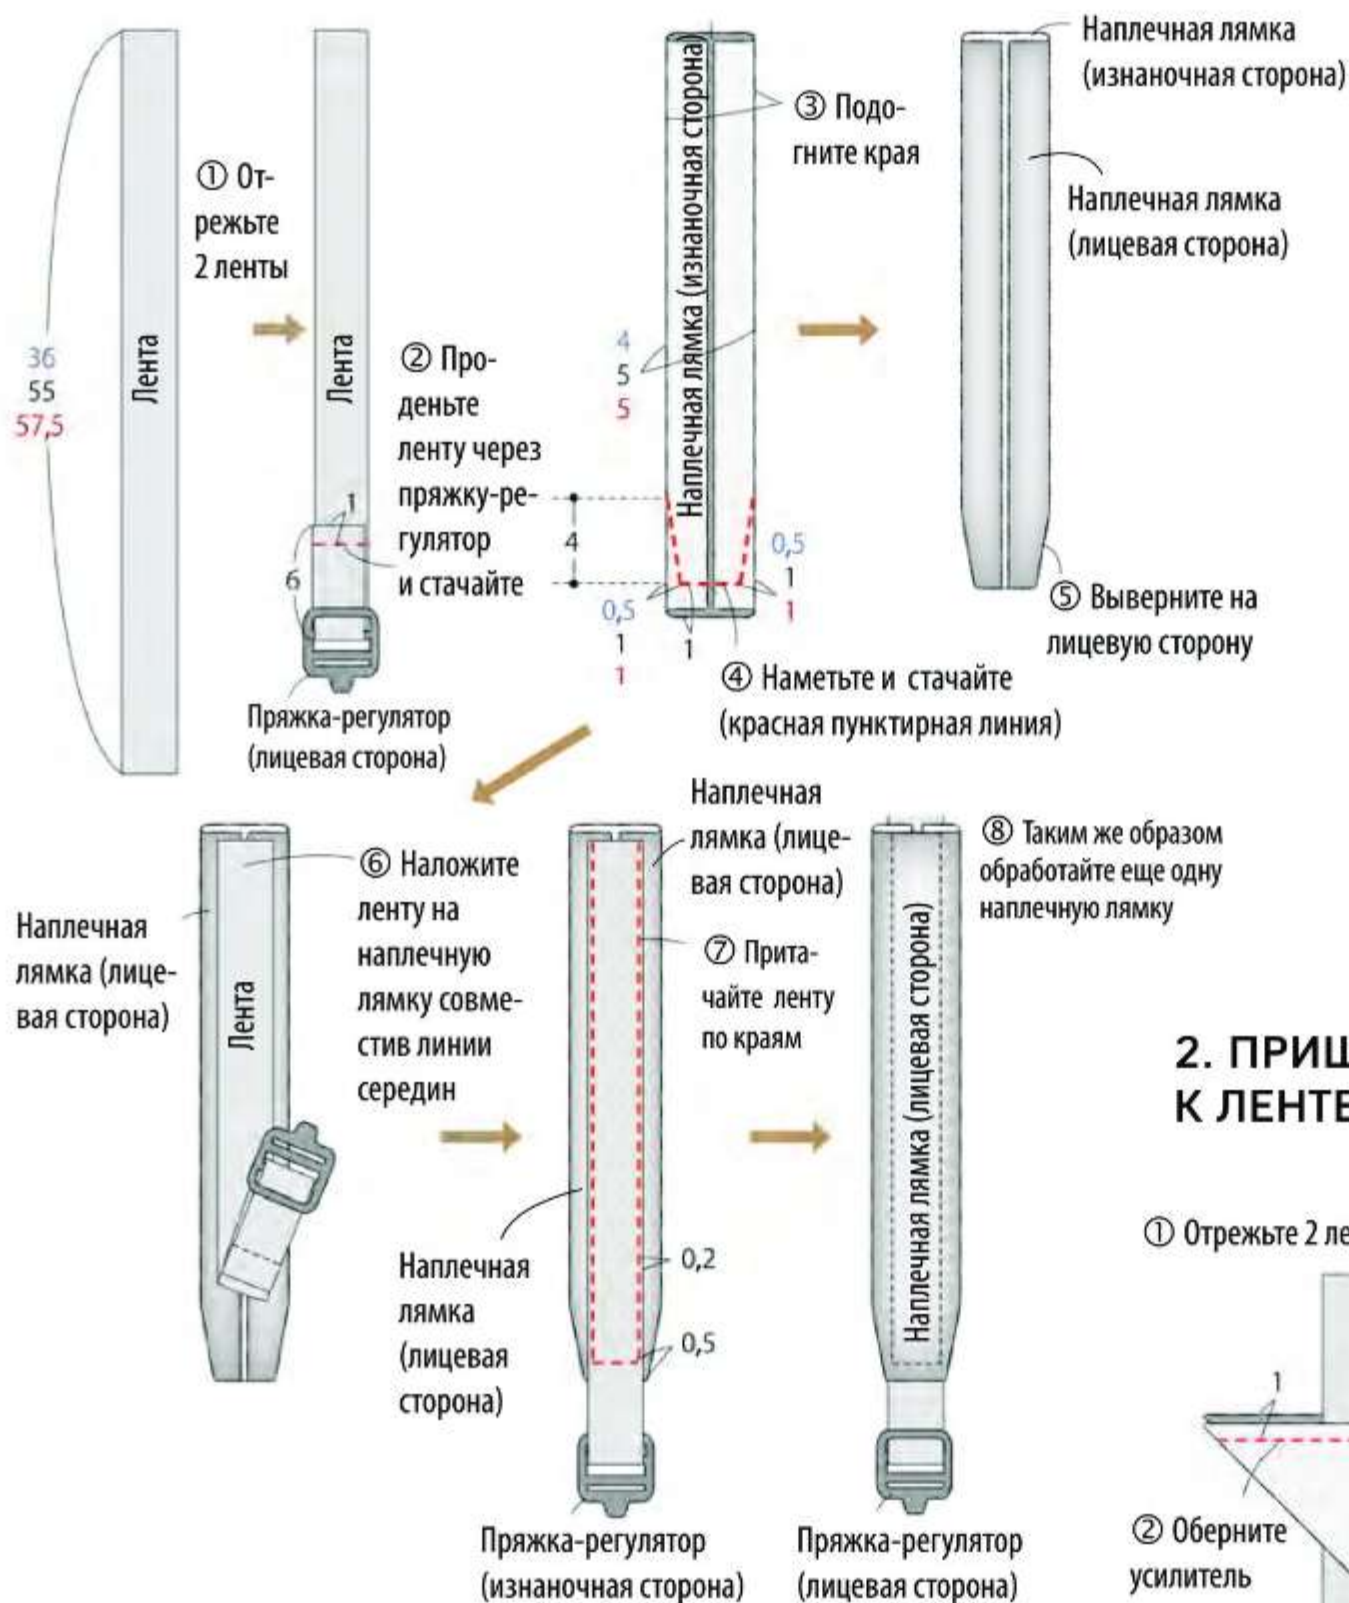

Репсовая лента


Лента с полотняным переплетением нитей. Ее сгибают пополам, оборачивают вокруг припусков и пришивают.



Пряжка-регулятор

Деталь для регулировки длины ленты.


2. ПРИШЕЙТЕ УСИЛИТЕЛЬ К ЛЕНТЕ

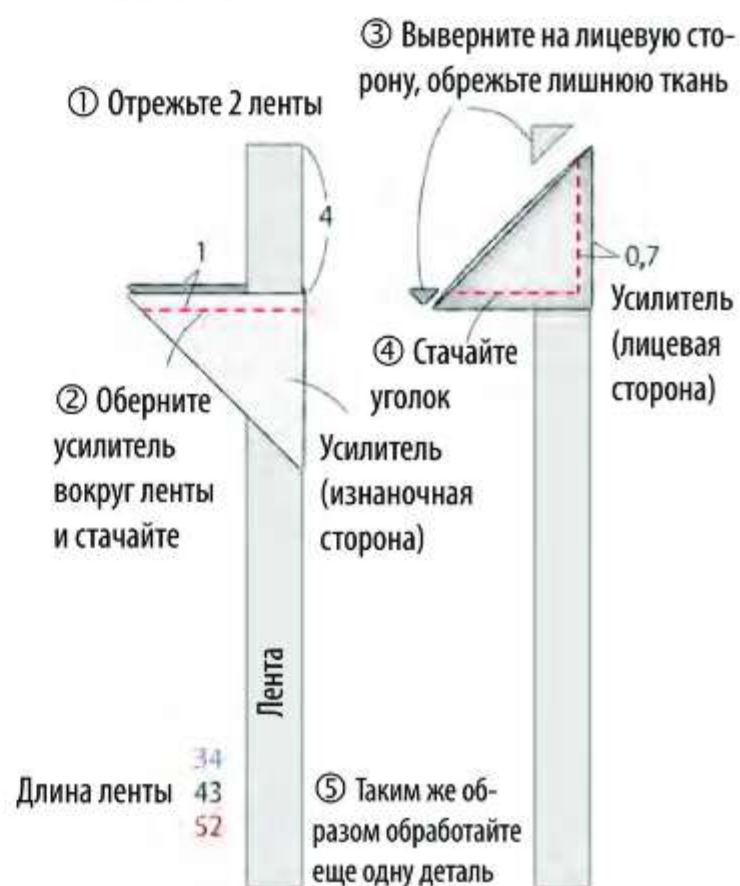

3. ОБРАБОТАЙТЕ РУЧКУ



4. ПРИТАЧАЙТЕ НАПЛЕЧНЫЕ ЛЯМКИ, РУЧКУ И УСИЛИТЕЛИ К ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ

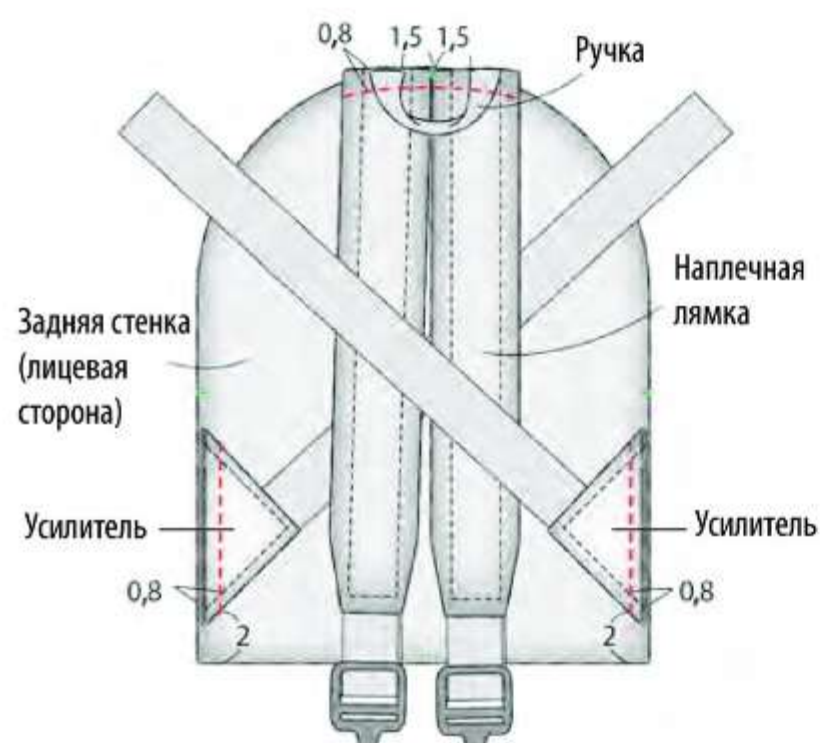

Лапка для вшивания молнии



③ Установите на швейную машину лапку для вшивания молнии, подогните 1 см припуска нижней части кармашка и проложите строчку на расстоянии 0,2 см от края молнии.

5. ОБРАБОТАЙТЕ КАРМАШКИ



① Карандашом для ткани поставьте метки на верхней и нижней частях кармашка



② Наложите молнию на нижнюю часть кармашка, чтобы детали располагались лицевыми сторонами внутрь, и притачайте на расстоянии 0,5 см от края. Наложите второй край молнии на верхнюю часть кармашка и притачайте таким же образом.



④ Отверните верхнюю часть кармашка на изнаночную сторону, проложите строчку 3 см поперек молнии, отрежьте лишнюю часть молнии. По краям молнии вырежьте прямоугольный участок лишних звеньев.



6. ПРИТАЧАЙТЕ КАРМАШЕК



СОВЕТ ОТ АВТОРА

Как не прошить звенья молнии



Шить по звеньям молнии тяжело. Непосредственно перед звеньями поднимите иглу и лапку, увеличьте длину стежка (снова уменьшите, когда притачаете молнию), опустите лапку и продолжайте шить.




Спиральная молния


Звенья такой молнии сделаны из полимерной смолы и расположены в форме спирали, поэтому ее легко разрезать ножницами. Если оба конца молнии должны быть зафиксированы (как в этом рюкзаке), то вам не потребуются ограничители для бегунка.


Работать еще удобнее!

7. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ В ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ БОТАНА

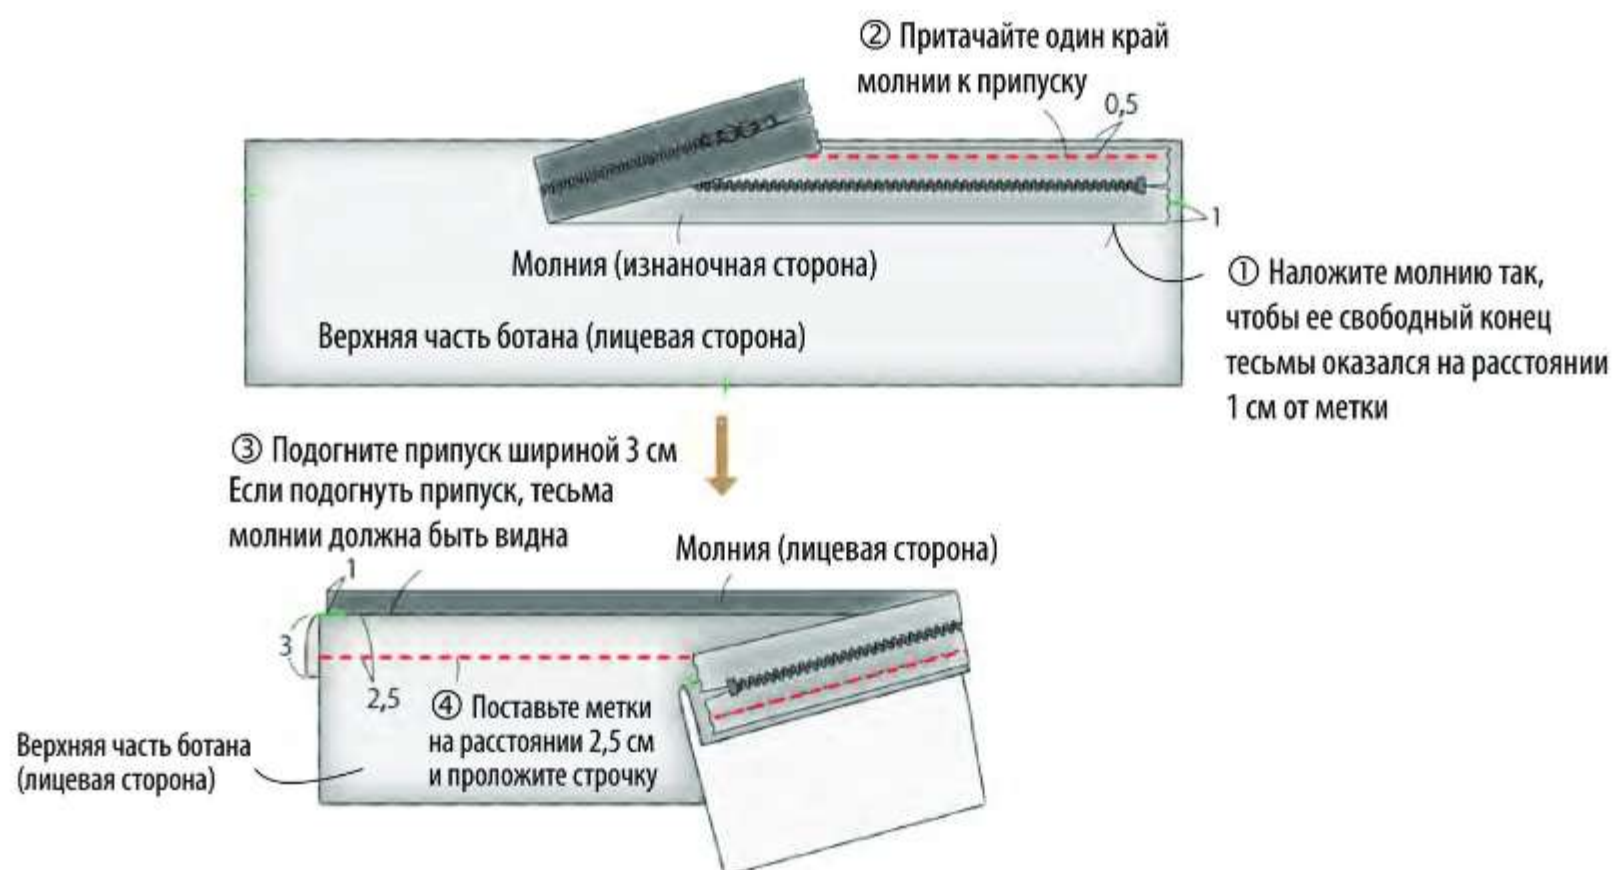


8. СТАЧАЙТЕ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ БОТАНА С ВЕРХНЕЙ

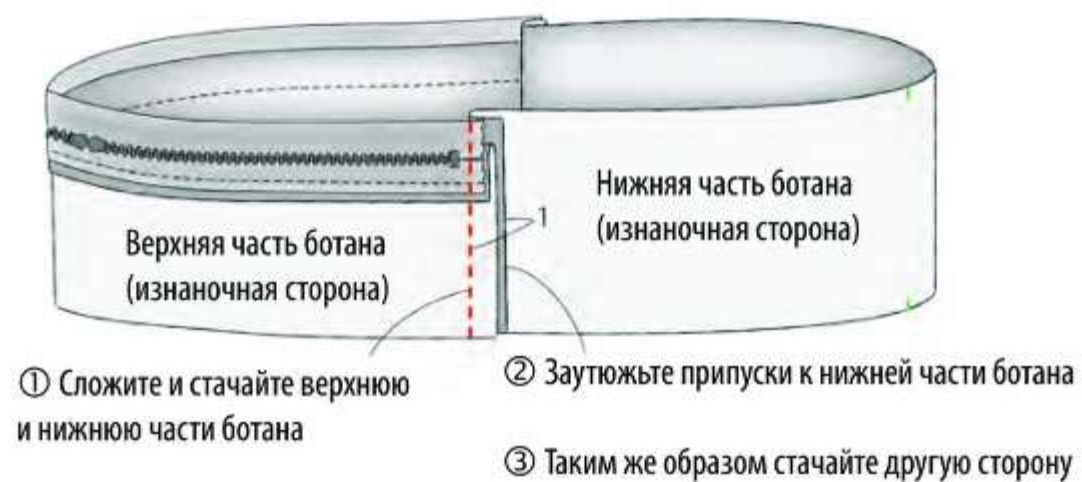

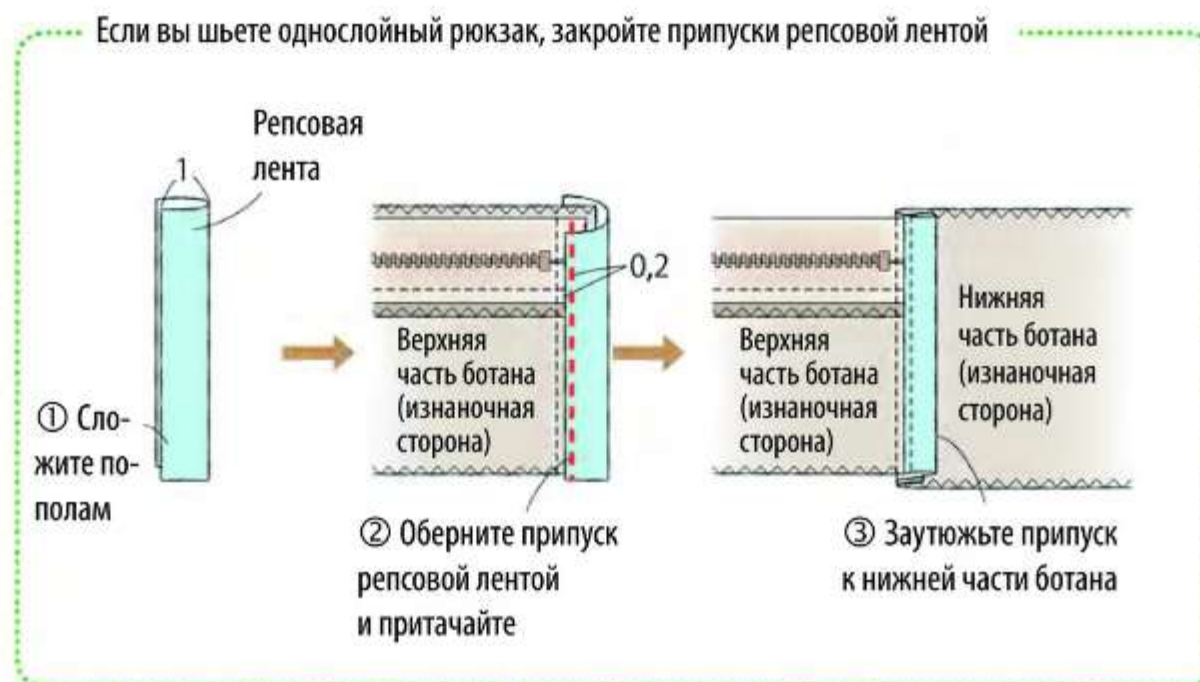

9. СТАЧАЙТЕ БОТАН С ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ

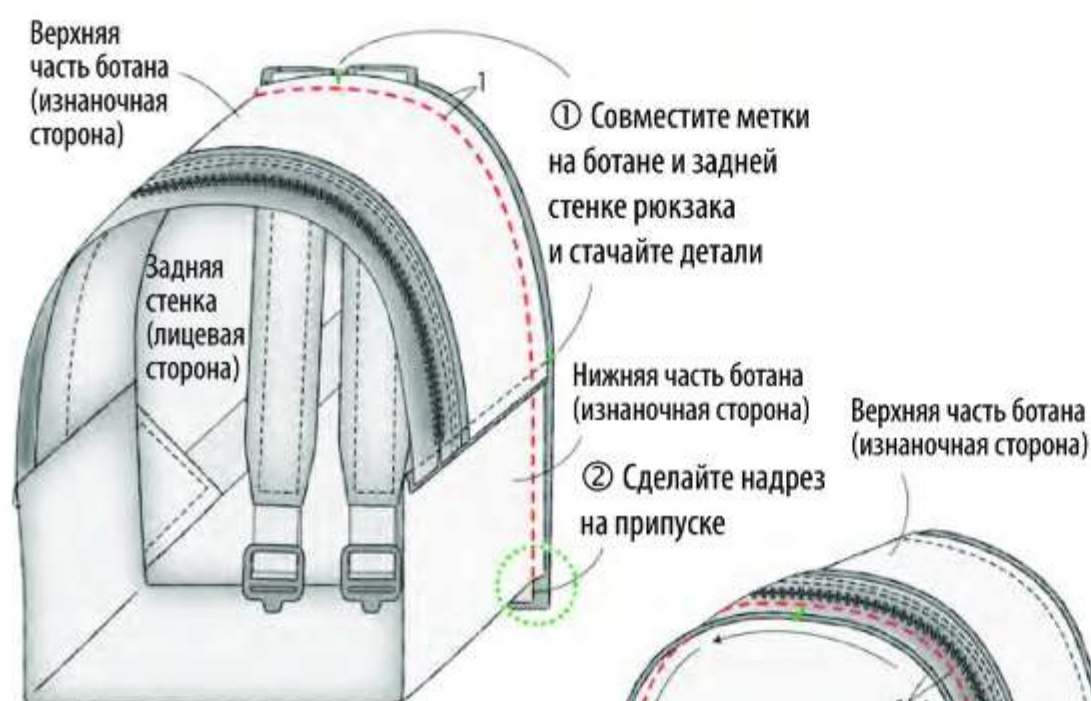

10. СТАЧАЙТЕ БОТАН С ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКОЙ


① Совместите метки, стачайте переднюю стенку с нижней частью ботана и тесьмой молнии, как показано стрелками



Если вы шьете однослойный рюкзак, закройте припуски репсовой лентой



11. ОБРАБОТАЙТЕ ПОДКЛАДКУ, ПРИШЕЙТЕ ЕЕ К РЮКЗАКУ (ЕСЛИ ВЫ ШЬЕТЕ РЮКЗАК С ПОДКЛАДКОЙ)

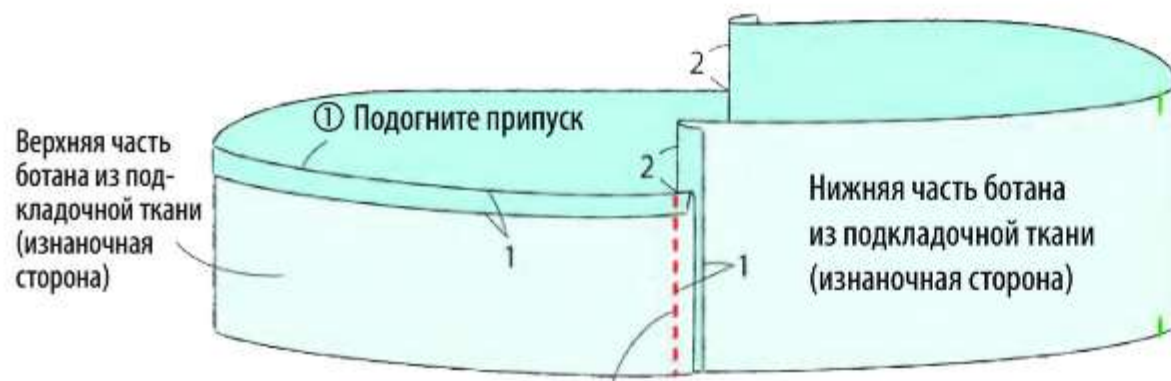


② Сложите и стачайте верхнюю и нижнюю части ботана, заутюжьте припуски к нижней части ботана из подкладочной ткани



Верхняя часть ботана из подкладочной ткани (лицевая сторона)


⑦ Выверните подкладочную ткань на лицевую сторону, вставьте рюкзак в заготовку из подкладочной ткани так, чтобы детали располагались изнаночными сторонами друг к другу

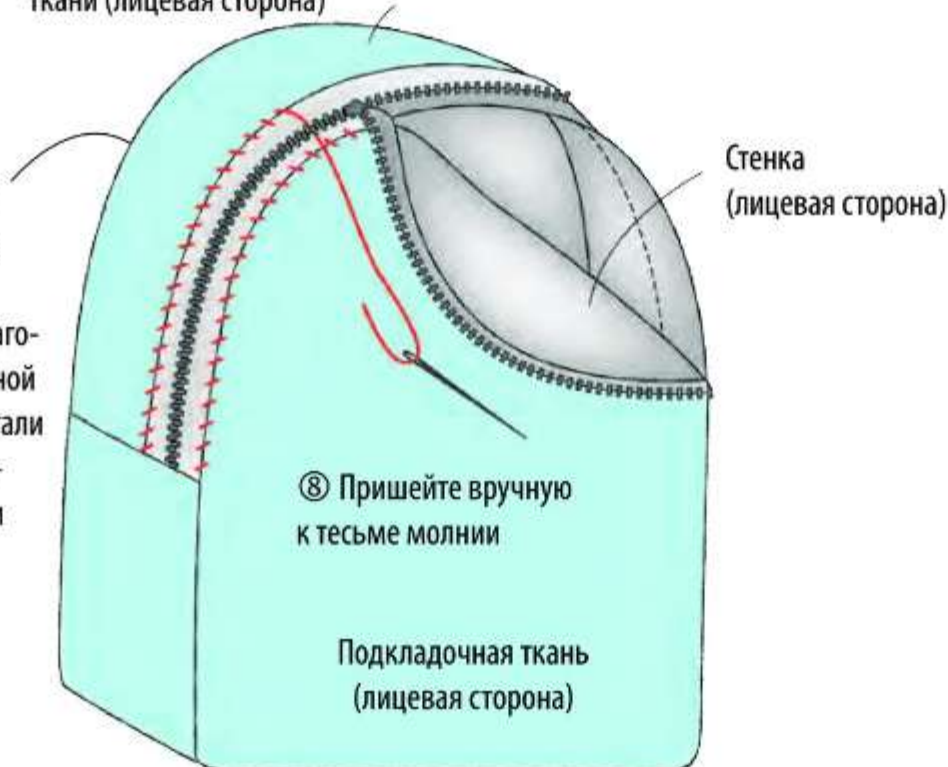

12. ВСТАВЬТЕ ЛЕНТУ ИЛИ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ШНУРА В ОТВЕРСТИЕ БРЕЛОКА. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

① Сложите шнур пополам, вдените его в отверстие брелока, проденьте концы шнура в петлю

Если вы выбрали наконечники для шнура

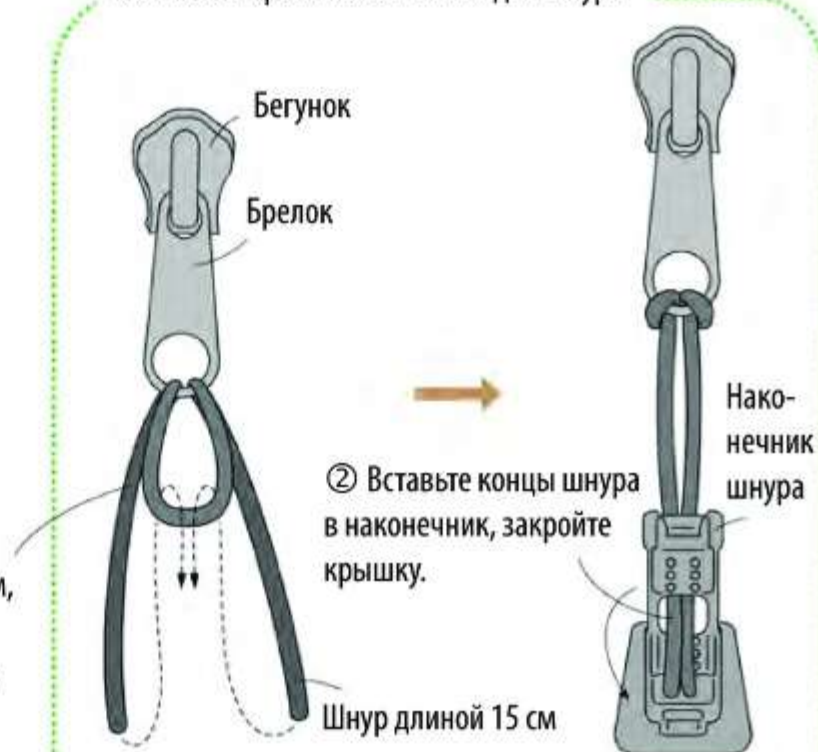


В продаже можно встретить наконечник для шнуров с разными способами крепления. Прочитайте рекомендации по креплению ваших наконечников.

① Вденьте ленту в отверстие брелока и сложите пополам

Лента длиной 1 см

② Проложите шов «зигзаг»


2,5

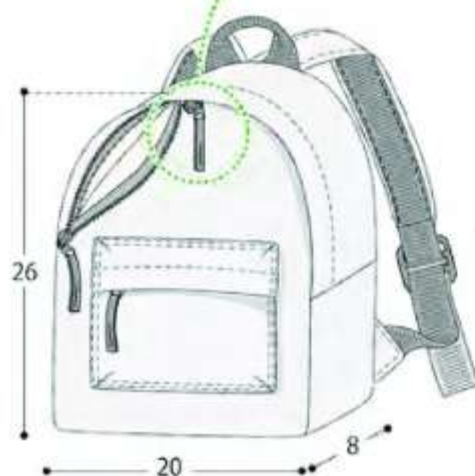

Маленький



Средний

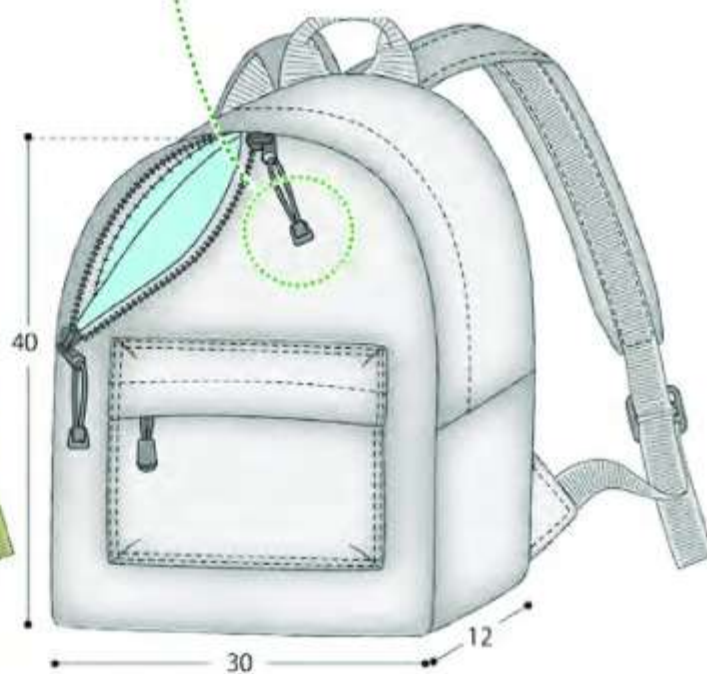

Большой

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ РЮКЗАКА



Вещи в рюкзаке будут разложены по местам

Большой рюкзак очень вместителен, но часто вещи в нем оказываются в беспорядке. Чтобы аккуратно сложить все необходимое, можно сшить органайзер. Его размер идеально подходит под рюкзак, а выточки делают модель очень вместительной! В нем есть отдельные карманы для записной книжки, ручек и других нужных мелочей. Ключи можно прикрепить к пришитому сверху полукольцу, чтобы легко достать их в нужный момент.

А еще — большой карман сзади!

■ Как сшить — см. с. 122



Материалы

Для рюкзака среднего и большого размера со с. 111.

Ткань: стеганая нейлоновая ткань (однотонная):

- для среднего — 110 × 60 см
- для большого — 110 × 120 см


Прочее:

- репсовая лента 2 × 250 см
- полукольцо внутренним диаметром 2 см — 1 шт.

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

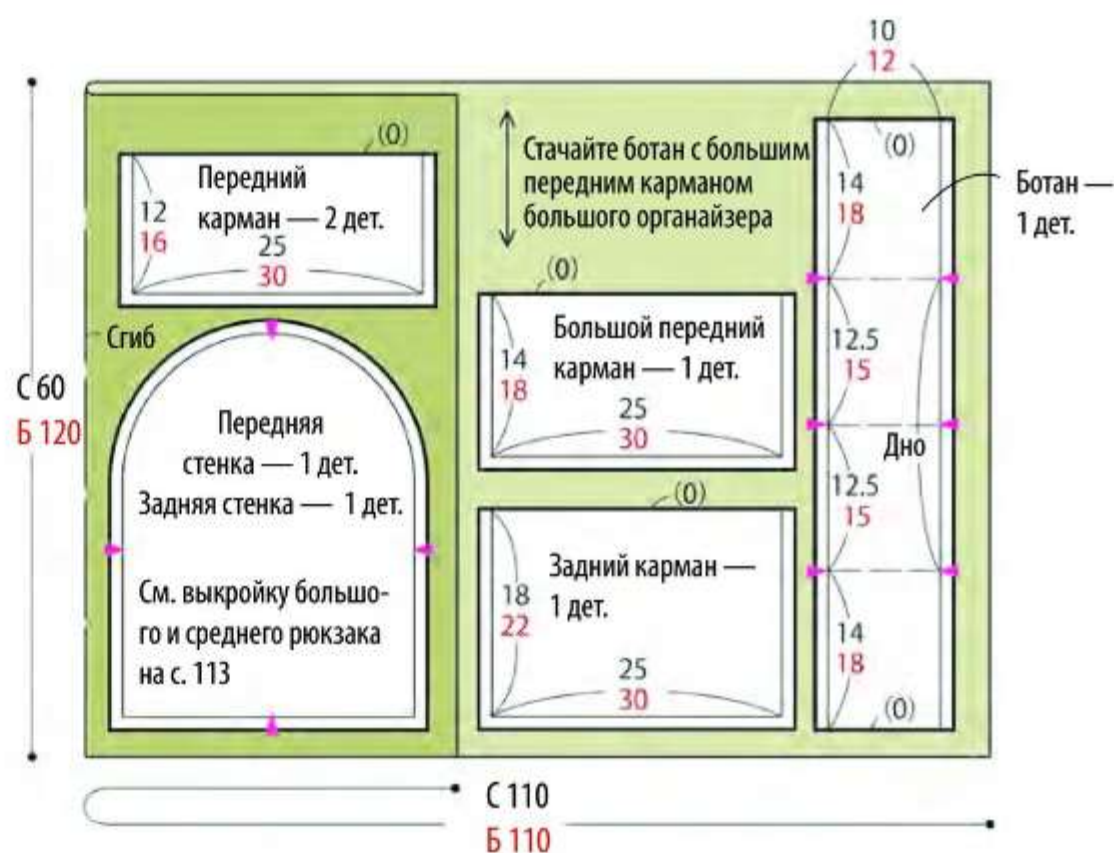

Пошив

После раскроя обработайте срезы всех деталей швом «зигзаг» (см. Совет от автора на с. 45)

1. ОБРАБОТАЙТЕ ВЕРХНИЙ КРАЙ КАРМАНОВ И КОРОТКИЕ СТОРОНЫ БОТАНА




2. ПРИТАЧАЙТЕ ШЛЕВКУ С ПОЛУКОЛЬЦОМ И КАРМАН К ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ ОРГАНАЙЗЕРА




3. ПРИТАЧАЙТЕ РУЧКУ И КАРМАН К ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ОРГАНАЙЗЕРА




4. НАЛОЖИТЕ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН, СТАЧАЙТЕ С БОТАНОМ

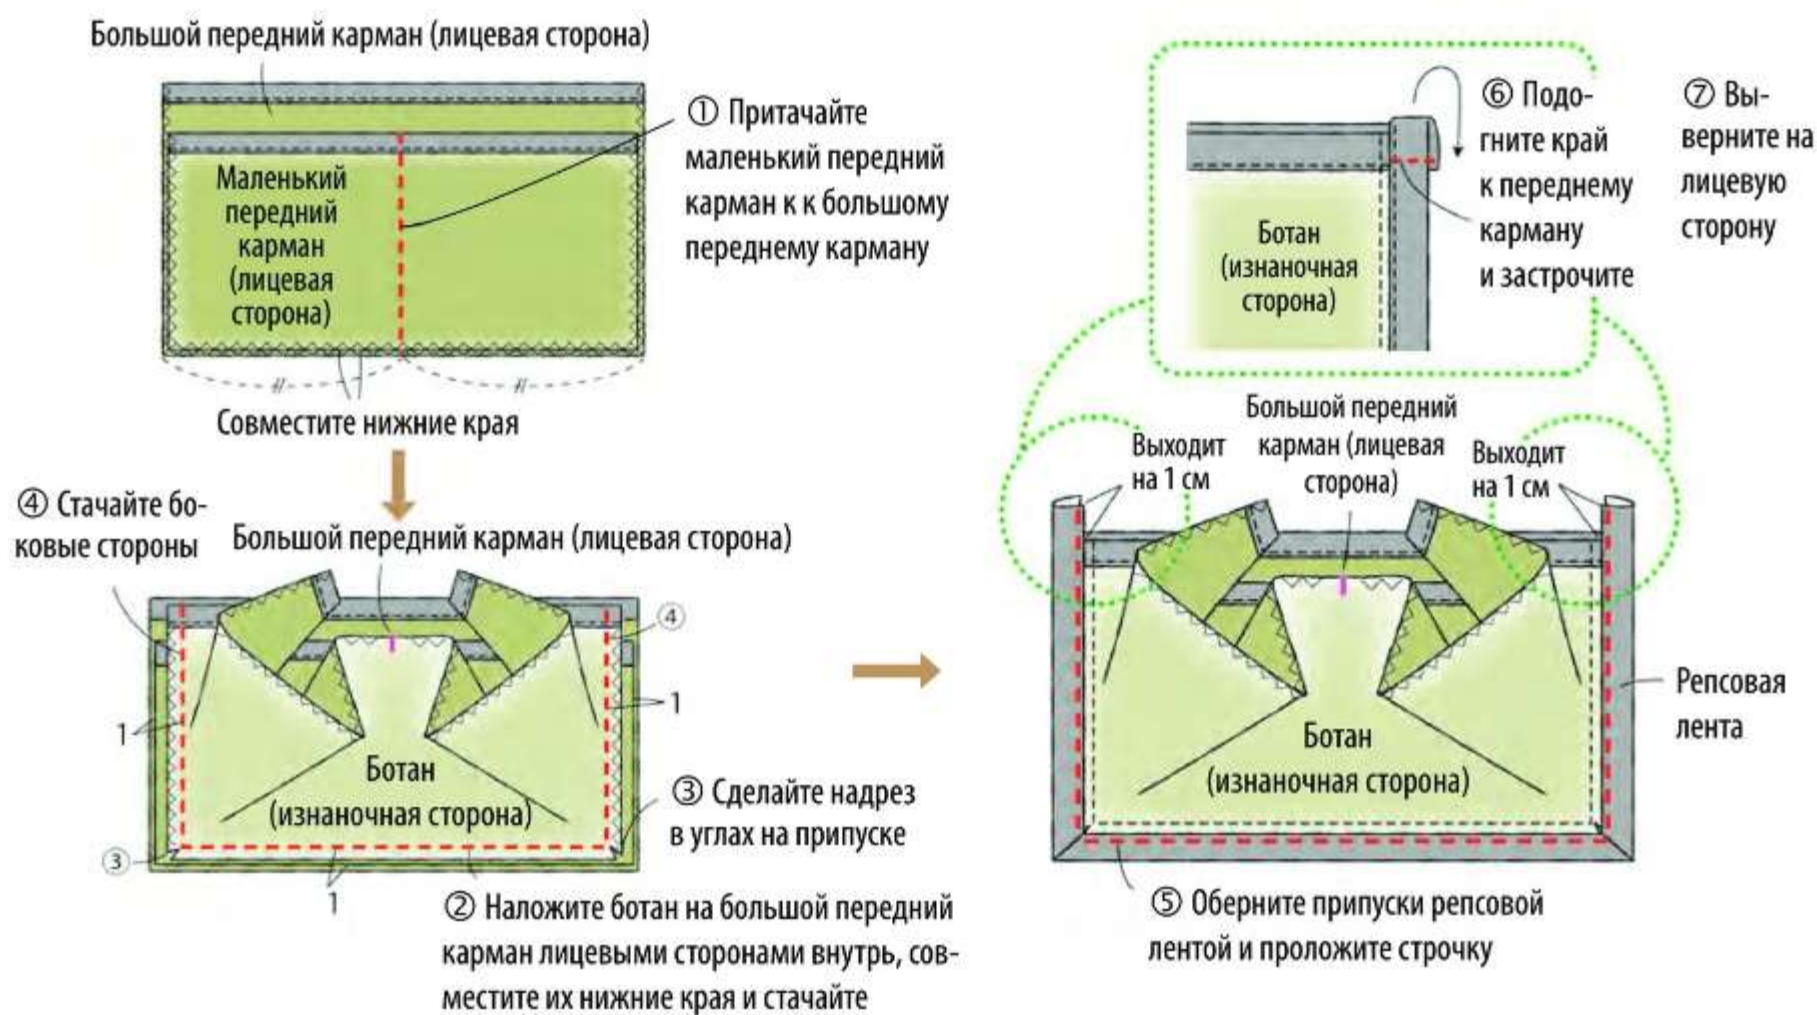

5. СТАЧАЙТЕ БОТАН С ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКОЙ

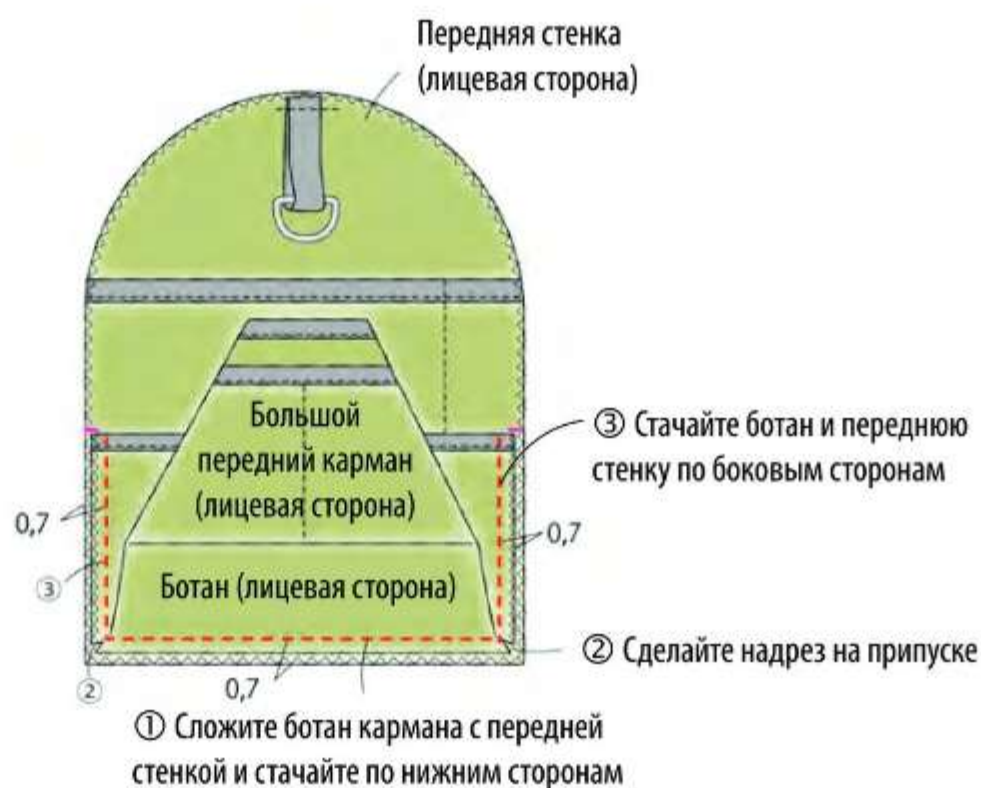

6. СТАЧАЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ СТЕНКИ, ВЫВЕРНИТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

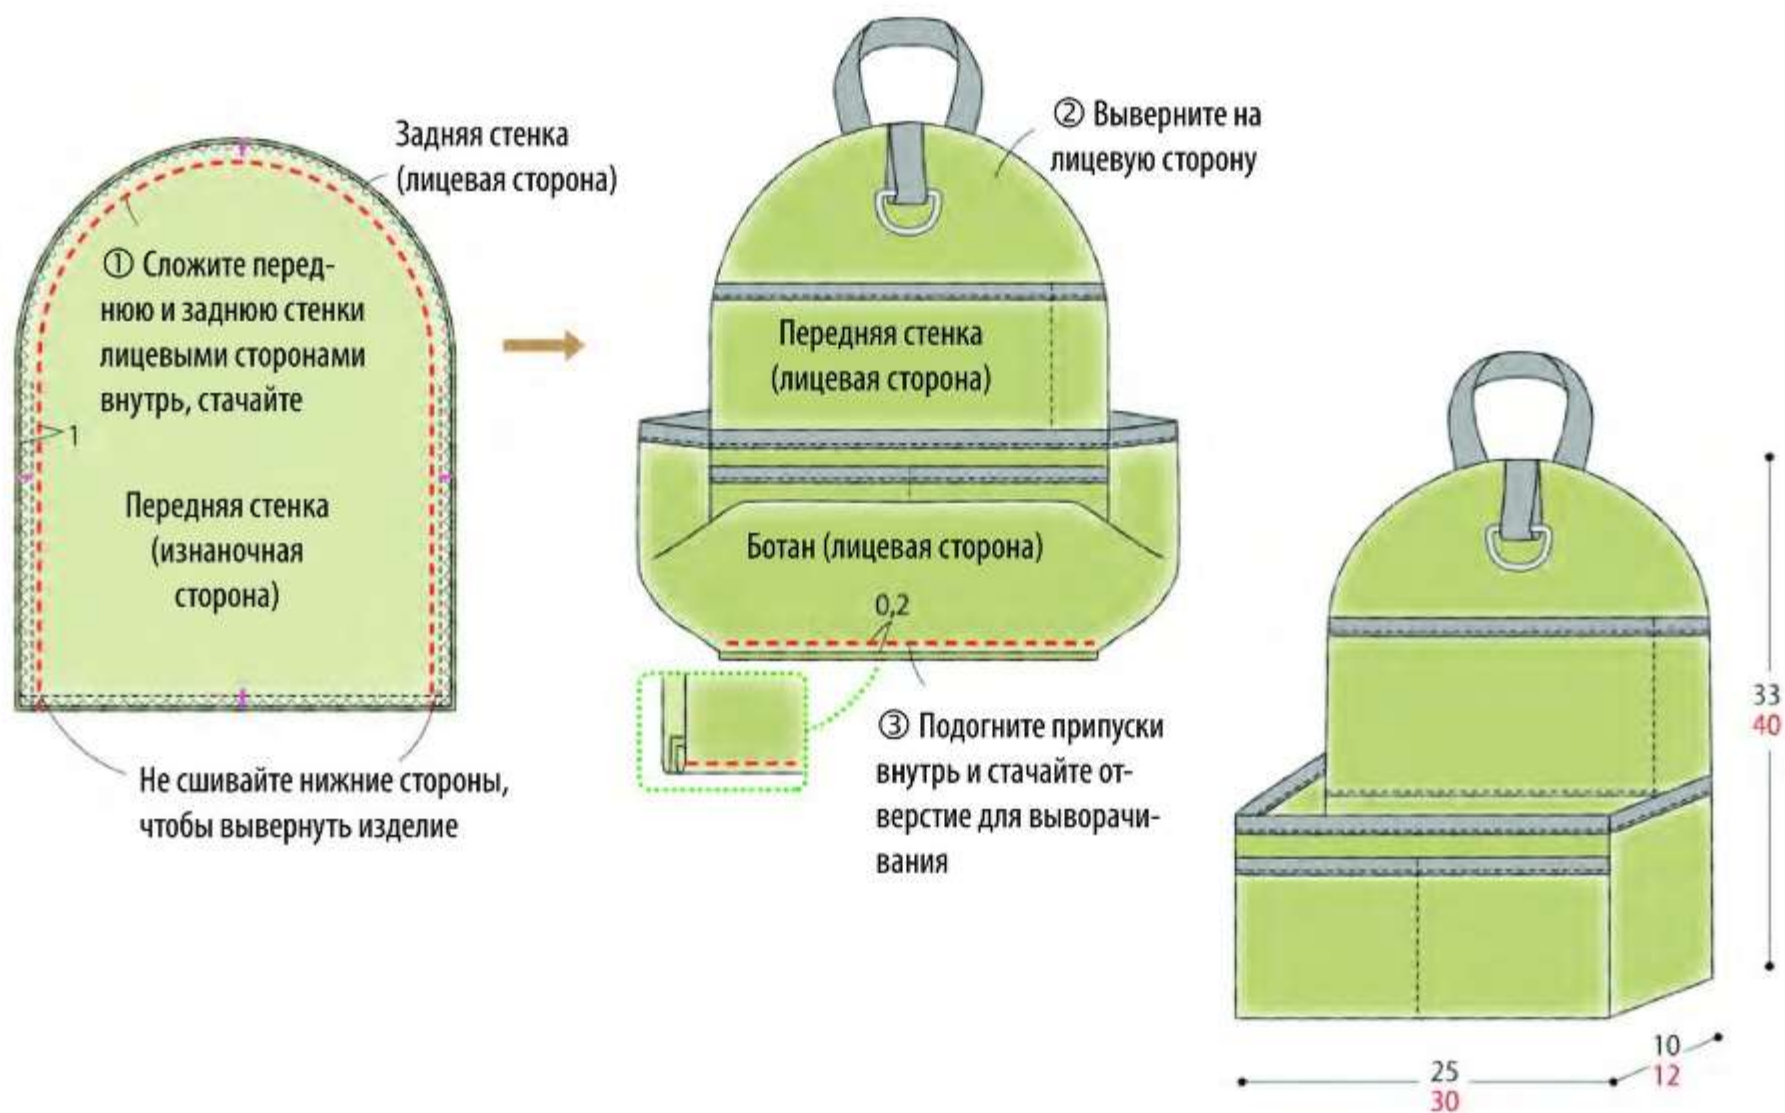

СУМКА-ТРАНСФОРМЕР



Можно носить как на плече, так и на поясе

Такую сумку можно носить и на плече, и на поясе. А если сделать ремешок подлиннее, можно носить и через плечо. Сумка небольшая, но объемная, так как имеет широкий ботан. Она освобождает ваши руки, поэтому с такой моделью можно пойти за покупками или путешествовать. Большой передний карман закрывается на молнию, так что из него ничто не выпадет.

■ Как сшить — см. с. 127

Наплечная сумка

С длинным регулируемым ремешком из нейлоновой ленты.

Поясная сумка

Проденьте через пришитые к задней стенке сумки шлевки любой самозатягивающийся пояс — поясная сумка готова!



Сумки отличаются по вместительности благодаря разной ширине ботана. Если сшить модель с широким ботаном из другого материала, то с ней будет удобно ходить в детский сад.





Материалы

Одинаковые для сумки **A** с широким ботаном и для сумки **B** с узким ботаном

Ткань:

- стеганая ткань 80 × 50 см
- нейлон 30 × 20 см

Прочее:


- нейлоновая саржевая лента 2 × 154 см
- репсовая лента 2 × 160 см
- полукольцо для ленты шириной 2 см — 2 дет.
- застежки с карабинами для ленты шириной 2 см — 2 дет.
- двухщелевая пряжка — 1 шт.
- односторонняя молния из полимерной смолы длиной 20 см — 1 шт.
- односторонняя молния из полимерной смолы длиной 30 см — 1 шт.
- самозатягивающийся пояс шириной 3 см — 1 шт.

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см. Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

После раскроя обработайте срезы деталей швом «зигзаг» (см. Совет от автора на с. 45)

Также см. выкройку

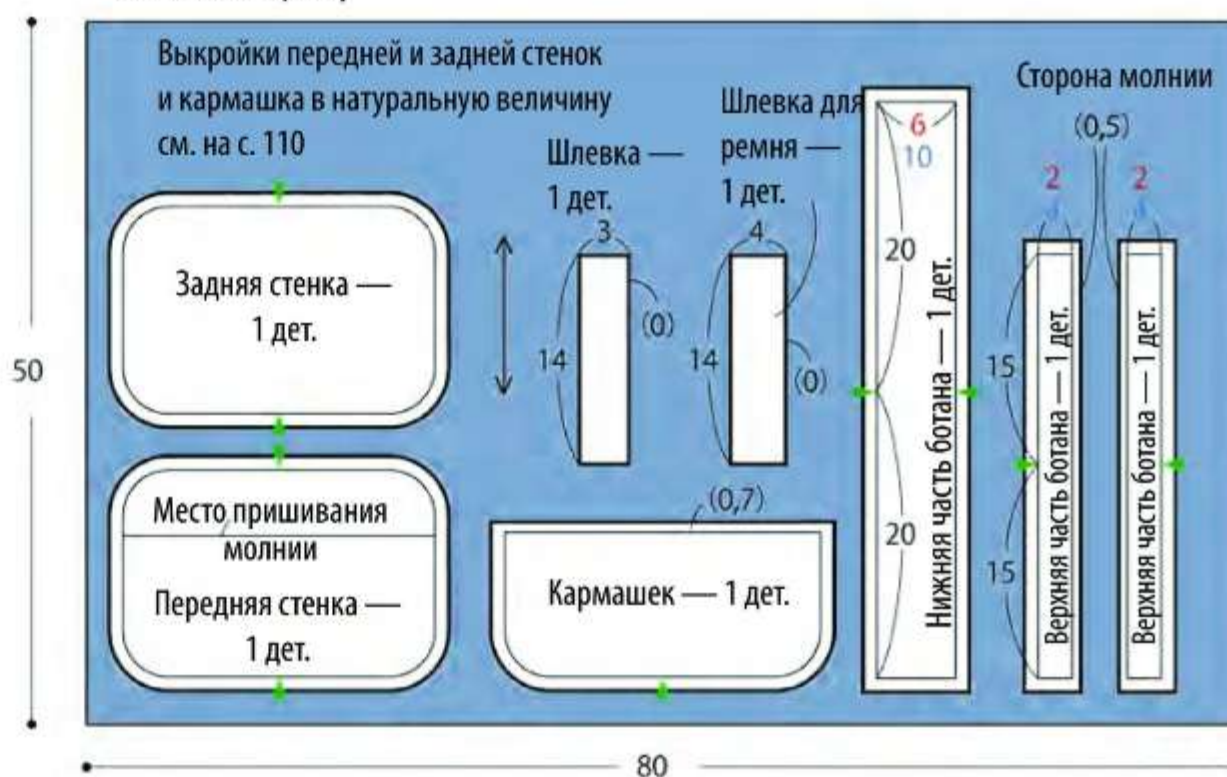


Выкройка



Пошив

1. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ В КАРМАШЕК И ПРИТАЧАЙТЕ ЕГО К ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ

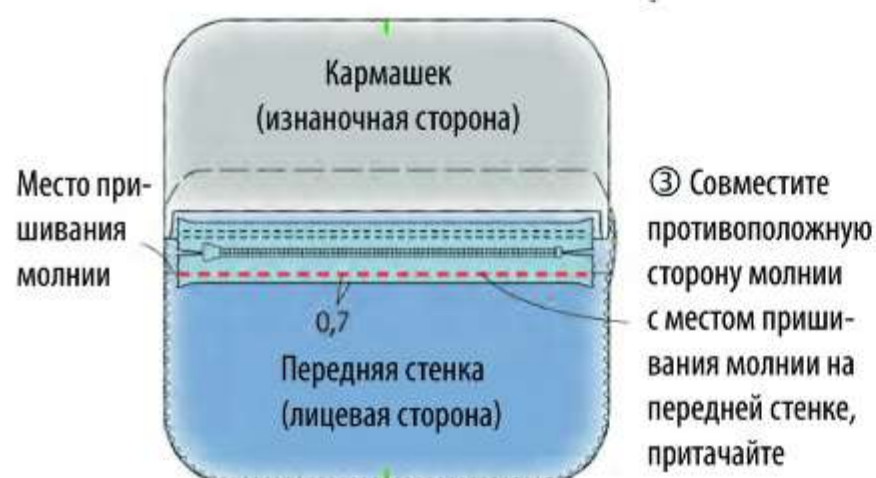


2. ОБРАБОТАЙТЕ И ПРИТАЧАЙТЕ ШЛЕВКИ ДЛЯ РЕМНЯ



3. ОБРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО КАРМАНА И ПРИТАЧИВАНИЕ



4. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ В ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ БОТАНА

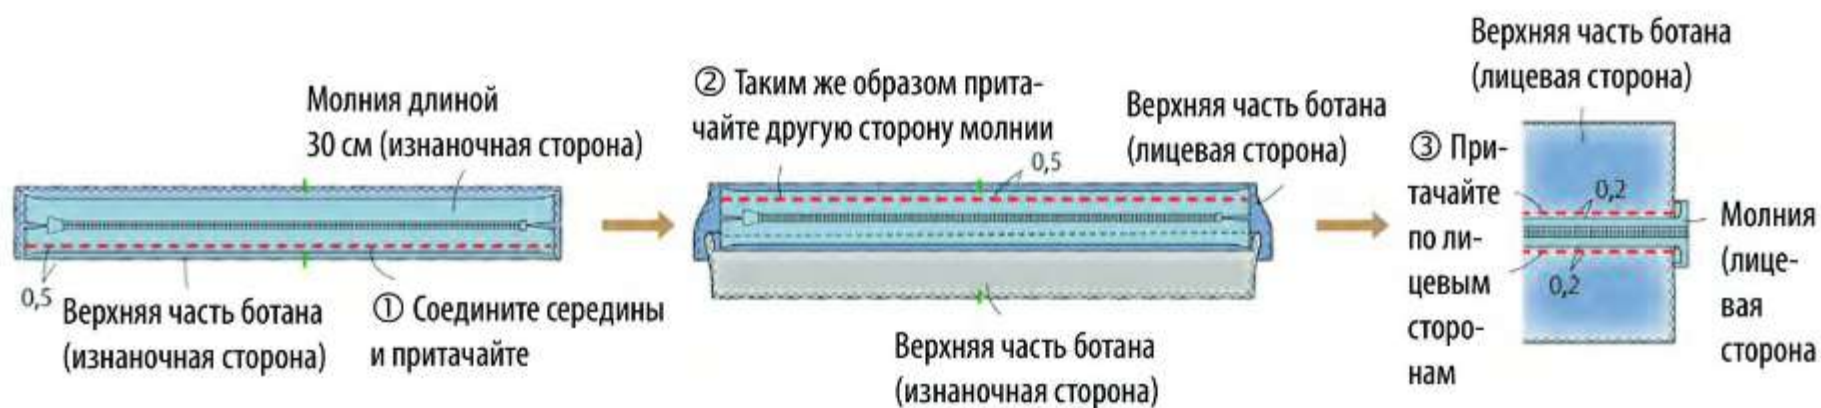


5. ОБРАБОТАЙТЕ ШЛЕВКИ И ПРИТАЧАЙТЕ К ВЕРХНЕМУ БОТАНУ

① Подогните края к середине и закрепите 2 строчками



② Разрежьте пополам


③ Проденьте шлевку через полукольцо и сложите пополам



Шлевка (лицевая сторона)

④ Таким же образом обработайте еще одну шлевку

⑤ Наложите шлевки на концы молнии верхнего ботана и притачайте

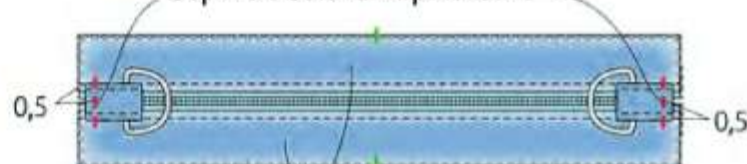

Верхний ботан (лицевая сторона)

6. СТАЧАЙТЕ ВЕРХНИЕ И НИЖНЮЮ ЧАСТИ БОТАНА, СТАЧАЙТЕ ИХ С ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТЕНКАМИ

Верхняя часть ботана (лицевая сторона)




① Сложите нижнюю и верхние части ботана лицевыми сторонами внутрь и стачайте.

② Закройте припуски швов из п. ① репсовой лентой (см. раздел «Если вы шьете однослойный рюкзак» на с. 118)

③ Сложите ботан и переднюю стенку лицевыми сторонами внутрь и стачайте

Задняя стенка (изнаночная сторона)

④ Таким же образом, как в п. ③, стачайте ботан и заднюю стенку

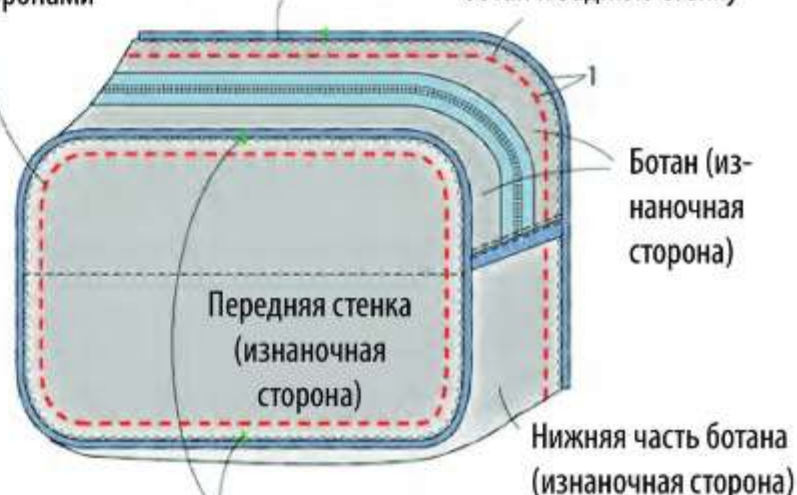


Ботан (изнаночная сторона)

Передняя стенка (изнаночная сторона)

Нижняя часть ботана (изнаночная сторона)



7. ОБРАБОТАЙТЕ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕШОК

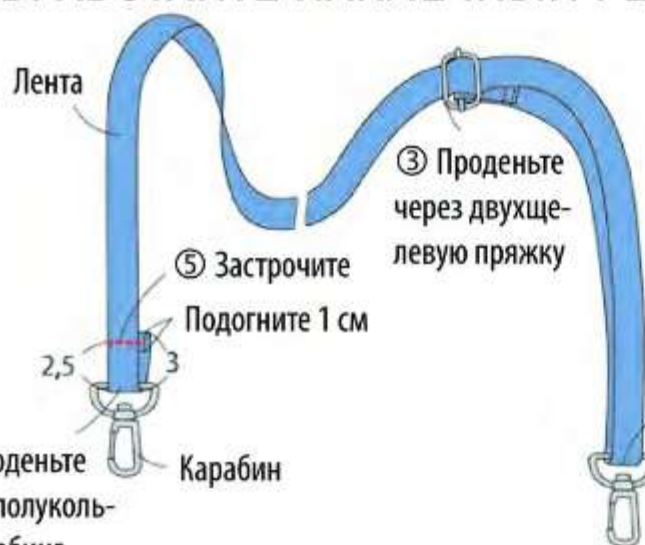

③ Проденьте через двухщелевую пряжку

⑤ Застрочите Подогните 1 см

④ Проденьте через полукольцо карабина

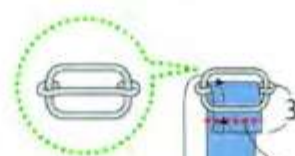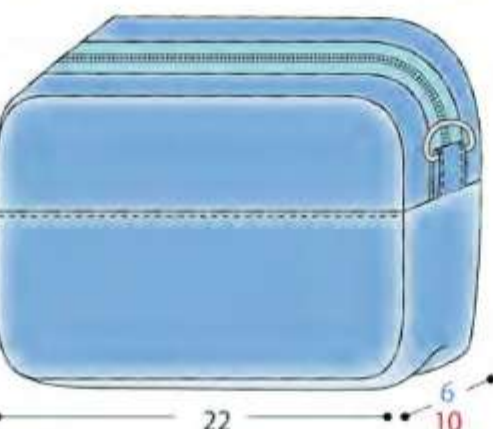

② Проденьте через полукольцо карабина

① Проденьте кончик ленты через двухщелевую пряжку и застрочите

Совместите метки передней стенки и ботана Закройте припуски швов из п. ⑤, ③ и ④ репсовой лентой (см. раздел «Если вы шьете однослойный рюкзак» на с. 118)

Вставьте самозатягивающийся ремень



8. ВЫВЕРНИТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

СУМКА-ПОЧТАЛЬОН



Сумку можно носить любой стороной

Такую модель обычно носят через плечо. Большая сумка имеет широкий ремень из той же ткани, что и корпус, поэтому даже тяжелые вещи не будут перегружать плечо. Ремешок маленькой сумки, которая подходит как для детей, так и для взрослых, сделан из ленты и оснащен фурнитурой для регулировки длины. У сумок одинаковые выкройки корпуса и клапана.

■ Как сшить — см. с. 132



На лицевой стороне передней стенки сумки пришит большой карман, состоящий из двух частей. Такой же карман есть и на изнаночной стороне, поэтому модель очень функциональна.



Можно носить сумку любой стороной. Выберите контрастные ткани, чтобы подобрать модель, подходящую под настроение или одежду.



**Материалы****(Маленькая)**

Ткань:

- лен (однотонный) 50 × 100 см
- подкладочная ткань — хлопок (с принтом) 50 × 100 см

Прочее:

- хлопковая лента 3 × 130 см
- косая бейка с подогнутыми краями 1 × 70 см
- прямоугольная рамка шириной 3 см — 1 шт.
- двухщелевая пряжка шириной 1 см — 1 шт.

(Большая)

Ткань:

- хлопок (однотонный) 70 × 130 см
- подкладочная ткань — хлопок (клетчатый) 70 × 130 см

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска.
Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены
надрезы (см. с. 16).

Выкройка

Стенка, клапан, карман

**(Большая)**

Основная и подкладочная ткань


Стенка сумки — 1 дет.
Подкладочная ткань — 1 дет.

Стенка — 1 дет.
Подкладочная ткань — 1 дет.

Клапан сумки — 1 дет.
Клапан из подкладочной
ткани — 1 дет.

Карман сумки — 1 дет.
Карман из подкладочной
ткани — 1 дет.

Ботан сумки — 1 дет.
Ботан из подкладочной ткани — 1 дет.
Верхняя часть наплечного ремня — по 1 дет.
Нижняя часть наплечного ремня — 1 дет.

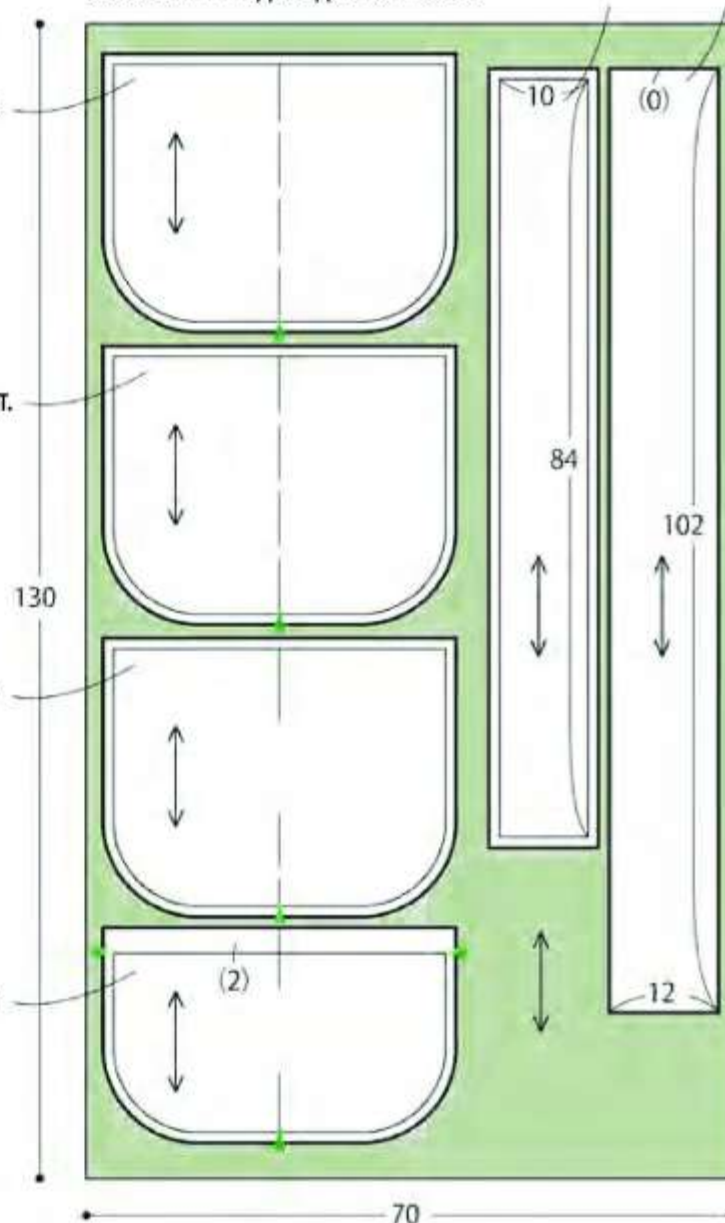

(Маленькая)

Основная и подкладочная ткань

Ботан сумки и ботан из подкладочной ткани — по 1 дет.



СОВЕТ ОТ АВТОРА

Совмещайте рисунок на более заметной боковой части ботана с рисунком стенки

Если в модели сумки предполагается цельнокройный ботан, то рисунок может совпадать с одной стороны, но не совпадать с другой. В этом случае разрежьте выкройку посередине, совместите рисунок верхних частей ботана с рисунком стенок, раскроите 2 детали и стачайте внизу. Не забудьте добавить припуски на шов.



ФОТОУРОК

Соединение клетчатого рисунка


Если вы выбрали ткань в клетку или с другим рисунком, который нужно совместить на разных деталях, учитывайте это при раскрое. Представьте, как будет выглядеть готовое изделие, и кроите по одной детали, проверяя совмещение рисунка. Вам потребуется больше ткани, чем обычно.



1. Наложите линию середины выкройки стенки на линию середины клетки, выкроите одну деталь.



2. Наложите выкроенную деталь на ткань с таким же рисунком и выкроите еще одну деталь.

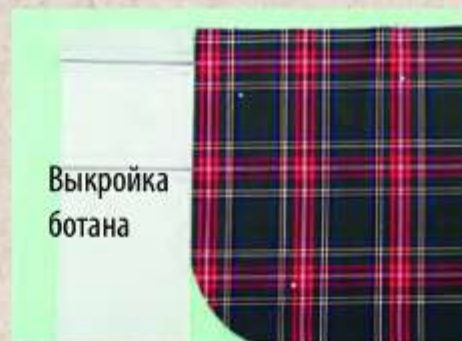

3. Наметьте рисунок верхней части детали, вырезанной в п. 2, на выкройке ботана. Наложите выкройку на ткань так, чтобы намеченный рисунок совпадал с рисунком на ткани, и выкроите.

Пошив (Большая)

1. ОБРАБОТАЙТЕ КАРМАН И ПРИТАЧАЙТЕ К СТЕНКЕ

① Дважды подогните верхний край кармана и застрочите




② Наложите карман на стенку и притачайте по линии середины

③ Таким же образом обработайте и притачайте карман из подкладочной ткани к стенке из подкладочной ткани

2. ОБРАБОТАЙТЕ КЛАПАН

Клапан сумки (лицевая сторона)

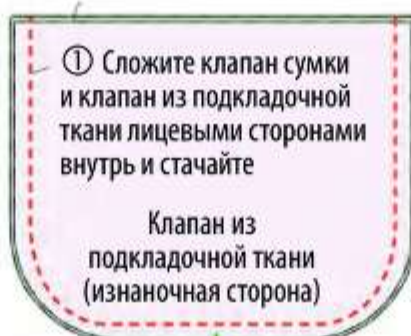

① Сложите клапан сумки и клапан из подкладочной ткани лицевыми сторонами внутрь и стачайте

Клапан из подкладочной ткани (изнаночная сторона)

Изнаночная часть клапана (изнаночная сторона)



② Выверните на лицевую сторону и отстрочите

3. СТАЧАЙТЕ БОТАН СО СТЕНКАМИ

Ботан сумки (изнаночная сторона)



① Стачайте ботан сумки со стенками, заутюжьте припуски к ботану

Стенка сумки (изнаночная сторона)

② Таким же образом стачайте ботан из подкладочной ткани со стенками из подкладочной ткани

4. ОБРАБОТАЙТЕ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ


5. ПРИТАЧАЙТЕ КЛАПАН И НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ К СУМКЕ

Пришейте клапан и наплечный ремень к сумке (пришивайте клапан к стенке без кармана)




Верхняя часть ремня (лицевая сторона)

Нижняя часть ремня (лицевая сторона)

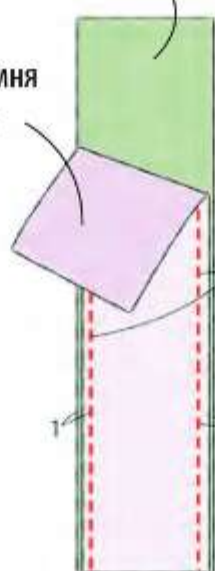

① Сложите детали ремня и стачайте по боковым сторонам

Верхняя часть ремня (изнаночная сторона)

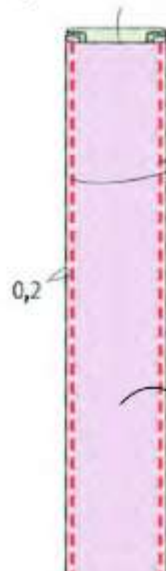

② Выверните на лицевую сторону, отстрочите по краям

Нижняя часть ремня (лицевая сторона)

6. СЛОЖИТЕ СУМКУ И ЗАГОТОВКУ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ, СТАЧАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ

① Вставьте сумку в заготовку из подкладочной ткани лицевыми сторонами внутрь так, чтобы стенки с карманами совпадали

② Стачайте верхние стороны, оставив отверстие для выворачивания



7. ВЫВЕРНИТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ, ОТСТРОЧИТЕ ВЕРХНИЙ КРАЙ. СУМКА ГОТОВА

② Проложите строчку по верхнему краю, зашейте отверстие для выворачивания потайными стежками

① Выверните на лицевую сторону через отверстие для выворачивания



(Маленькая)

1. ОБРАБОТАЙТЕ КАРМАН И ПРИТАЧАЙТЕ К СТЕНКЕ

① Дважды подогните верхнюю сторону кармана на изнаночную сторону и застрочите



Внешний карман (изнаночная сторона)



Стенка (лицевая сторона)

Внешний карман (лицевая сторона)

③ Таким же образом притачайте карман из подкладочной ткани к стенке подкладки

② Наложите карман на переднюю стенку по меткам линии середины и притачайте.

2. ОБРАБОТАЙТЕ КЛАПАН

Внешний клапан (изнаночная сторона)



Клапан из подкладочной ткани (изнаночная сторона)

Клапан из подкладочной ткани (лицевая сторона)

Косая бейка (изнаночная сторона)

① Сложите клапан сумки и клапан из подкладочной ткани лицевыми сторонами наружу, притачайте косую бейку



Клапан (лицевая сторона)


② Обогните бейкой припуск и проложите строчку близко к шву притачивания.

3. ПРИТАЧАЙТЕ БОТАН К СТЕНКАМ



② Таким же образом притачайте ботан из подкладочной ткани к стенкам из подкладочной ткани

5. ПРИТАЧАЙТЕ КЛАПАН И НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕШОК К СУМКЕ

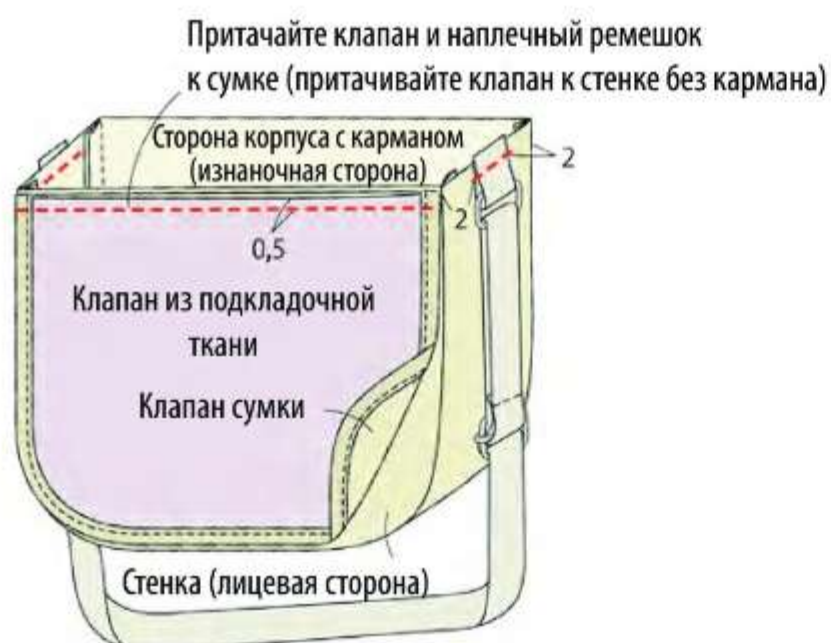

6. СЛОЖИТЕ СУМКУ И ЗАГОТОВКУ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ, ОБРАБОТАЙТЕ ВЕРХНИЕ СТОРОНЫ

① Вставьте сумку в заготовку из подкладочной ткани лицевыми сторонами внутрь так, чтобы стенки с карманами совпадали

② Стачайте верхние стороны, оставив отверстие для выворачивания




4. ПРИКРЕПИТЕ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ



7. ВЫВЕРНИТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ, ОТСТРОЧИТЕ ВЕРХНИЕ СТОРОНЫ. СУМКА ГОТОВА

② Проложите строчку по верхнему краю, зашейте отверстие для выворачивания потайными стежками

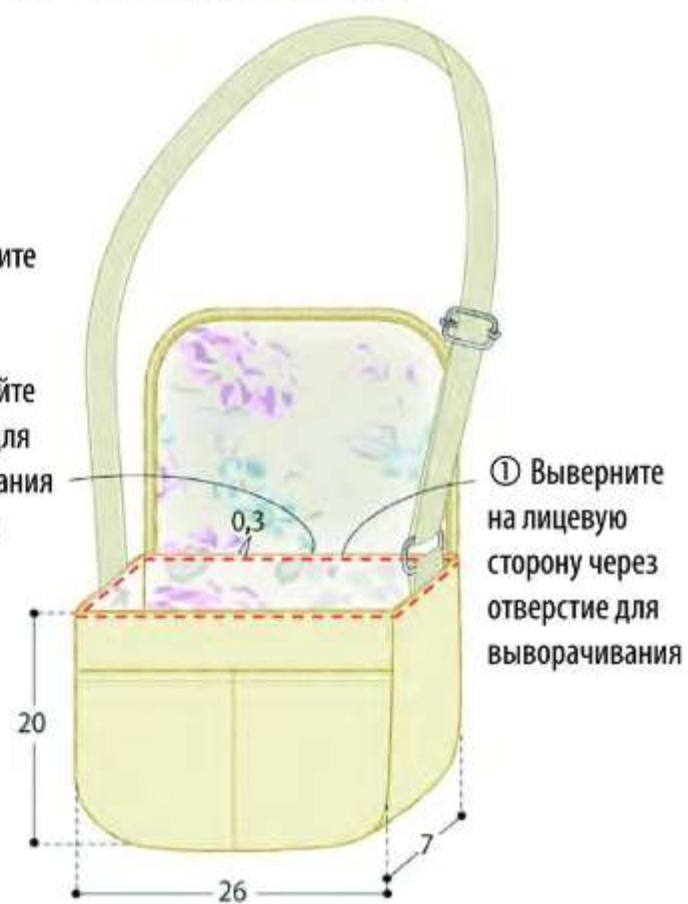

СУМКА-КУБ



Форма обеспечивает вместительность

Особенность этой модели — широкие клинчики и длинная молния. В нее можно поместить большой контейнер для пикника или детские игрушки. Маленькая сумка сшита из фетра, который не требует обработки срезов. В нее можно сложить зарядки и кабели, которые постоянно теряются дома, или разные мелочи, лежащие на рабочем месте.

■ Как сшить — см. с. 136

Особенность сумки из фетра — припуски с лицевой стороны.



Длинная молния, чтобы содержимое было удобнее доставать.





Материалы

(Большая)

Ткань: стеганая хлопковая ткань (однотонная) 110 × 90 см

Прочее: односторонняя металлическая молния длиной 40 см — 1 шт.

(Маленькая)

Ткань: фетр (бежевый) 65 × 25 см и (коричневый) 50 × 25 см


Прочее: односторонняя металлическая молния длиной 20 см — 1 шт.

(Большая)

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

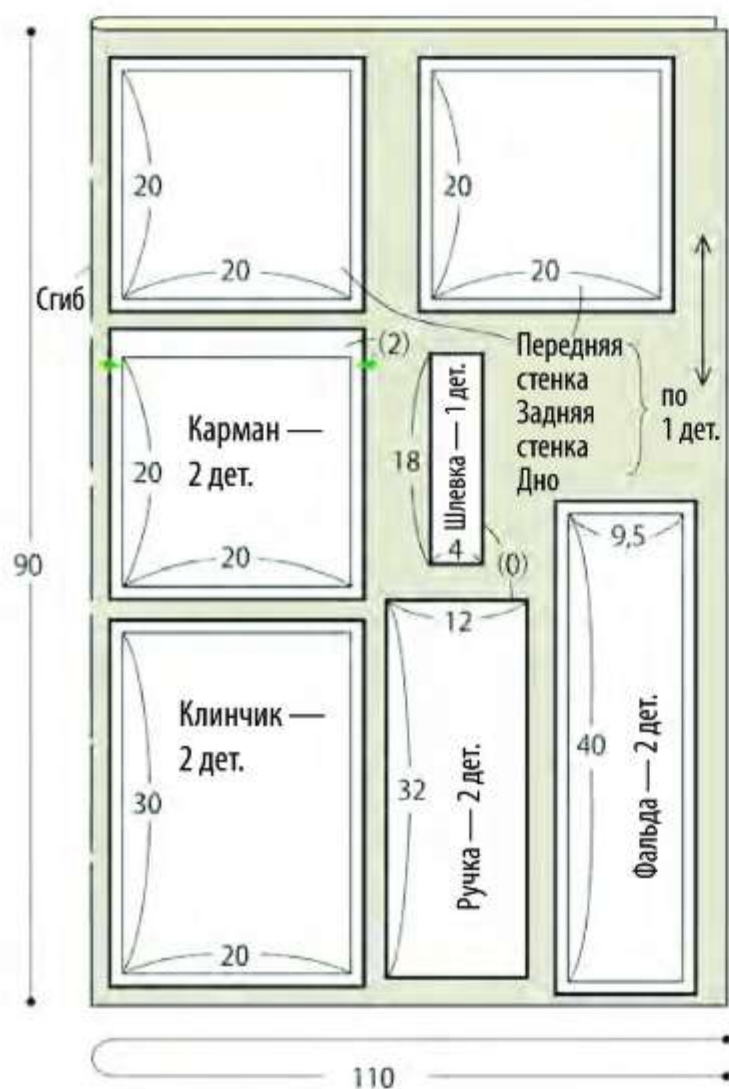

После раскроя обработайте срезы деталей швом «зигзаг» (см. Совет от автора на с. 45)

Пошив


1. СТАЧАЙТЕ ДНО С ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТЕНКАМИ



2. ОБРАБОТАЙТЕ ВЕРХНЮЮ СТОРОНУ КАРМАШКА, ПРИТАЧАЙТЕ ЕГО К КЛИНЧИКУ





3. ОБРАБОТАЙТЕ РУЧКИ И ШЛЕВКИ

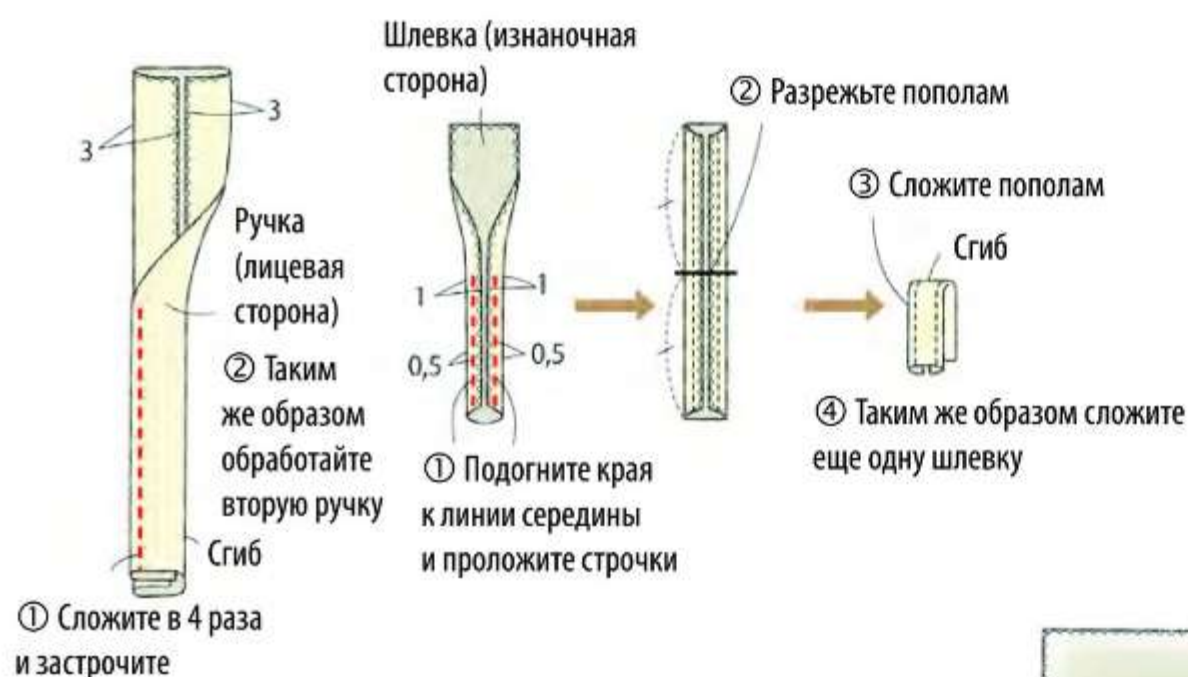

4. СТАЧАЙТЕ ЗАГОТОВКИ ИЗ П. 1 И П. 2




5. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ В ФАЛЬДУ, ПРИТАЧАЙТЕ РУЧКИ И ШЛЕВКИ

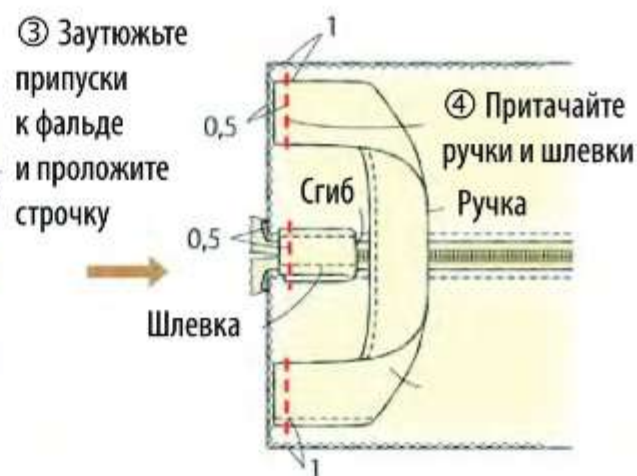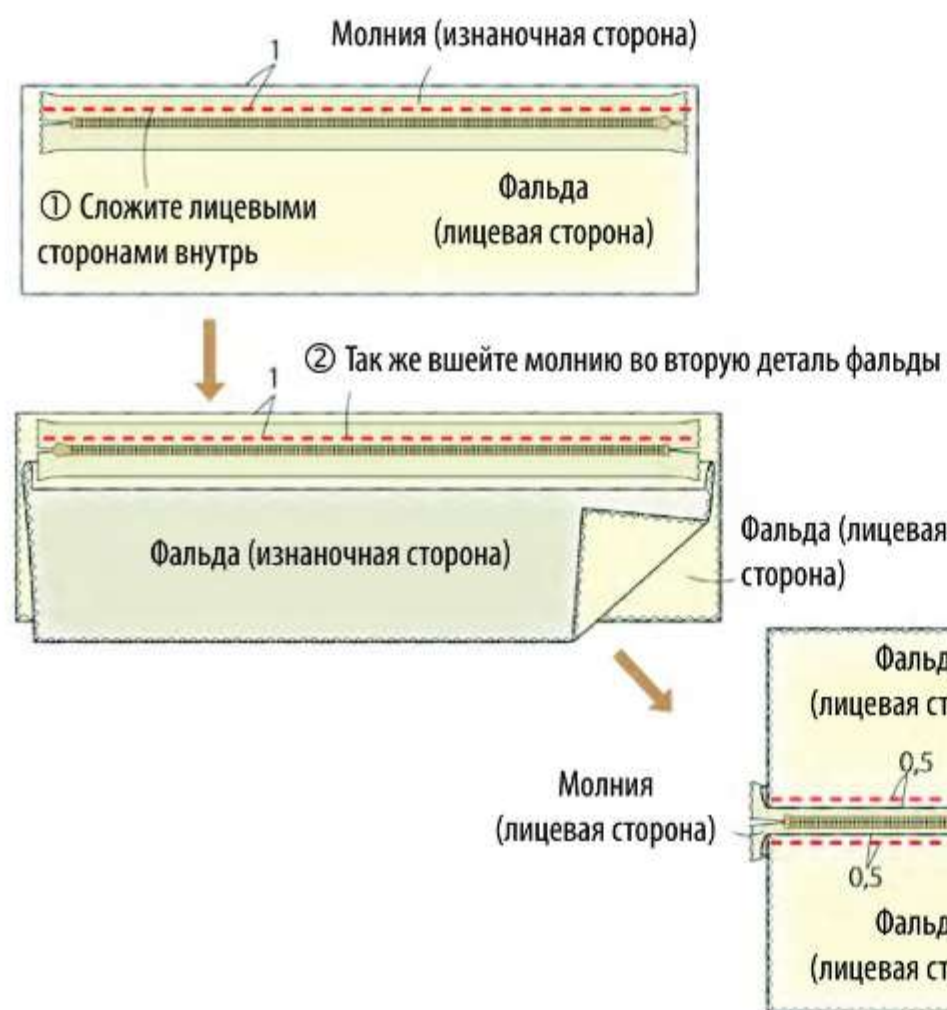

Так же притачайте ручку и шлевку с другой стороны

6. ПРИТАЧАЙТЕ ФАЛЬДЫ С МОЛНИЕЙ К ЗАГОТОВКЕ СУМКИ, ВЫВЕРНИТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

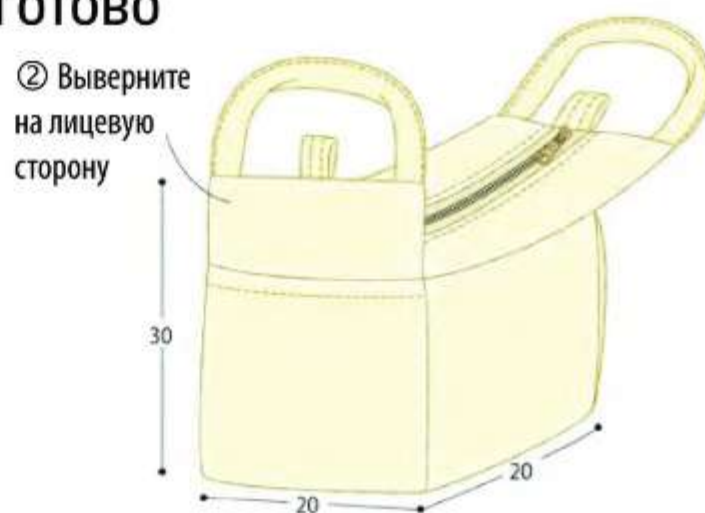

(Маленькая)

План раскладки (см)


В скобках указан размер припуска.

Если информации нет, припуск составляет 0,3 см.



② Так же приметайте второй карман к клинчику

4. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ В ФАЛЬДЫ

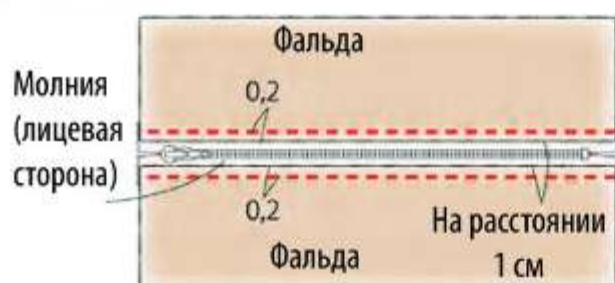

5. СТАЧАЙТЕ ЗАГОТОВКИ ИЗ П. 1 И П. 2 (см. п. 4 большой сумки) Припуски — 0,3 см

Пошив

Модель из фетра шьют без подкладки

1. СТАЧАЙТЕ ДНО С ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТЕНКАМИ (СМ. П. 1 В БОЛЬШОЙ СУМКЕ)

2. ПРИМЕТАЙТЕ КАРМАН К КЛИНЧИКУ



3. ОБРАБОТАЙТЕ РУЧКИ

② Так же обработайте вторую ручку

① Сложите лицевыми сторонами наружу и проложите строчки



6. СТАЧАЙТЕ ЗАГОТОВКИ ИЗ П. 4 И П. 5, ПРОЛОЖИВ МЕЖДУ НИМИ РУЧКИ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

① Проложите 1,5 см ручек между деталями

③ Стачайте клинчики с фальдами с передней и задней стенками





СУМКА-ТОУТ С ОВАЛЬНЫМ ДНОМ



Верхняя часть сумки закрывается на молнию, поэтому содержимое сумки будет скрыто. Темно-синие швы ярко выделяются на белом фоне.



Молния на верхней части, чтобы спрятать содержимое сумки

Модель подойдет для похода за покупками или пикника, так как в нее поместятся и контейнер с едой, и бутылка воды. Сумка сшита из плотной прочной ткани, которая сохраняет форму в течение долгого времени. Темно-синие полосы на ручках и по низу стенок придают ей оригинальность. Изделие закрывается на молнию, а припуски обшиты косой бейкой.

■ Как сшить — см. с. 141



Материалы

Ткань:

- хлопок (однотонный холст) 110 × 130 см
- хлопок (в полоску) 50 × 120 см

Прочее:

- односторонняя спиральная молния длиной 60 см (см. с. 67) — 1 шт.
- косая бейка с подогнутыми краями 0,8 × 200 см

План раскладки (см)


В скобках указан размер припуска.

Если информации нет, припуск составляет 1 см.


Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

Выкройка

Знаком **■** обозначены метки

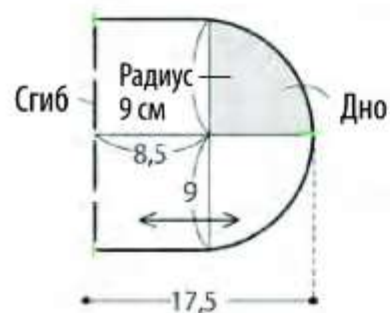


Выкройка в натуральную
величину — на с. 158

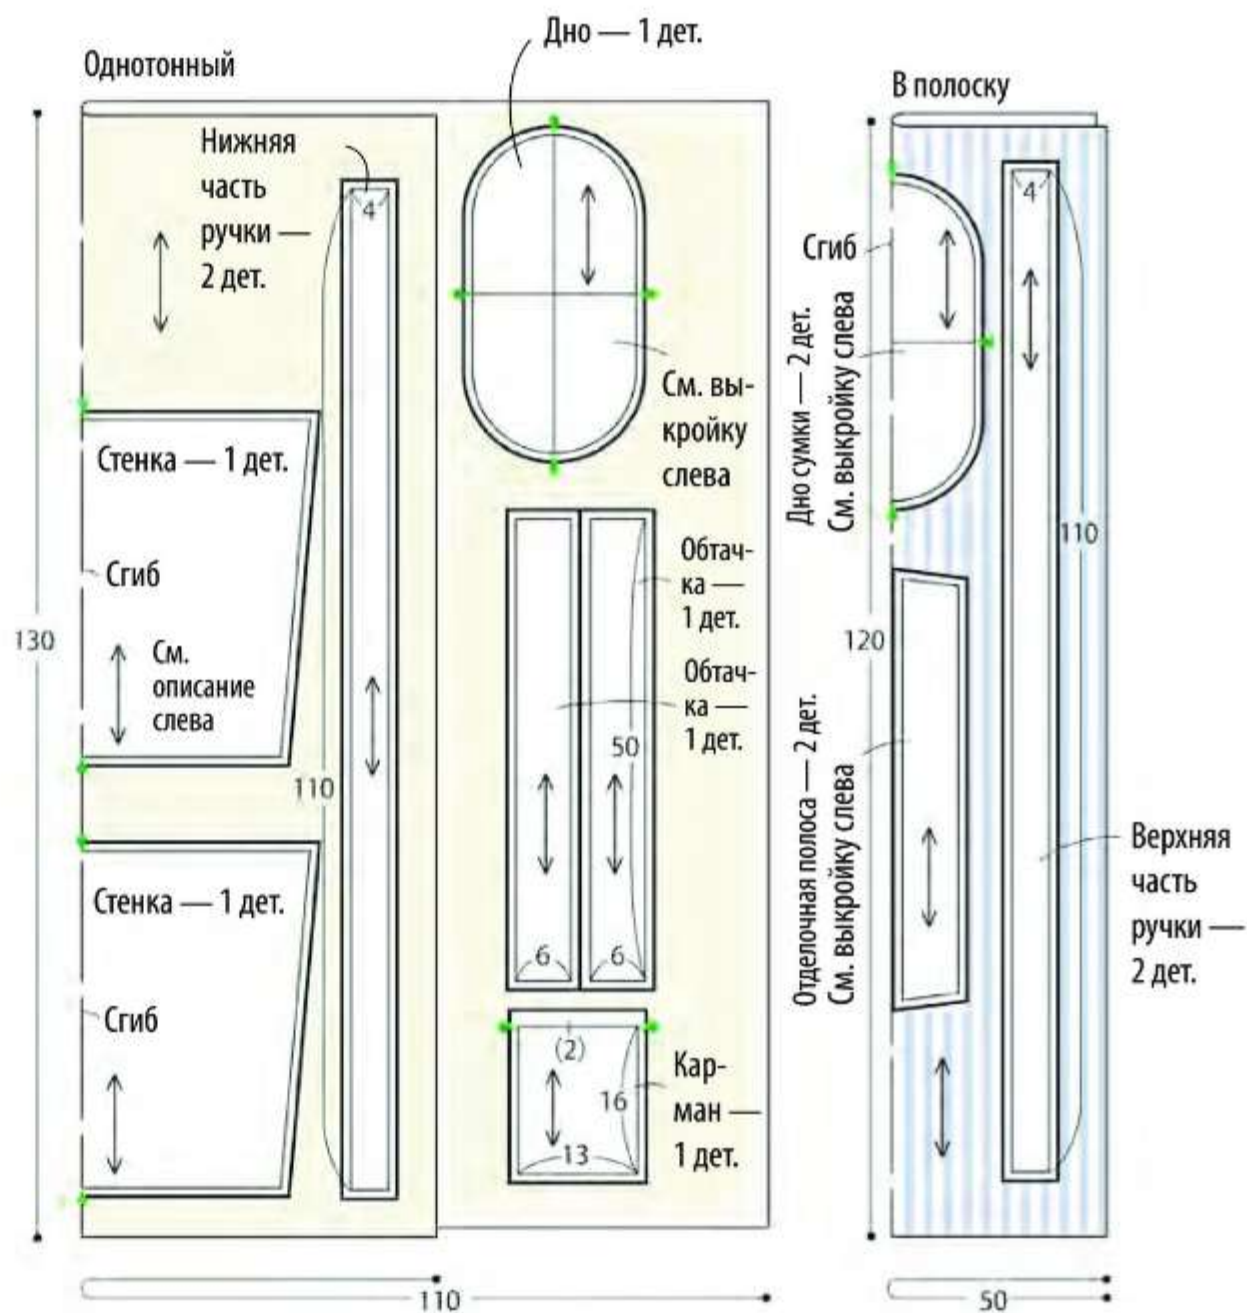

Пошив

1. ОБРАБОТАЙТЕ РУЧКИ

③ Сложите заготовки ручки изнаночными сторонами внутрь

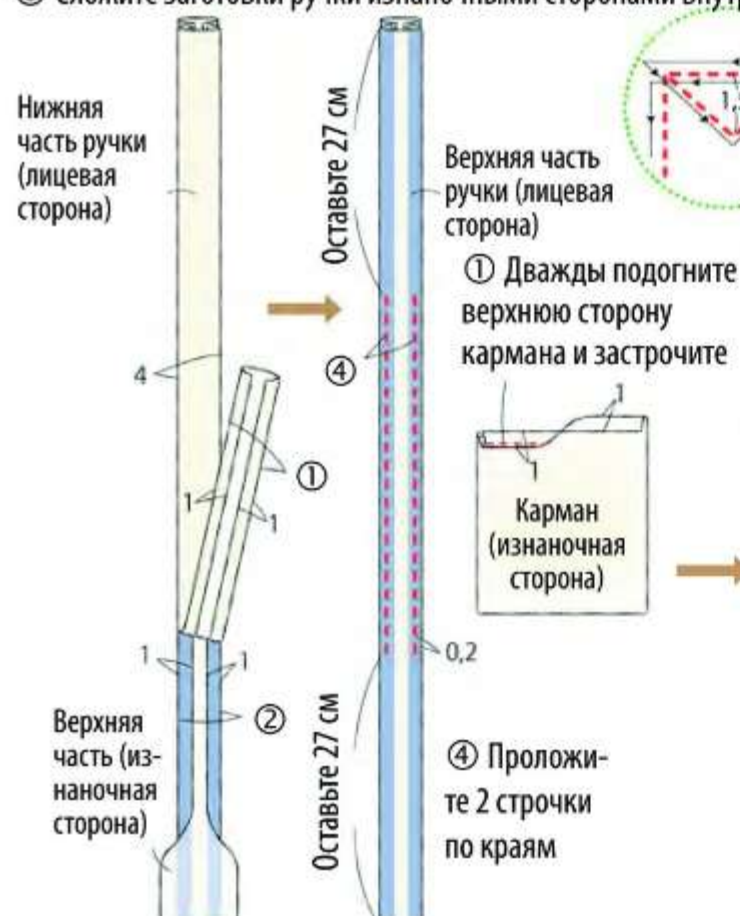

① Подогните припуски на полосатой ткани


② Подогните припуски

2. ОБРАБОТАЙТЕ КАРМАН, ПРИТАЧАЙТЕ КАРМАН, РУЧКИ, ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОЛОСЫ К СТЕНКАМ




⑦ Таким же образом притачайте ручку и отделочную полосу ко второй стенке (без кармана)

3. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ СТЕНОК

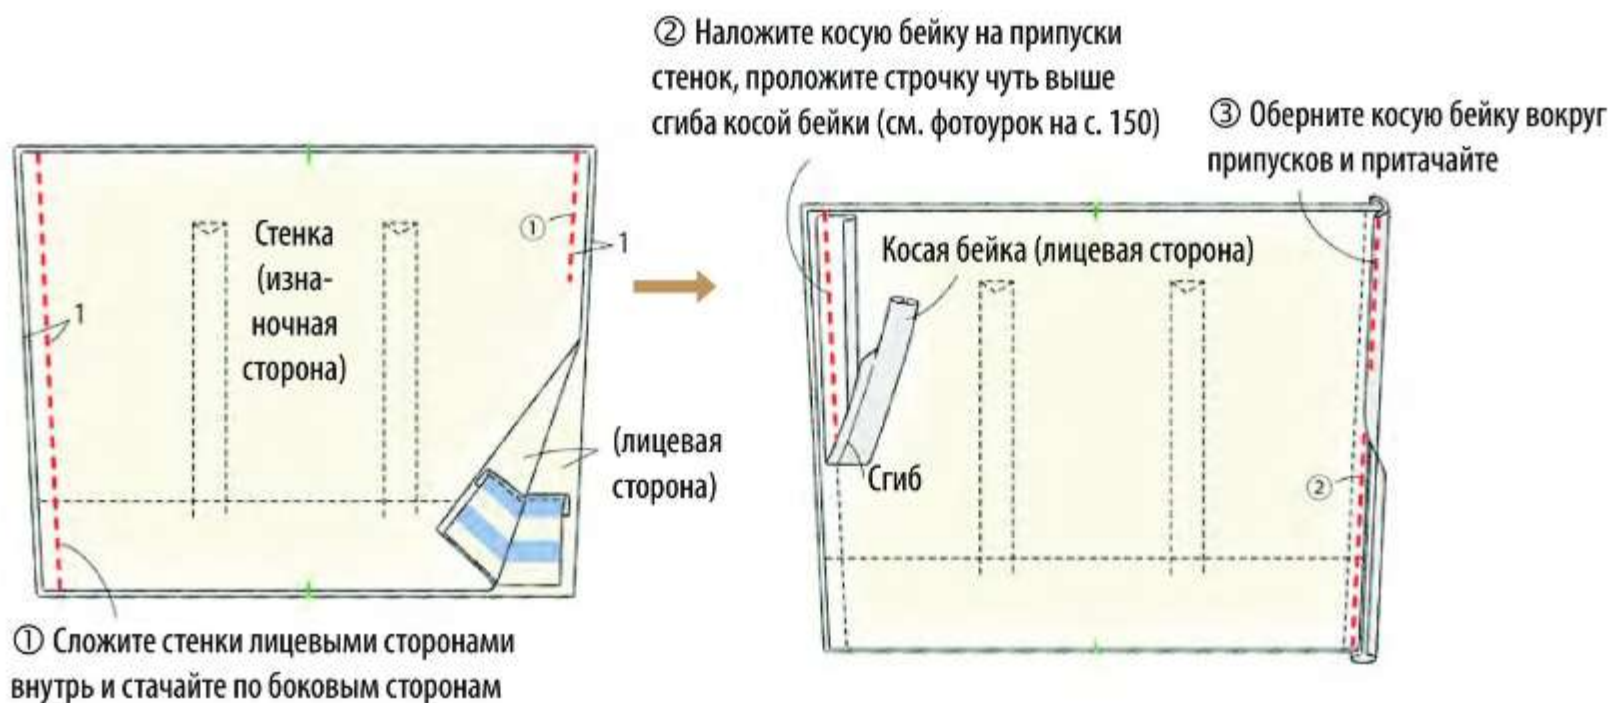

4. ПРИТАЧАЙТЕ ДНО К СТЕНКАМ

① Заутюжьте припуски, как показано стрелками

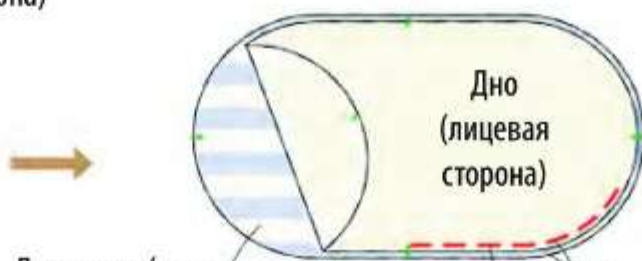

Дно сумки (изнаночная сторона)

② Совместите метки, как показано на схеме, приметайте


③ Соедините метки на дне и стенках, притачайте Дно (лицевая сторона)



④ Наложите косую бейку на припуски, проложите строчку чуть выше сгиба косой бейки

Косая бейка (изнаночная сторона)

Дно (лицевая сторона)

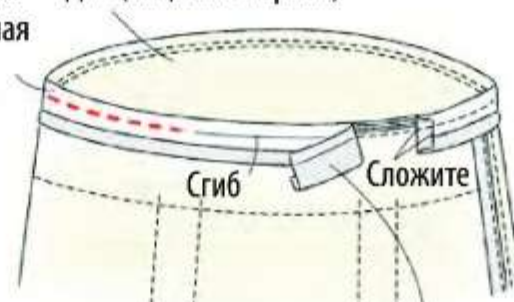

Притачайте, наложив 1 см ленты на начало шва

⑤ Оберните вокруг припусков и притачайте



5. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ В ОБТАЧКУ



① Подготовьте 2 детали обтачки и молнию (см. раздел «Работать еще удобнее!» на с. 116).



② Сложите одну деталь обтачки и молнию лицевыми сторонами внутрь, зафиксируйте булавками или зажимами (см. с. 97).



③ Установите лапку для вшивания молнии, прижмите молнию и обтачку, проложите строчку на расстоянии 1 см от края.



④ Строчка на расстоянии 1 см готова.




⑤ Таким же образом притачайте молнию ко второй обтачке.



⑥ Отверните обтачки на лицевую сторону, отступите 0,2 см от сгиба обтачки, проложите строчку с лицевой стороны.



⑦ Отступите 0,5 см от строчки, сделанной в п. ⑥, проложите еще одну строчку.

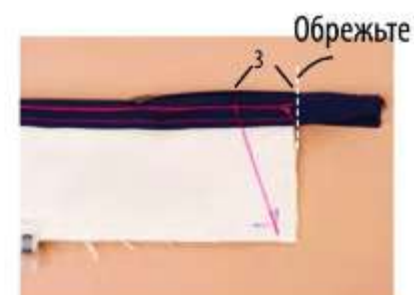

⑧ Сложите пополам, чтобы молния оказалась в месте сгиба, закрепите зубья несколькими стежками на расстоянии 3 см от края. Наметьте будущий наклонный шов линией и проложите строчку. Обрежьте край молнии по длине обтачки.

6. ОБШЕЙТЕ КРАЯ ОБТАЧКИ КОСОЙ БЕЙКОЙ

① Наложите косую бейку на припуски обтачки, проложите строчку над сгибом косой бейки (см. фотоурок на с. 150)



③ Оберните припуск и проложите строчку



④ Таким же образом обшейте косой бейкой другую сторону

7. ПРИТАЧАЙТЕ ОБТАЧКИ К СУМКЕ. СУМКА ГОТОВА

Стенка (лицевая сторона)

Обтачка (изнаночная сторона)



① Сложите обтачки и сумку лицевыми сторонами внутрь, заутюжьте припуски в противоположные стороны



③ Выверните обтачку на лицевую сторону

Обтачка (лицевая сторона)

④ Отстрочите сумку и обтачки вместе

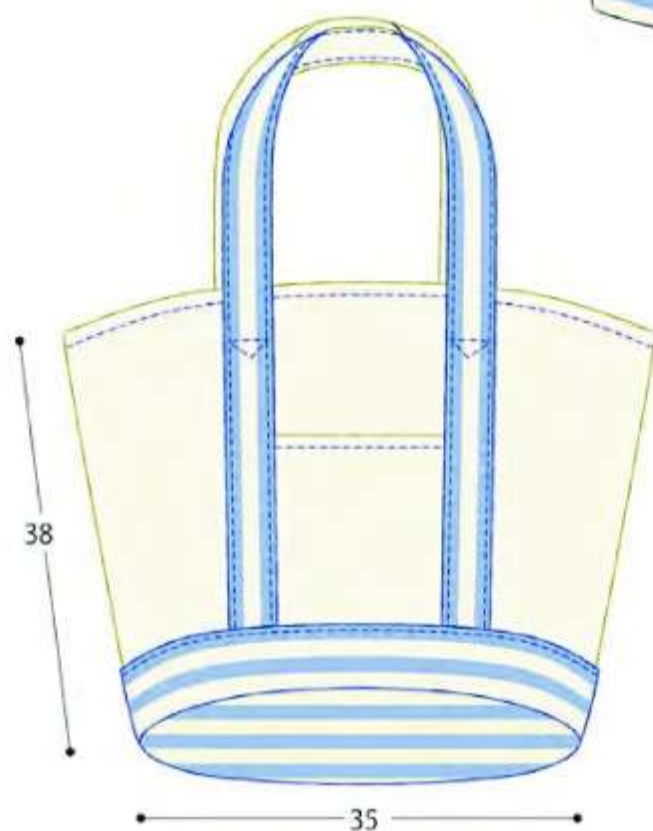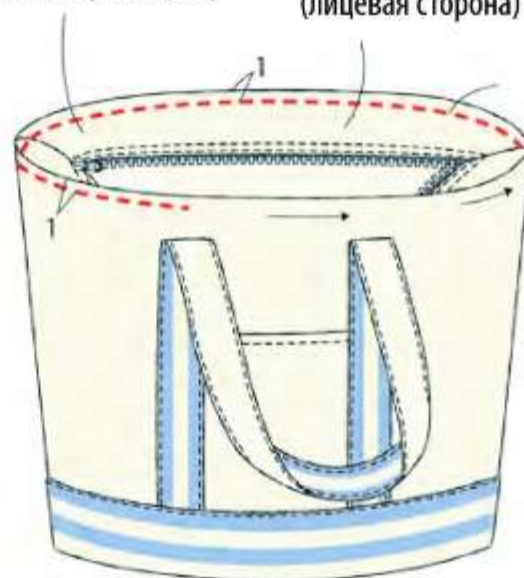



БОЛЬШАЯ СУМКА

В



В нее можно положить большие предметы

Удобная большая сумка помещается в переднюю корзину велосипеда. Кроме этого, она отлично подойдет для похода по магазинам, в спортзал или недолгой поездки. Модель А сшита с обтачкой и закрывается с помощью завязок. Внутри сумки — 6 карманов, так что вы быстро найдете все необходимое даже среди множества вещей. Модель В закрывается на молнию, и содержимое сумки не видно.

■ Как сшить — см. с. 145



По бокам от молнии вшиты шлевки, потянув за которые будет проще раскрыть или закрыть застежку.

Внутри сумки 6 карманов — можно аккуратно разложить все вещи.



А





Материалы

(A) Сумка с завязками

Материал:

- хлопок (в полосу) 75 × 180 см
- подкладочная ткань — хлопок (однотонный) 70 × 150 см

Прочее:

- клеевой флизелин (средней толщины) 60 × 100 см
- шнур толщиной 0,5 × 240 см

(В) Сумка с молнией

Ткань: хлопок (в полоску) 100 x 130 см

Прочее:

- одинарная спиральная молния (см. с. 116) длиной 50 см — 1 шт.
- косая бейка с подогнутыми краями шириной $0,8 \times 150$ см

Как сшить — см. с. 148

(A) Сумка с завязками


План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска.

Если информации нет, припуск составляет 1 см.
Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

Пошив


1. НАКЛЕЙТЕ ФЛИЗЕЛИН НА КОРПУС

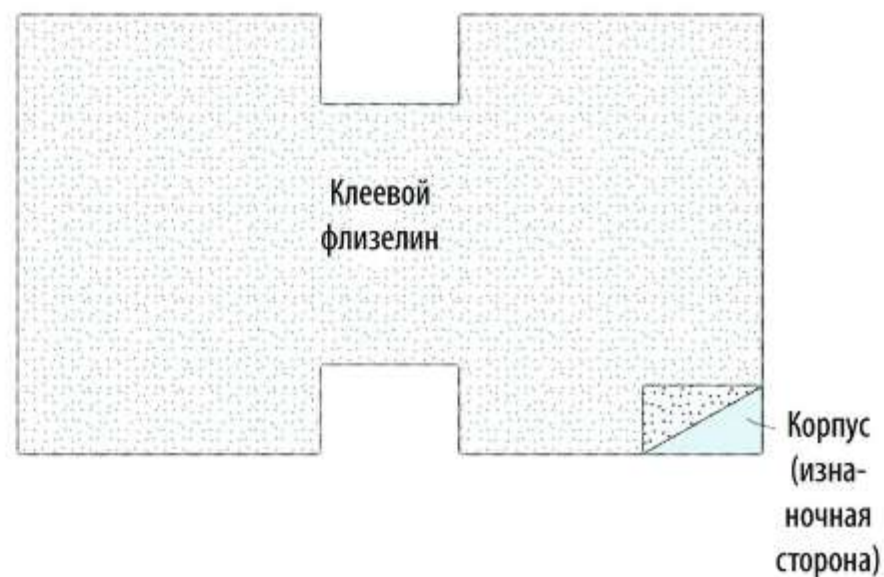


2. ПРИТАЧАЙТЕ КАРМАНЫ К ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ



3. ОБРАБОТАЙТЕ И ПРИТАЧАЙТЕ РУЧКИ

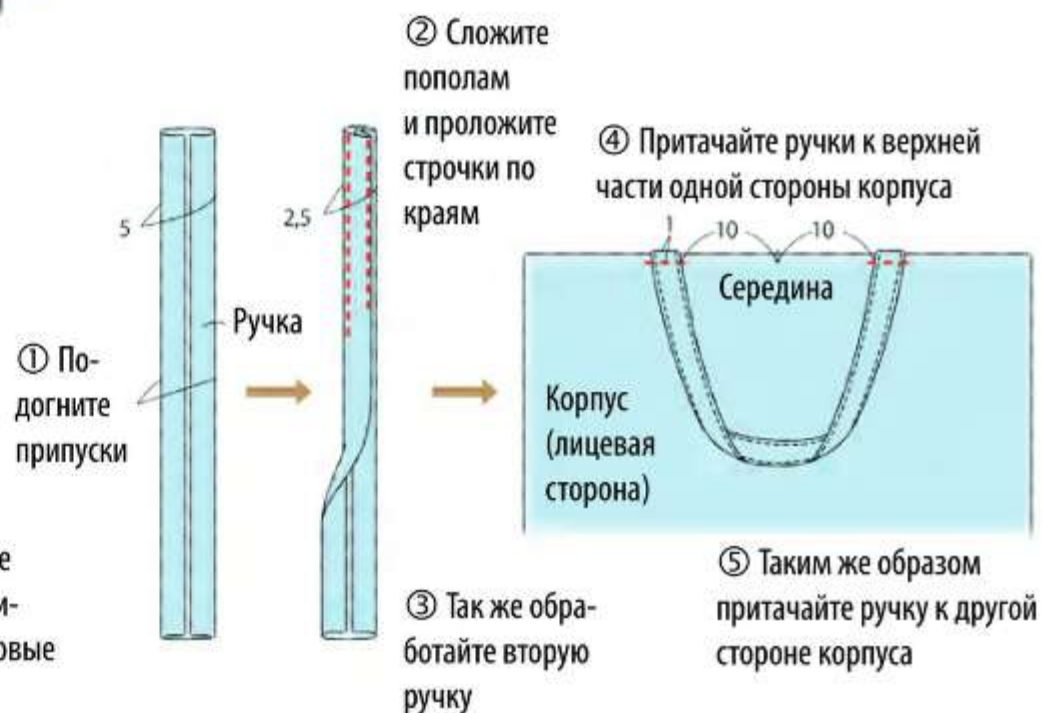

4. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ И ВЫТАЧКИ СУМКИ И ЗАГОТОВКИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

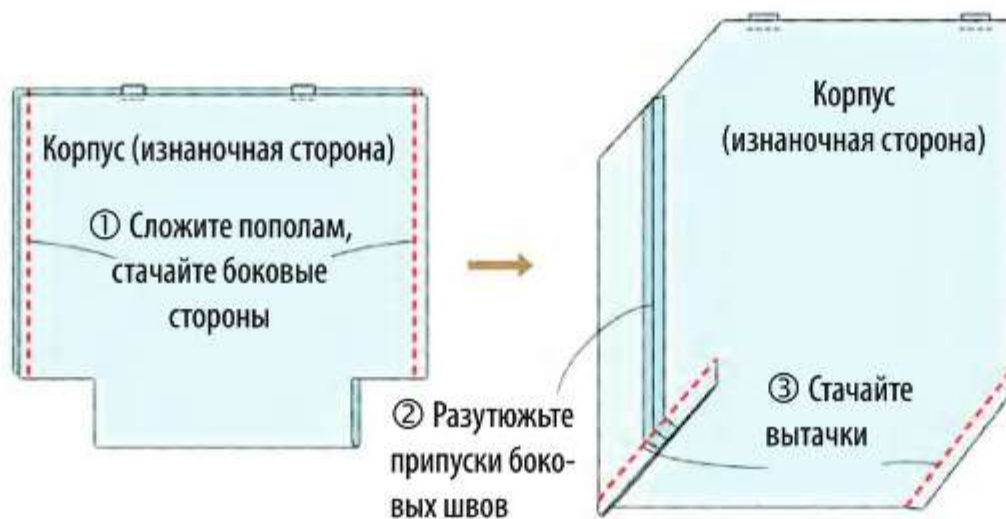


④ Таким же образом стачайте боковые стороны и вытачки подкладки



⑤ Выверните на лицевую сторону

5. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

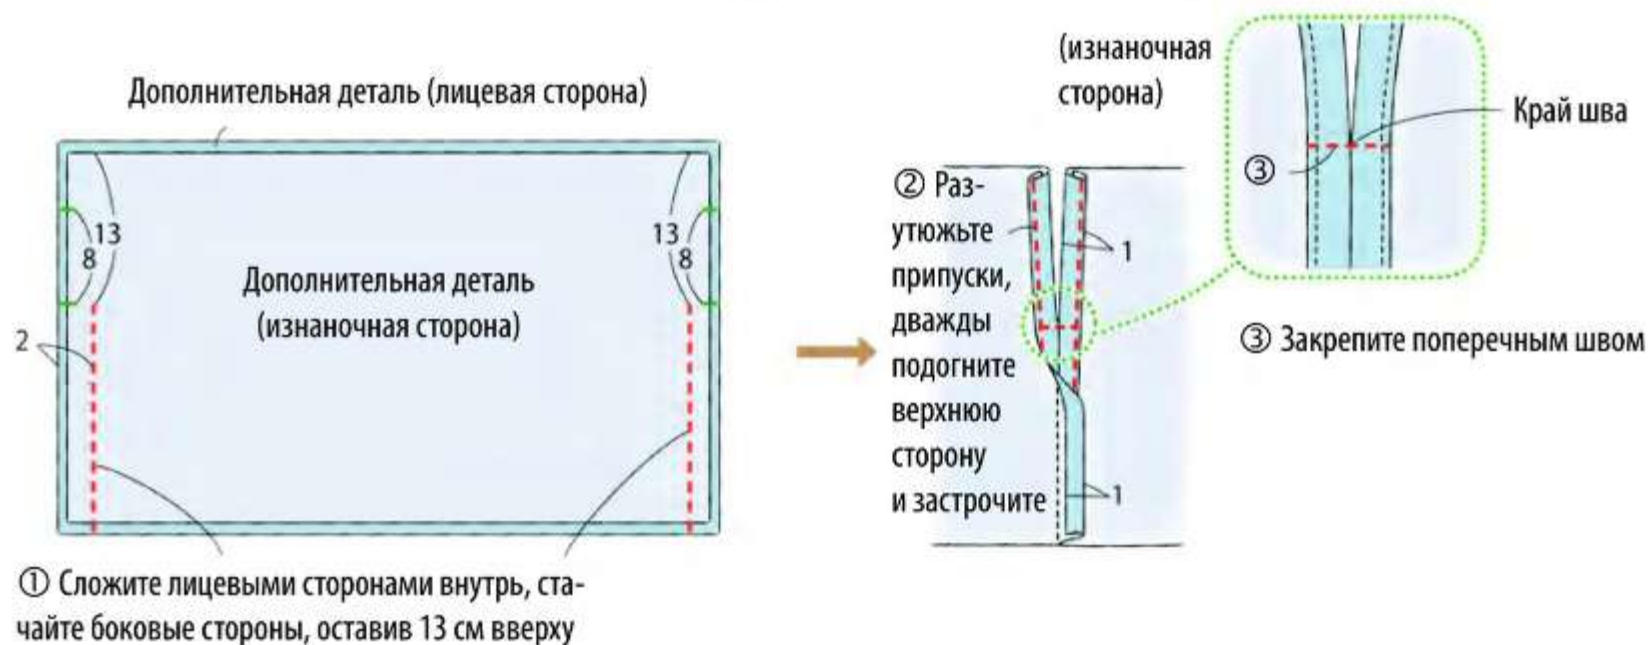

**6. ПРИТАЧАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДЕТАЛИ К КОРПУСУ.
ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО**




Чтобы вдевать шнур было проще, сделайте более широкую кулиску



Кулиска на обтачке этой сумки имеет ширину 4 см. Может показаться, что она слишком широкая для обычного шнура, но это позволяет открывать и закрывать сумку проще и быстрее.

(В) Сумка с молнией

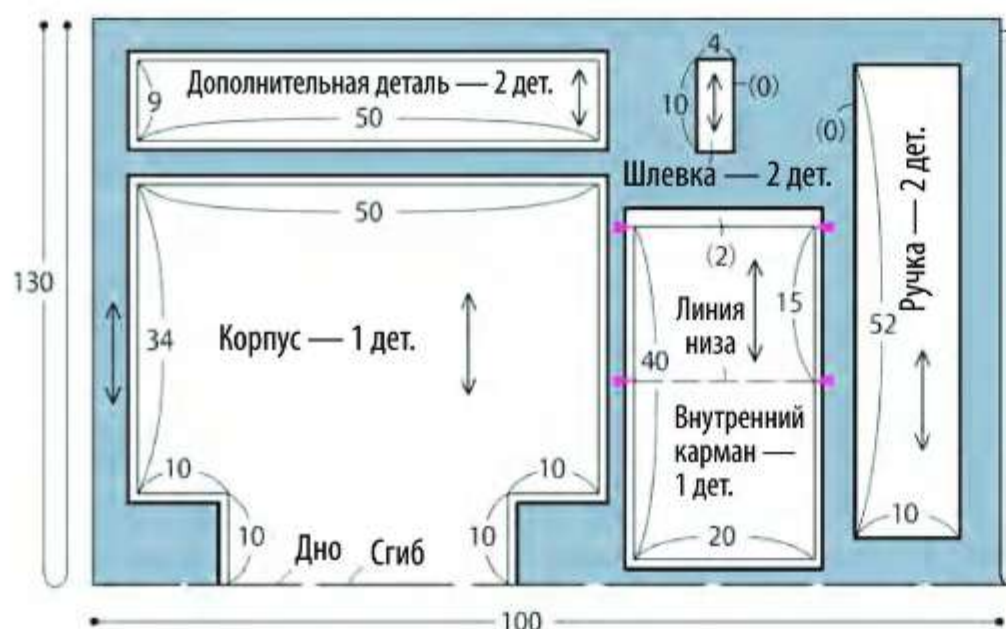


План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см. Символом  обозначены надрезы (см. с. 16).

Пошив

1. ОБРАБОТАЙТЕ ВНУТРЕННИЙ КАРМАН


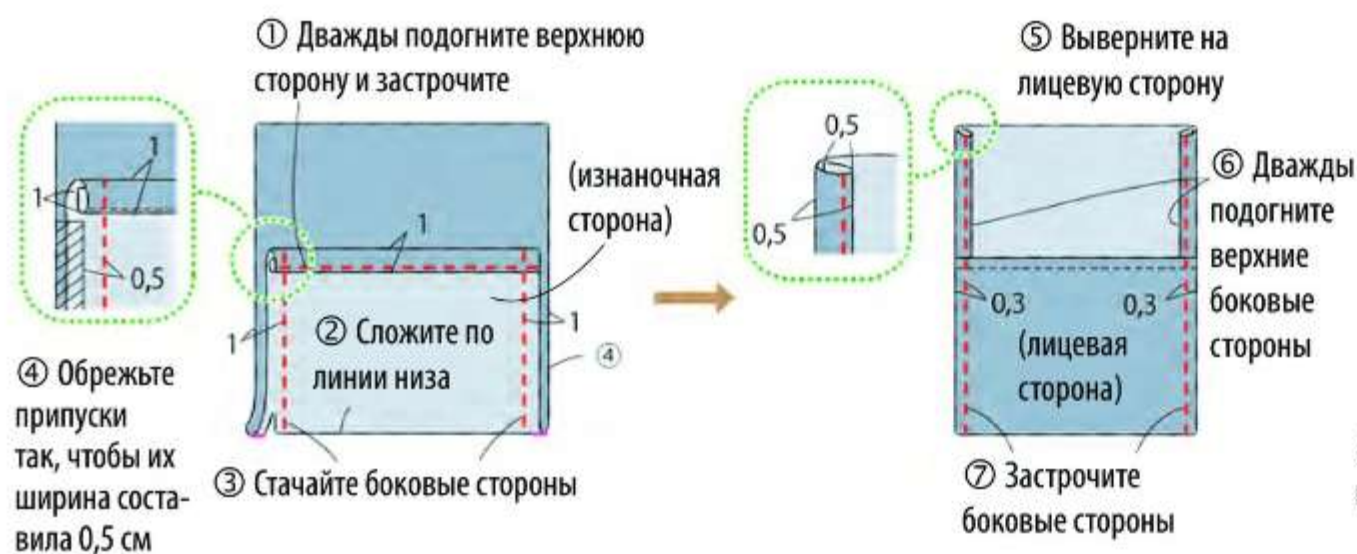


2. ИЗГОТОВЬТЕ ШЛЕВКИ



3. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ, ПРИТАЧАЙТЕ ШЛЕВКИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ

① Вшейте молнию (см. с. 142, пп. ①–⑤)

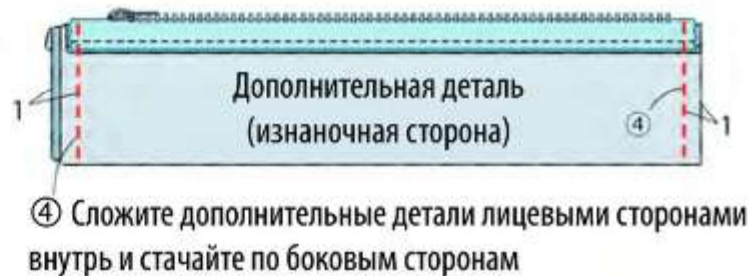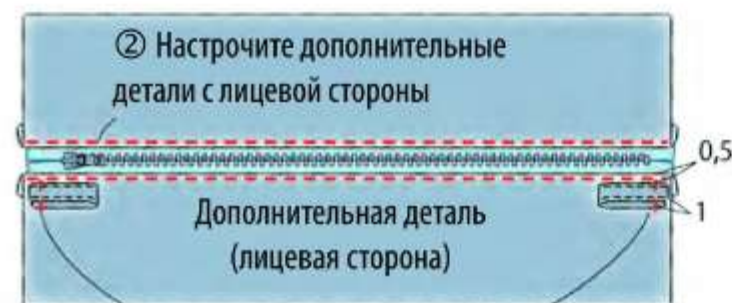

4. ОБРАБОТАЙТЕ И ПРИТАЧАЙТЕ РУЧКИ

① Подогните боковые стороны к линии середины



② Сложите пополам и отстрочите боковые стороны



④ Притачайте ручки к верхней части



⑤ Таким же образом притачайте вторую ручку

③ Так же обработайте вторую ручку

5. ПРИТАЧАЙТЕ КАРМАН К КОРПУСУ

Притачайте внутренний карман




6. СТАЧАЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ И ВЫТАЧКИ КОРПУСА



① Стачайте боковые стороны


② Обработайте припуски косой бейкой (см. фотоурок на с. 150)

③ Таким же образом обработайте припуски с другой стороны

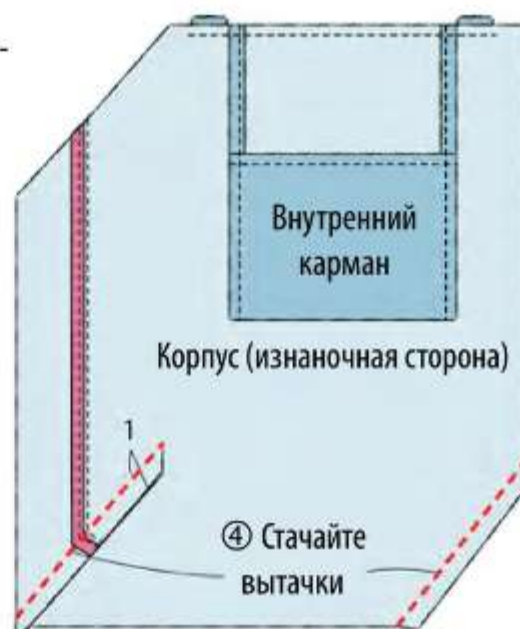


④ Стачайте вытачки

7. ОБРАБОТАЙТЕ ПРИПУСКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОРПУСА КОСЕЙ БЕЙКОЙ

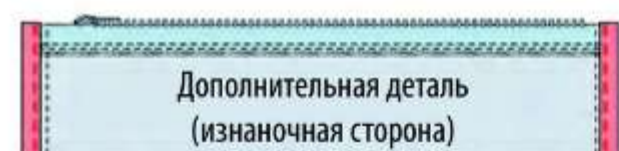

Обработайте припуски косой бейкой (см. фотоурок ниже)

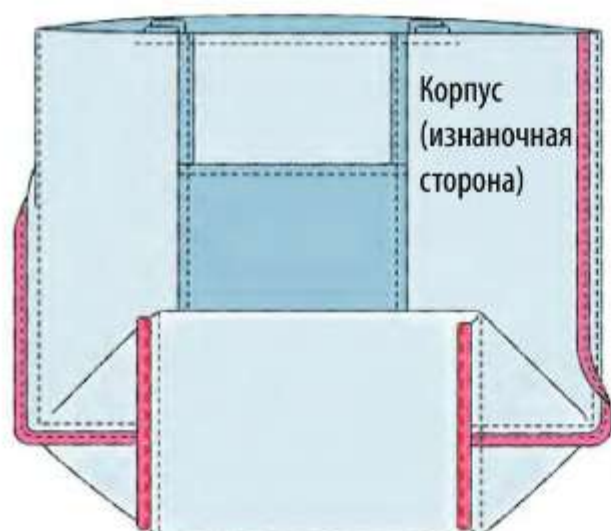


8. ПРИТАЧАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К КОРПУСУ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО



ФОТОУРОК

Обработка припусков косой бейкой


Обработка косой бейкой требует несколько больше времени, чем обметка швом «зигзаг», но благодаря ей изделие будет выглядеть аккуратно и качественно.

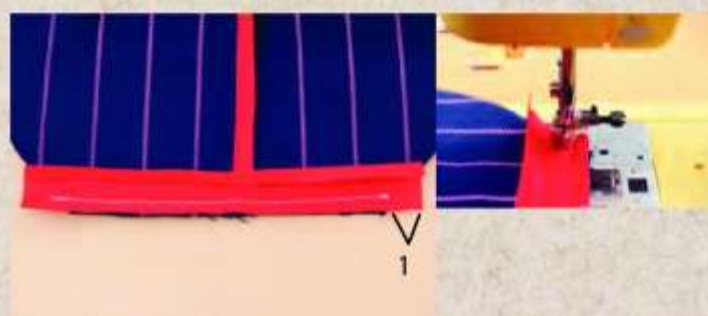

1. Наложите на припуски косую бейку, длина которой должна быть равна длине припусков + 1 см с каждого края. Совместите края припусков и косой бейки, проложите строчку чуть выше сгиба косой бейки.



2. Оберните края припусков косой бейкой и проложите строчку по верхнему краю.

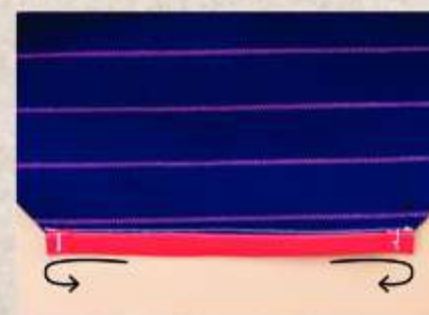

3. Только на припусках клинчиков подогните правый и левый концы косой бейки внутрь и проложите строчку.



СУМКА-БОЧКА



Сумка может выглядеть совершенно по-разному, все зависит от ткани и размера

Большая модель сшита из легкого и прочного стеганого нейлона, поэтому она отлично подходит для занятий спортом или путешествий. Маленькая удобна для повседневной носки. Очень маленькую сумку без ручек можно использовать как пенал или косметичку. Ее изюминка — кант, который выравнивает и подчеркивает форму.

Сумку удобно носить прижав рукой к телу. Начните с этой модели, а затем переходите к более сложной.

- Как сшить сумка — с. 153, косметичка — с. 156

Стеганный нейлон не только уберегает содержимое сумки, но и обладает водонепроницаемостью, поэтому отлично подходит для спортивных моделей. В такую сумку поместится и форма, и инвентарь.





Материалы

(Маленькая)

Ткань: стеганный хлопок (однотонный) 70 × 70 см

Прочее:

- двойная молния длиной 33 см — 1 шт.
- нейлоновая лента 2,5 × 200 см
- эластичный шнур толщиной 0,5 см — 120 см
- косая бейка с подогнутыми краями 0,8 × 120 см

(Большая)

Ткань: стеганный нейлон (с принтом) 100 × 90 см

Прочее:

- двойная молния длиной 50 см — 1 шт.
- хлопковая лента 2 × 20 см
- нейлоновая лента 3 × 240 см
- эластичный шнур толщиной 0,5 см — 160 см
- косая бейка с подогнутыми краями 0,8 × 160 см
- шнур толщиной 0,3 см — 24 см


Для вшивания молнии и эластичного шнура возьмите лапку для вшивания молнии

План раскладки (см)

В скобках указан размер припуска. Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

Выкройка в натуральную величину — на с. 158

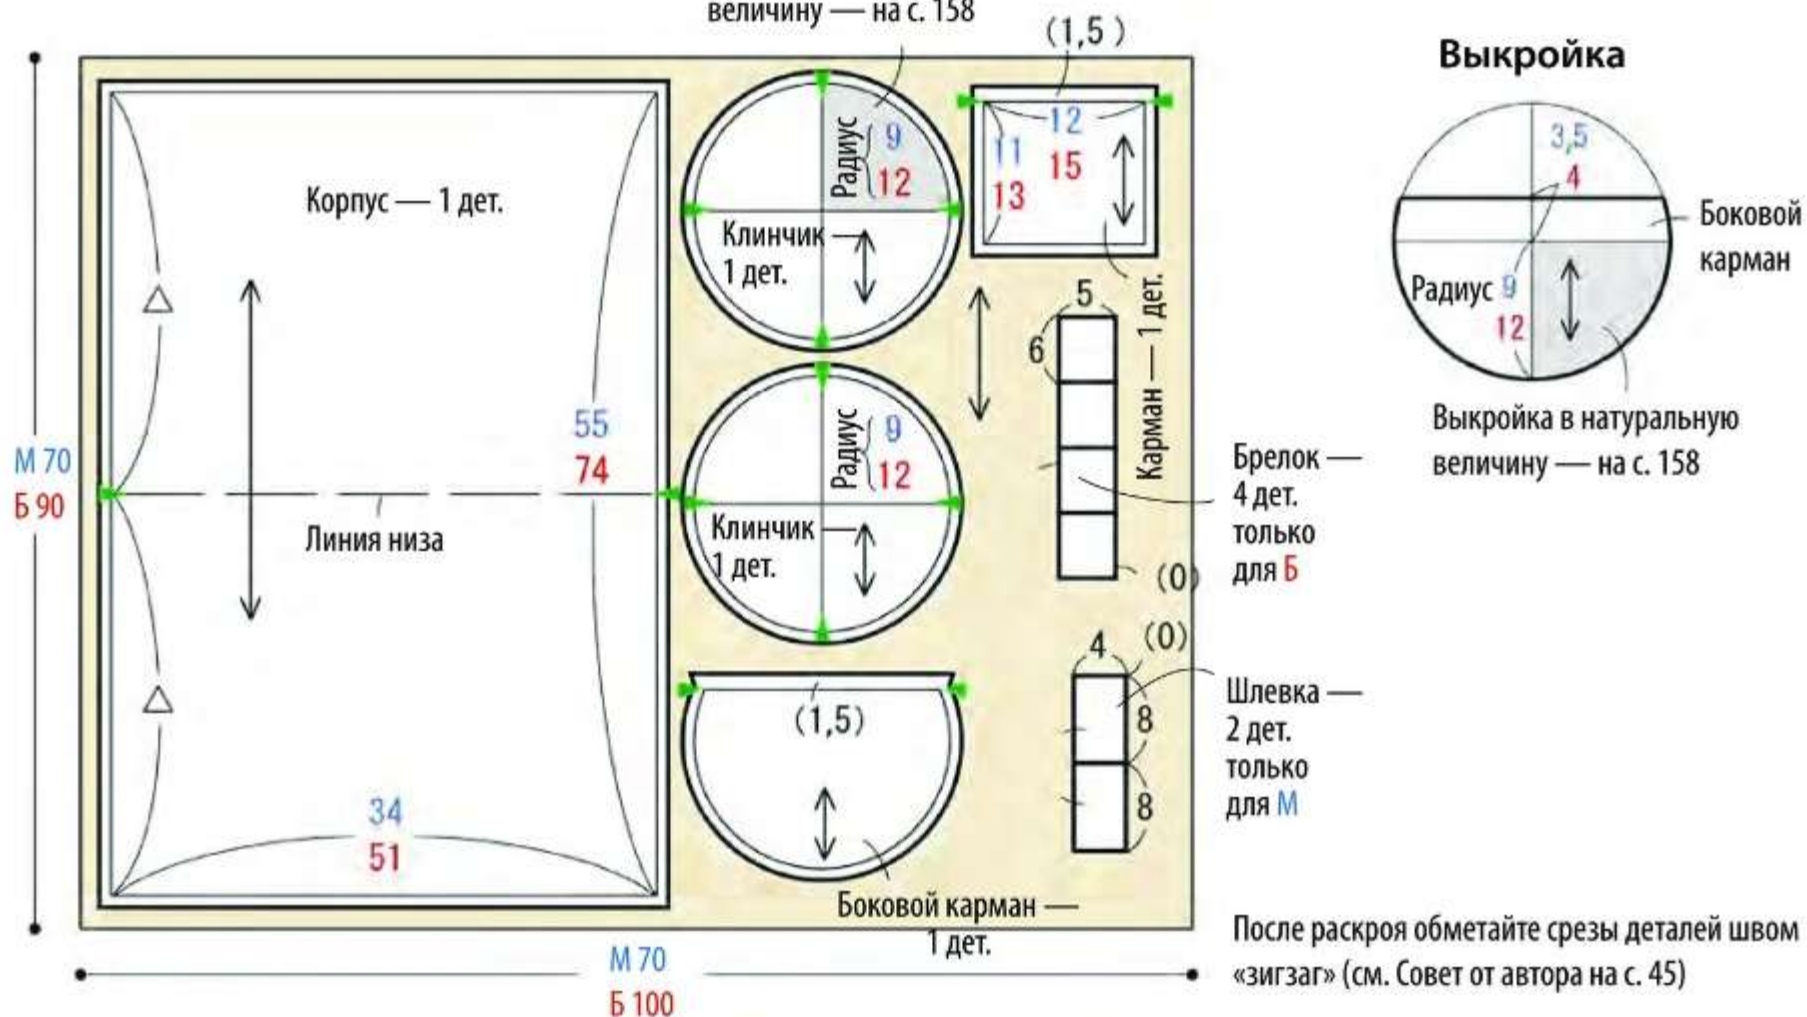

СОВЕТ ОТ АВТОРА

Откладывайте припуски на изогнутых частях деталей, подогните верхний край



Начертите линию готового кармана, добавьте припуск шириной 1 см.




Подогните верхний край кармана, не расправляя его, вырежьте нижнюю часть выкройки по линии припуска. Раскройте выкройку, добавьте линию припуска на расстоянии 1,5 см на верхний край кармана.


Начертите припуски полукруглого кармана, как показано ниже. Начертите линию готового кармана на бумаге, добавьте изогнутую линию припуска только для нижней части кармана. Подогните верхнюю часть и вырежьте низ выкройки по линии припуска. Затем добавьте припуск в верхней части

Пошив одинаковый для (маленькой) и (большой) сумок


1. ПРИТАЧАЙТЕ КАРМАН И ЛЕНТУ РУЧЕК

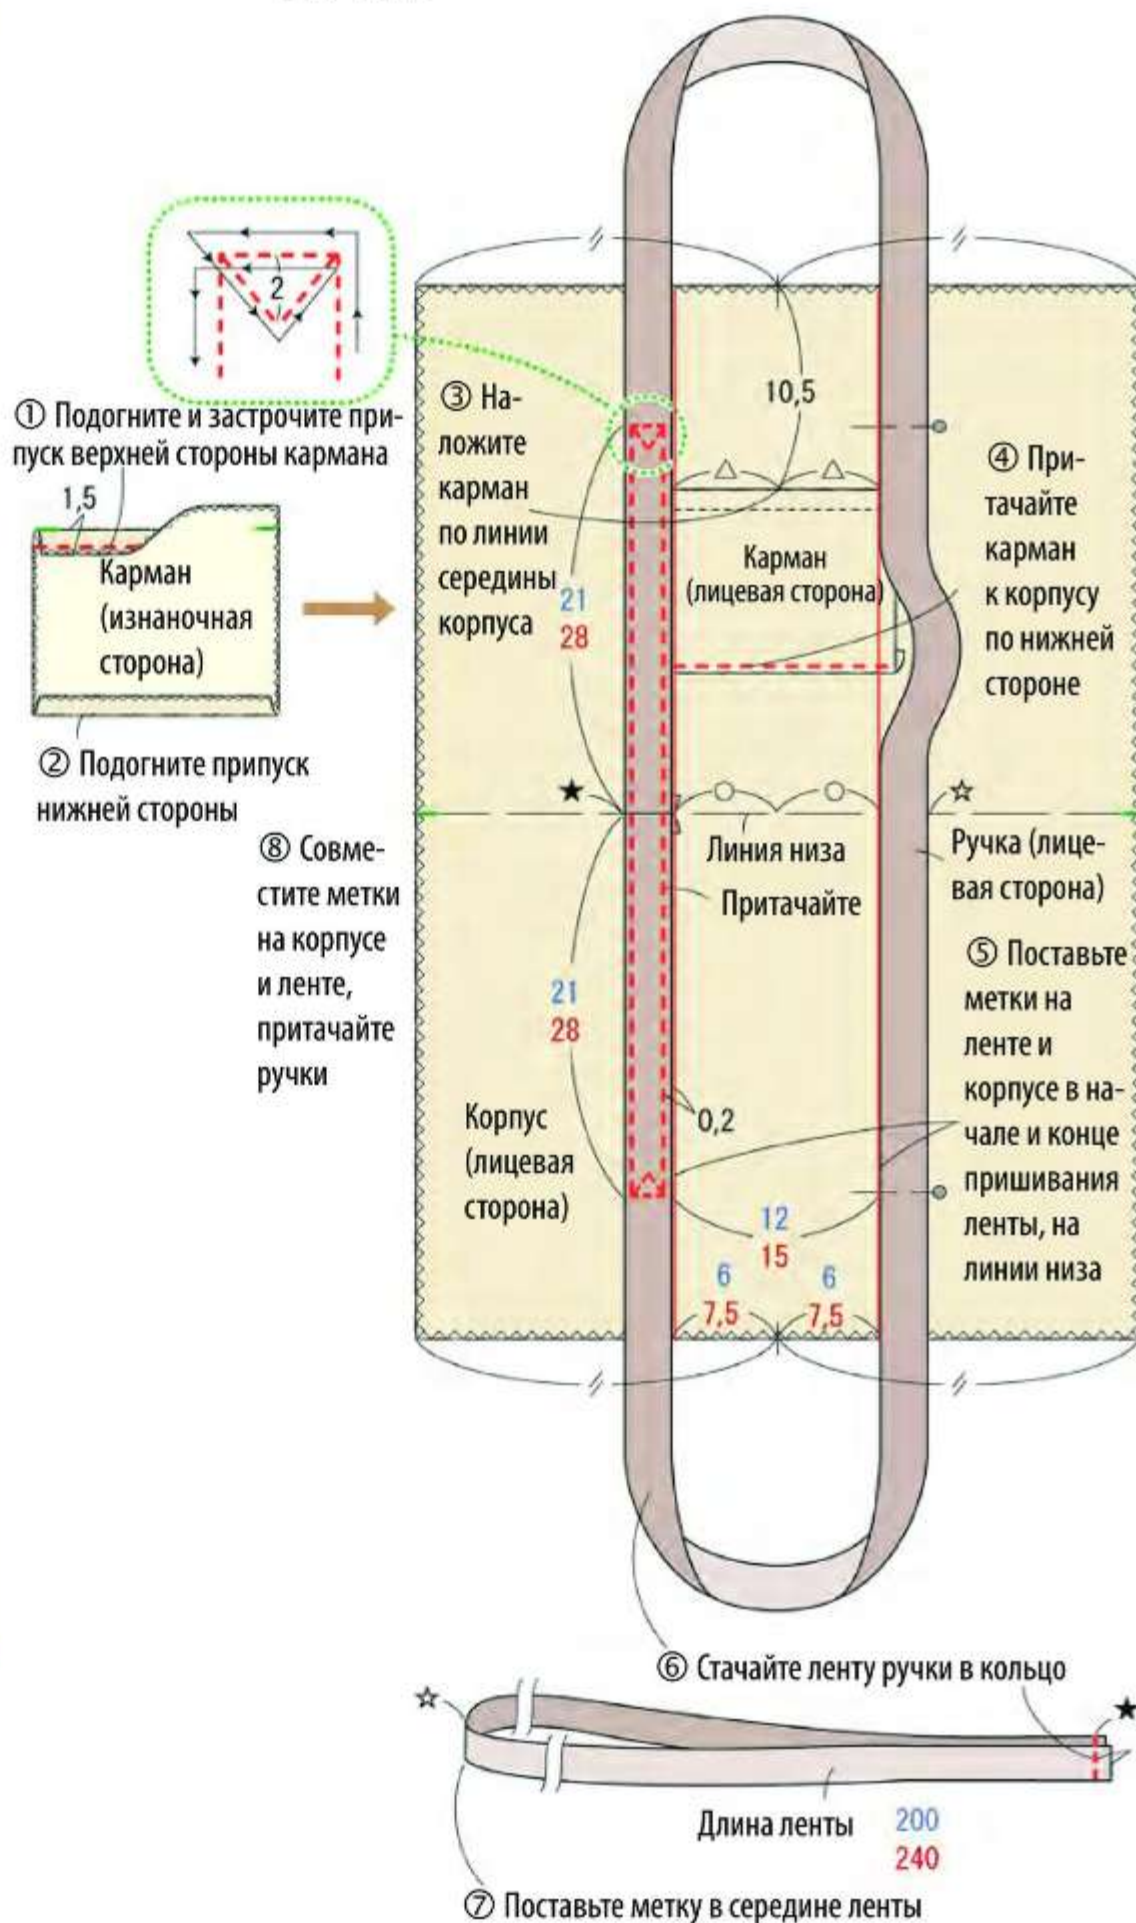


2. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ

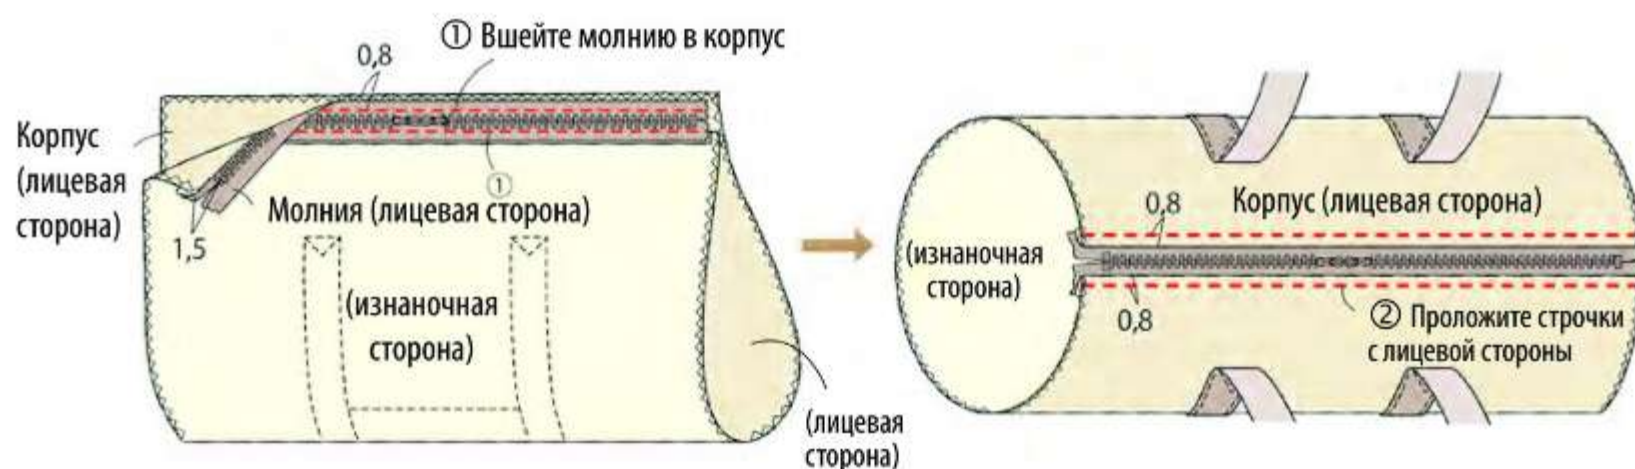

3. ПРИТАЧАЙТЕ БОКОВОЙ КАРМАН К КЛИНЧИКУ

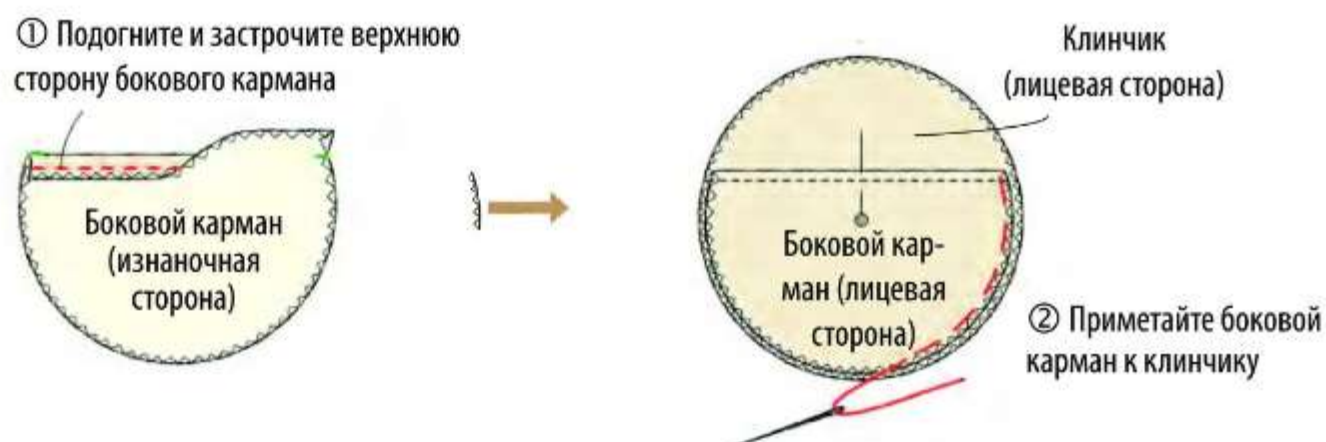

4. ПРИТАЧАЙТЕ ШЛЕВКИ И КАНТ К БОКОВЫМ СТОРОНАМ КОРПУСА

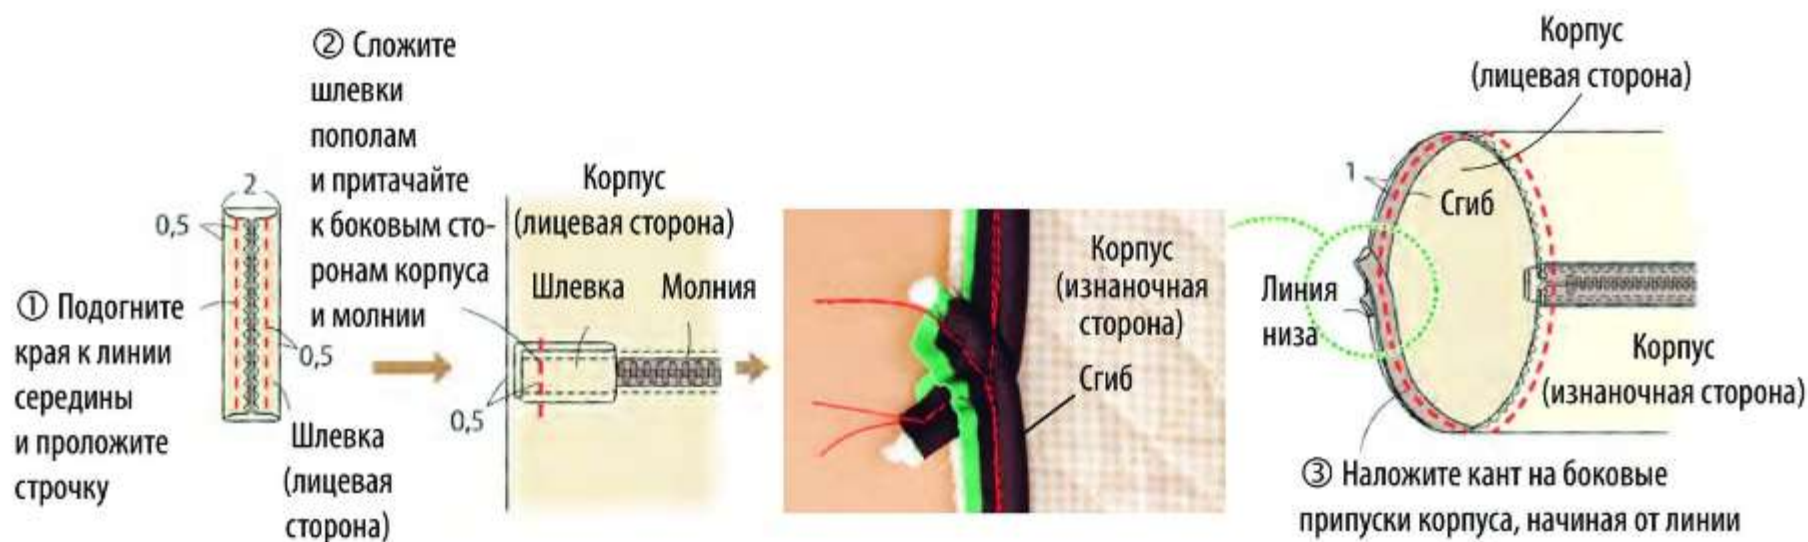

Для (большой) сумки сложите пополам и притачайте 8 см хлопковой ленты шириной 2 см

5. ПРИТАЧАЙТЕ КЛИНЧИКИ К КОРПУСУ



① Сложите корпус пополам так, чтобы сгибы проходили по молнии и линии низа, разделите сторону сложенного корпуса пополам и отметьте (точка отмечена треугольником).

На фото для наглядности метки на боковой стороне корпуса и клинчика поставлены черным карандашом для ткани



② Совместите метки по краю корпуса с метками на клинчике, в нескольких местах закрепите булавками или зажимами.



③ Расположите заготовку корпусом вверх, проложите строчку на расстоянии 1 см от края. Последние 3 см строчки должны накладываться на начало строчки.

Большая



6. ОБРАБОТАЙТЕ ПРИПУСКИ КОСОЙ БЕЙКОЙ



① Наложите косую бейку на припуск корпуса, проложите строчку по сгибу косой бейки

② Оберните припуск косой бейкой и притачайте

СОВЕТ ОТ АВТОРА

При сшивании прямого и изогнутого элементов располагайте прямой элемент сверху

Если вы сшиваете прямой элемент, например сторону корпуса с изогнутой боковиной, располагайте прямой элемент сверху. Тогда строчка будет более аккуратной и ровной.

7. ОБРАБОТАЙТЕ БРЕЛОК (ТОЛЬКО ДЛЯ БОЛЬШОЙ СУМКИ). ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО


Маленькая



③ Прикрепите к брелку молнии

Отверстие для выворачивания (изнаночная сторона)

Длина шнура — 12 см

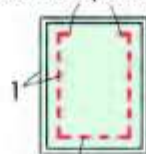

① Сложите лицевыми сторонами друг к другу и проложите строчку



② Выверните на лицевую сторону, вставьте шнур между слоями брелока и проложите строчку по периметру

**Материалы**

Ткань: ламинированная искусственная ткань 70 × 40 см

Прочее:


- молния длиной 20 см — 1 шт.
- кант толщиной 0,3 × 60 см

План раскладки (см)


В скобках указан размер припуска.

Если информации нет, припуск составляет 1 см.

Символом ▼ обозначены надрезы (см. с. 16).

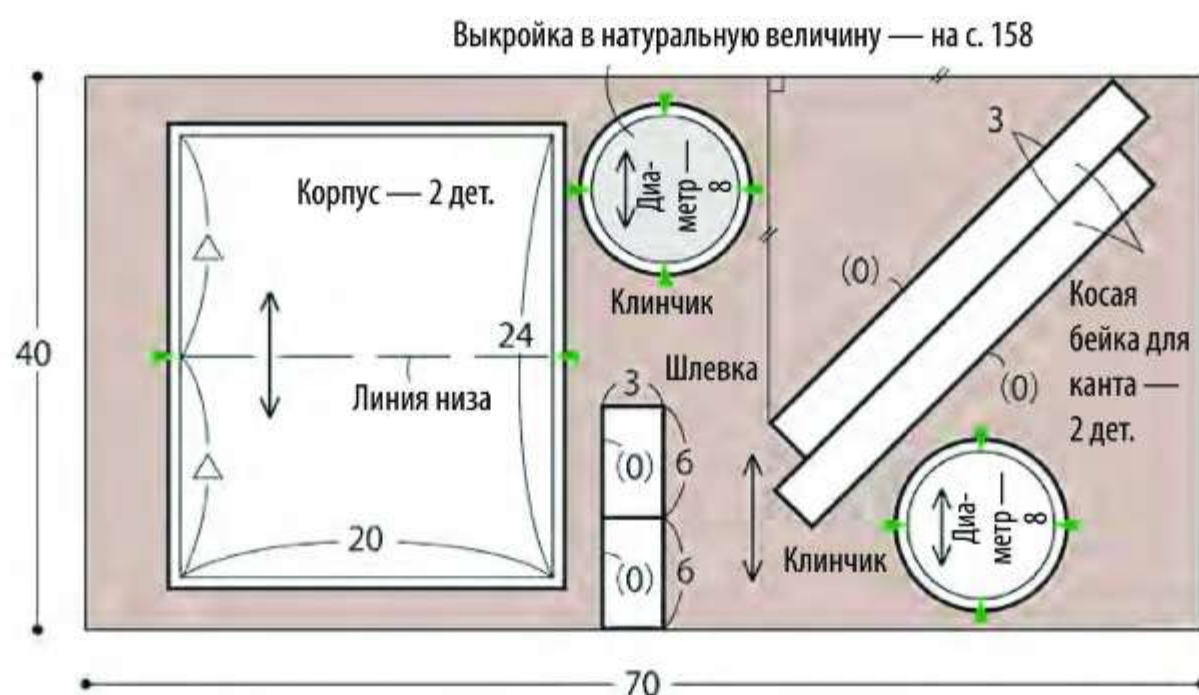

Сшивайте детали из ламинированной ткани без обработки срезов

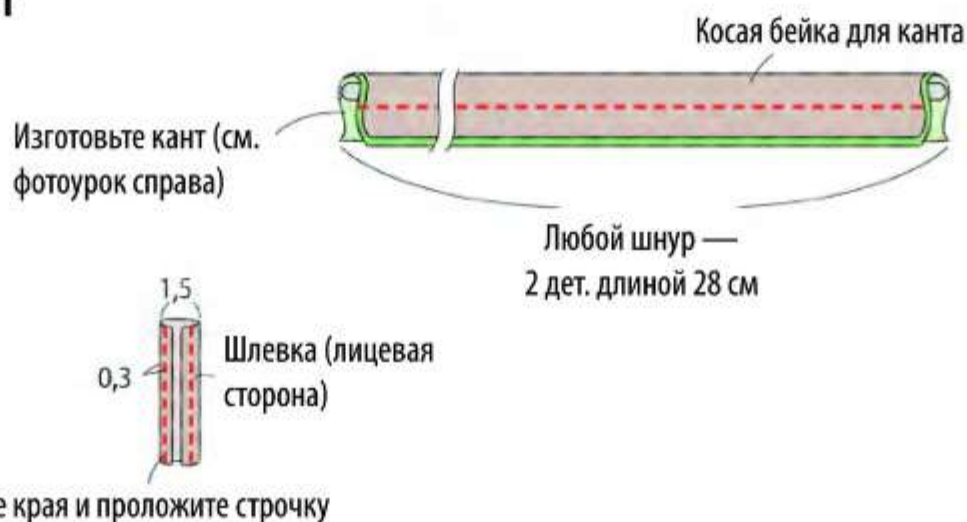Пошив**1. ИЗГОТОВЬТЕ КАНТ**

ФОТОУРОК

Как сшить кант

Если в продаже нет канта нужного цвета или нужен кант из определенной ткани, можно сшить кант на основе любого доступного шнура.



1. Выкроите косую бейку из ткани так, чтобы ее длина немного превышала длину детали, к которой нужно пришить кант. Подготовьте кант такой же длины.



Лопка
для вшивания
молнии



2. Установите лопку для вшивания молнии, оберните купленный шнур косой бейкой, стачайте по краю утолщения, прижимая косую бейку шилом.



3. Кант готов

2. ВШЕЙТЕ МОЛНИЮ В КОРПУС, ЗАТЕМ ПРИТАЧАЙТЕ КАНТ, ШЛЕВКУ И КЛИНЧИКИ. ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

СОВЕТ ОТ АВТОРА

Сделайте надрезы на припусках по боковым сторонам корпуса

Так как ламинированная ткань не растягивается, чтобы было удобно работать, перед притачиванием клинчика к корпусу сделайте надрезы на припусках по боковым сторонам корпуса.



Корпус
(лицевая
сторона)



Корпус
(изнаночная
сторона)

Выкройки даны
в натуральную величину

Знаком **|** отмечены метки

Косметичка-бочка со с. 156
Диаметр 8 см

Радиус (см)

15

Рюкзак (большой) со с. 112

12.5

Рюкзак (средний) со с. 112

12

Сумка-бочка (боль-
шая) со с. 152

Рюкзак (малень-
кий) со с. 112

10

9

Сумка-почтальон
(большая) со с. 130

Сумка-бочка (маленькая)
со с. 152

6

Сумка-тоут с оваль-
ным дном со с. 140

3


Сумка-почтальон
(маленькая) со с. 130

Сумка-
трансфор-
мер со
с. 126

158

Масштаб в натуральную величину



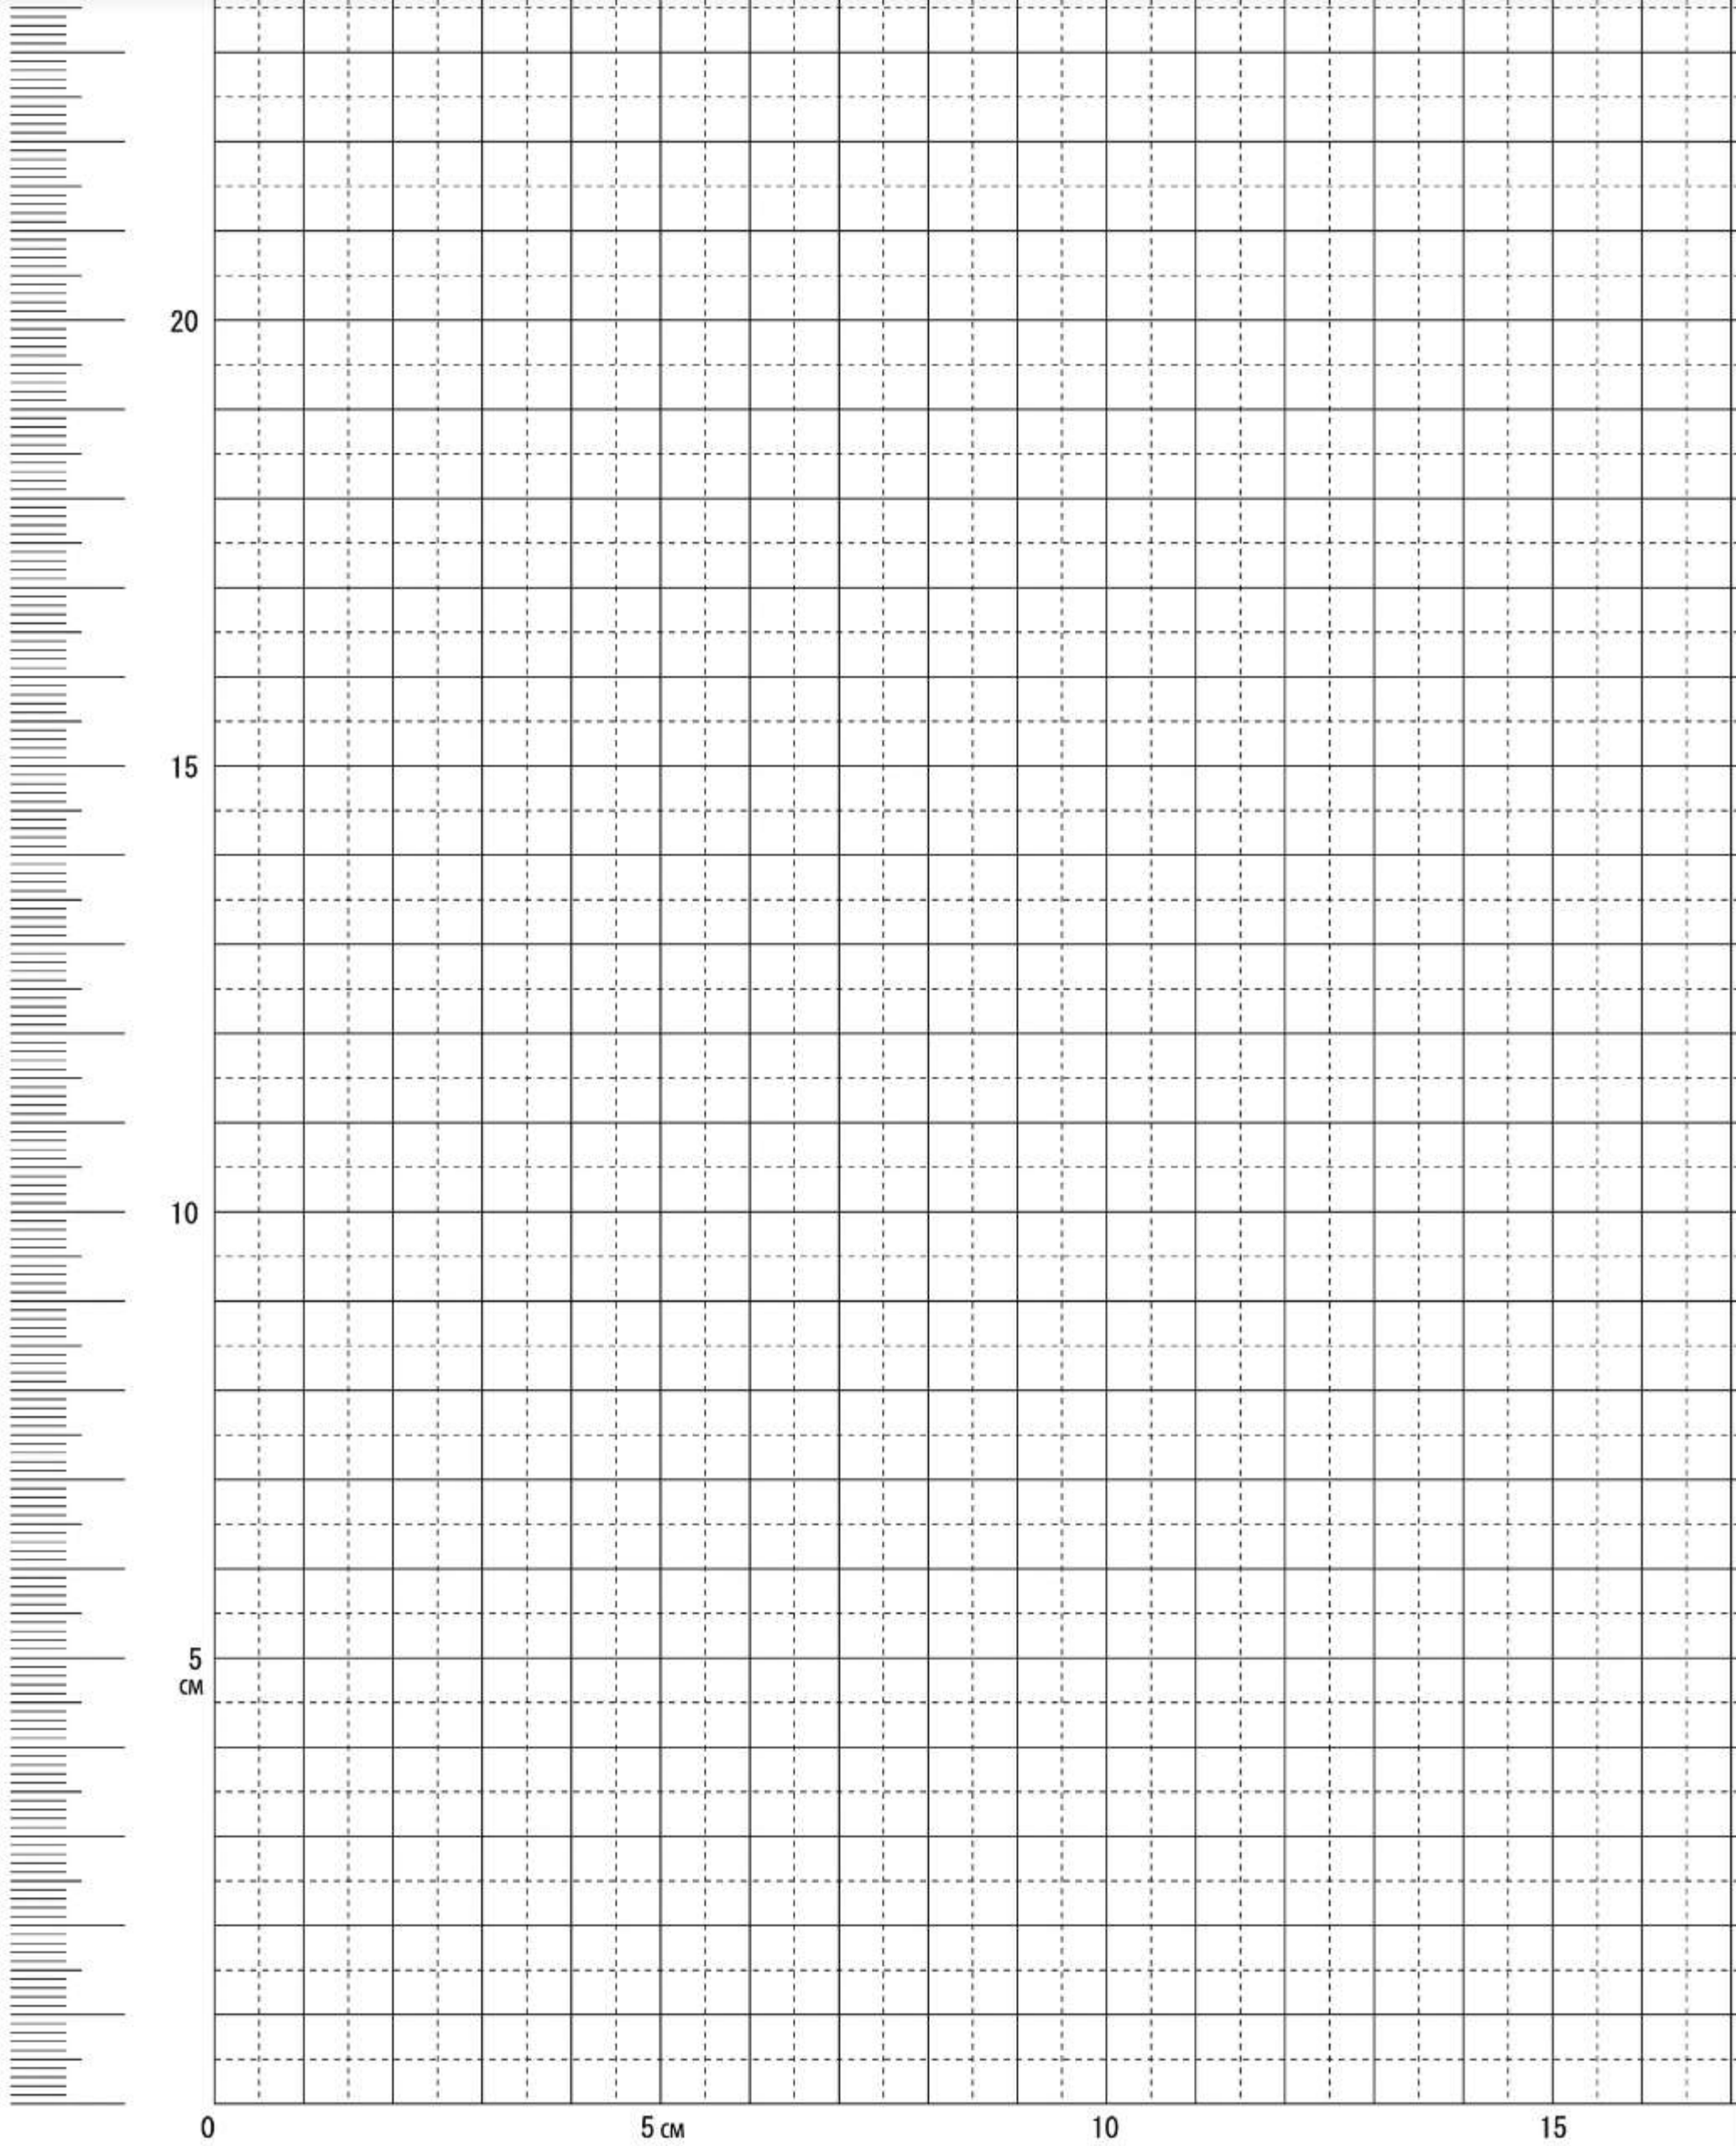

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ЗВЕЗДЫ РУКОДЕЛИЯ. БЕСТСЕЛЛЕР ИЗ ЯПОНИИ

Муки Курай

СУМКИ

ЯПОНСКАЯ БИБЛИЯ КРОЙКИ, ШИТЬЯ И ОТДЕЛКИ
20 БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ С ВАРИАЦИЯМИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Главный редактор Р. Фасхутдинов
Ответственный редактор Ю. Драмашко
Координатор проекта А. Рыбина
Художественный редактор О. Сапожникова

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіріші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дуken: www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат: сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 21.11.2022.

Формат 84x100¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,56.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-162340-1



9 785041 623401 >

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!



eksmo.ru

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

[eksmo](https://vk.com/eksmo)

[eksmo.ru](https://t.me/eksmo)

12+

В электронном виде книги издательства Eksmo можно
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
одна книга до книги



ЧИТАЙ
ГОРОД

book 24.ru

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
«ЭКМО-АСТ»

Самая популярная в мире базовая книга по шитью сумок на все случаи жизни, которая подходит как для новичков, так и для мастеров и будет служить вам всю жизнь!

Сумка с боковым карманом, сумка в сумке, сумка-кошелек, сумка с кардхолдером, рюкзаки, шоперы, экологические сумки, сумки для школы, сумки для обуви, декоративные сумки, сумки для похода в магазин, сумки с фермуаром, сумки через плечо, сумки с овальным дном. Все, что только может пригодиться в жизни.



все вариации основных форм сумок по размеру, материалам, фасонам, предназначению

необходимые инструменты и материалы, подходящие для изготовления сумок

все о ручках, ремнях, застежках, подкладках и другой фурнитуре

основные приемы шитья в пошаговых фотографиях с особым вниманием к деталям и тонкостям

понятные и наглядные инструкции на четких схемах, наиболее сложные моменты в пошаговых фотографиях

Это действительно настольная книга для тех, кто хочет начать создавать собственные сумки и кошельки. Она охватывает практически все существующие методы кроя и пошива, которые вы сможете применять в своих собственных проектах!



ISBN 978-5-04-162340-1



9 785041 623401 >



eksmo.ru