



Краткая инструкция по сборке портмоне.

На выкройке 14 деталей

Размеры готового изделия 13x10x2,5 см.

Выкройка рассчитана для печати на листе А4. Всего 3 листа.

Шаг пробойника 4 мм.

Отступ линии пробоя от края кожи 3,2 мм.

Само портмоне по сборке не сложное, но некоторые моменты все таки считаю нужным разъяснить.

Рекомендация по выбору материалов.

Толщина кожи для наружной части: 1 - 1,6 мм.

Толщина кожи для внутренних деталей: 0,8 - 1,2 мм.

Толщина нити для ромбовидного пробойника: 0,35 - 0,5 мм.

Это только рекомендации. Вы вольны делать из тех материалов, которые Вам больше по душе или есть в наличии.

И так, приступаем к изготовлению.

Распечатываем листы с выкройками. Вырезаем с небольшим запасом выкройки деталей и приклеиваем их на кожу при помощи молярной ленты или скотча.

Пробиваем по разметке отверстия и вырезаем детали.

Если Вы обрезаете детали после сборки, оставьте несколько миллиметров запаса от разметки на последующую подрезку.

Я привык сразу резать в размер и затем аккуратно склеивать совмещая отверстия.

Собираем блок для карт.

Деталь 4 можно вырезать из тонкой кожи или из тонкой плотной ткани с небольшим запасом.

Если же нет не того не другого, можно использовать ту же кожу что и на портмоне.


Приклеиваем и пришиваем деталь 1 к детали 4. Примерно в месте указанном красными стрелками.

Подводим к детали 1 снизу деталь 2. Приклеиваем по краям (синие прямоугольники) выравнивая с деталью 1.

Точно так же поступаем со вторым фигурным карманом.


Приклеиваем подведя снизу к детали 2 прямоугольный карман 3.

Места склейки обозначил зеленым цветом.

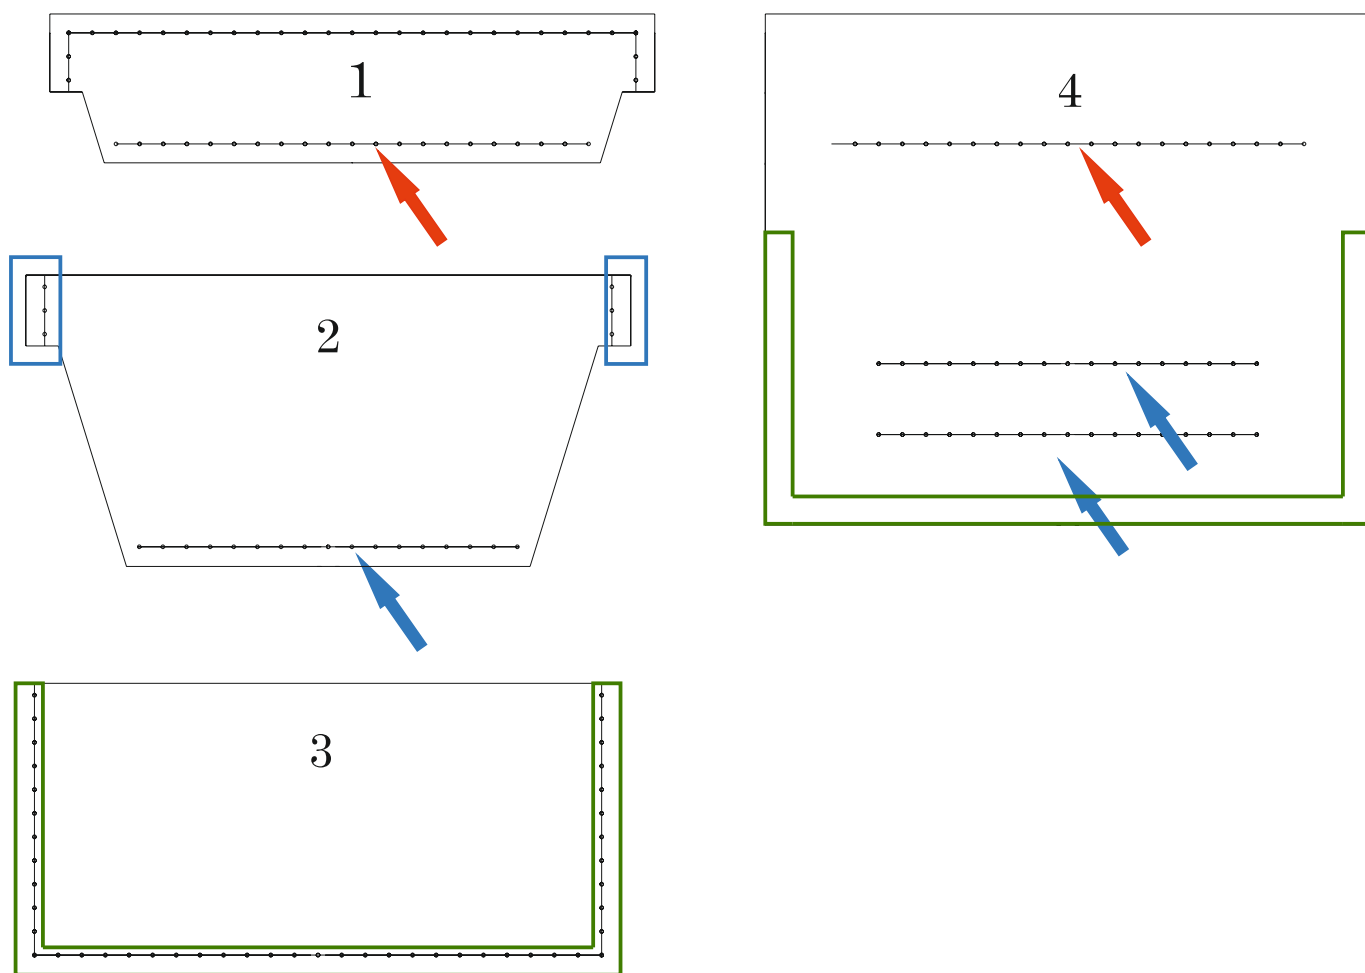


Не забываем обработать урезы на тех деталях, доступ к которым после сборки будет затруднен.

В результате у нас должна получится вот такая конструкция.

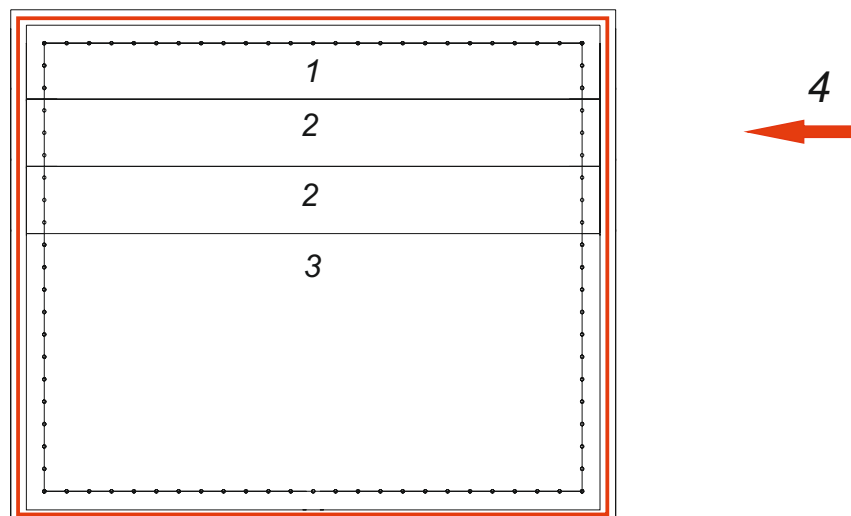


Прошиваем с правой стороны. Обрезаем лишнее от тонкой кожи. (Красный прямоугольник) Обрабатываем урезы по периметру.

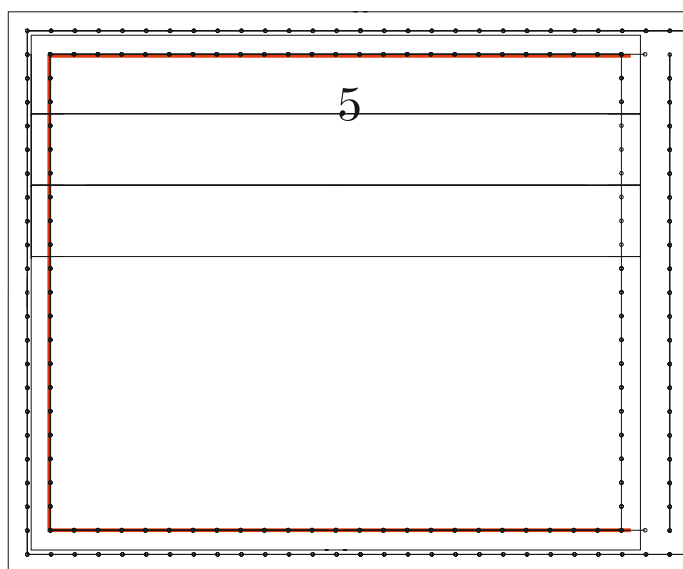

Пришиваем готовый блок для карт к детали 5.

Собираем монетницу

Приклеиваем и пришиваем утяжелитель к клапану.
Детали 10 и 11.

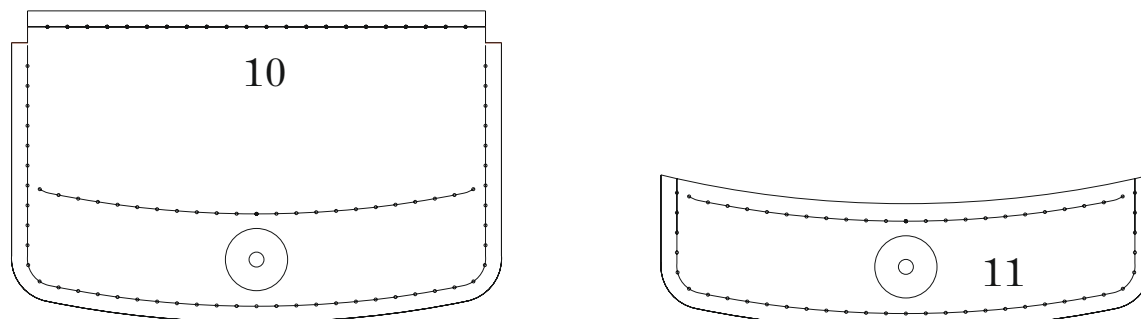


Устанавливаем верхнюю часть кнопки.

Если хотите обтянуть кнопку кожей, Вам поможет вот эта статья.

<https://vk.com/@276857747-obtyagivajem-knopku-kozhei>

Обрабатываем урезы на клапане.


Пришиваем клапан к детали 8 как показано на рисунке.

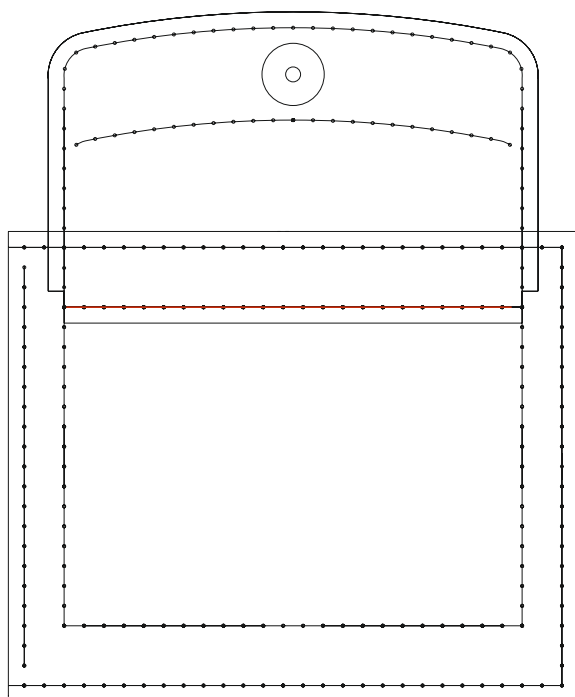

Устанавливаем нижнюю часть кнопки.


Приклеиваем и пришиваем клинчики к основанию монетницы.

Обратите внимание, клинчики в нижней части немного скошены.

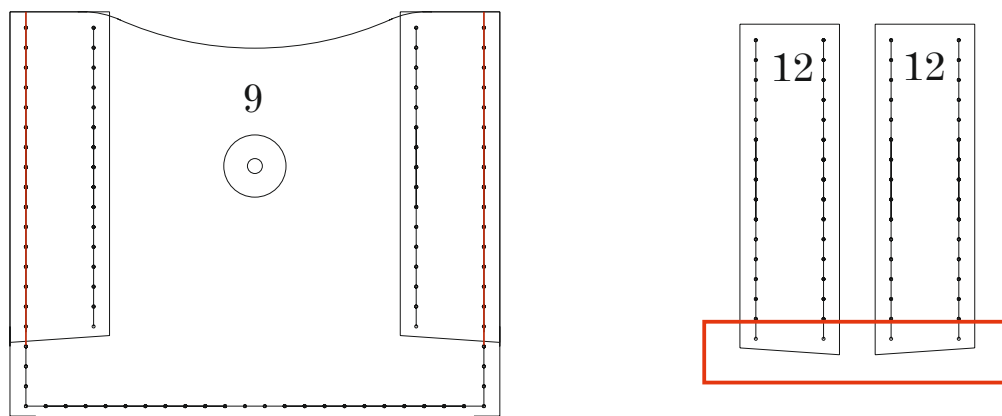



Пришиваем к монетнице более длинной стороной.

Пришиваем низ основания монетницы к детали 8 с пришитым клапаном.

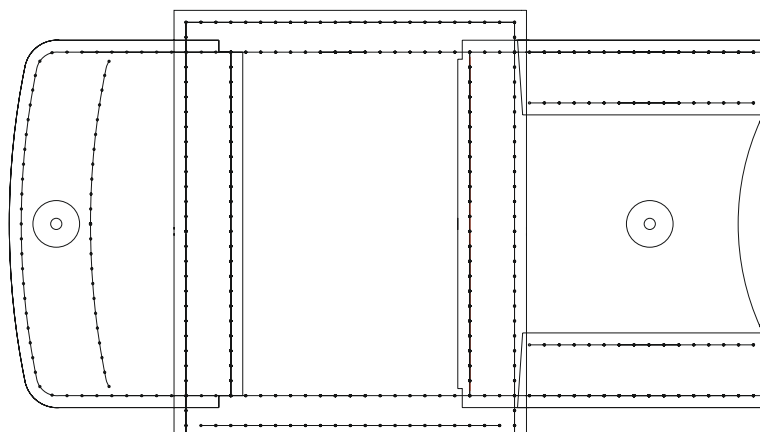

Пришиваем клинчики к детали 8.

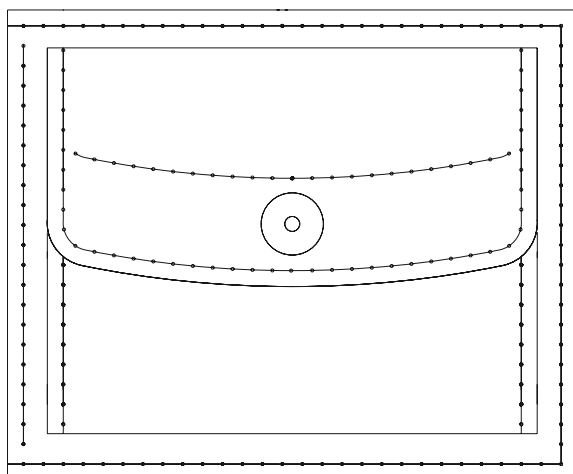

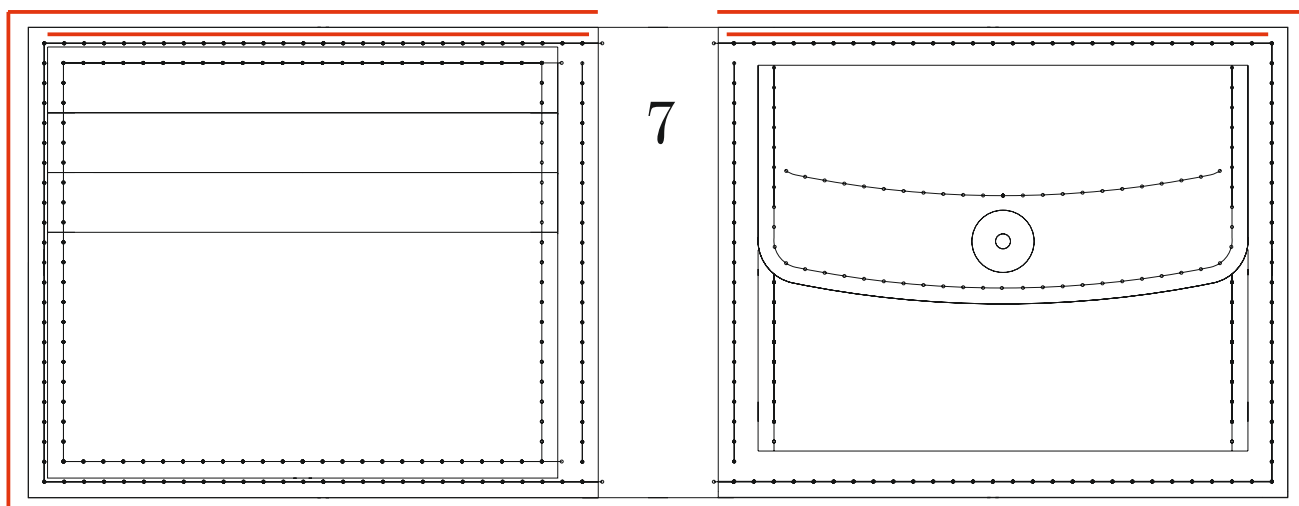


7

Приклеиваем с трех сторон и прошиваем сверху блоки для карт и для монет к детали 7.

Обрабатываем верхний урез собранной части.

Изготавливаем наружную часть (обложку).

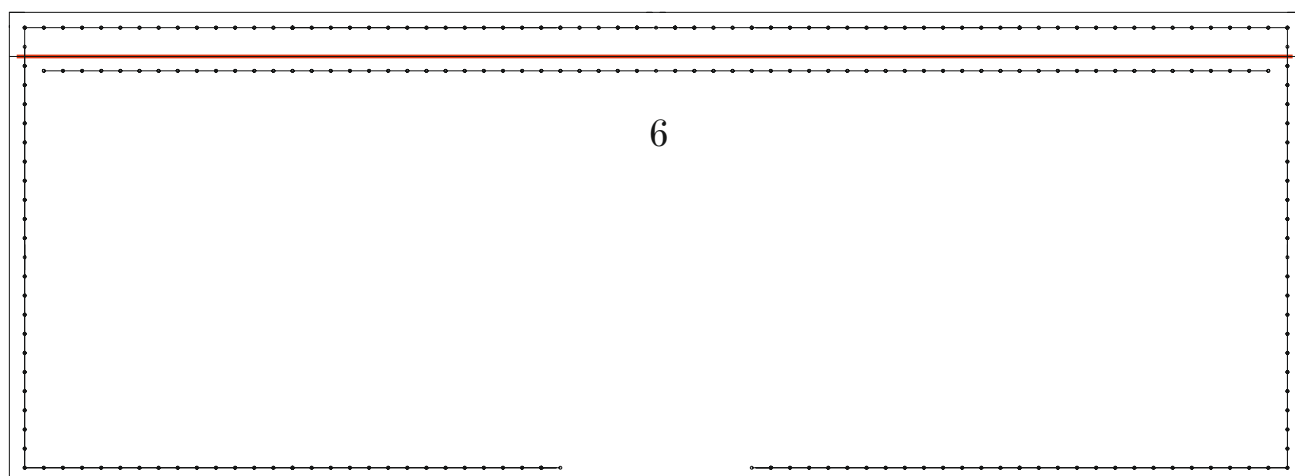

6

Если у Вас недостаточно опыта, Вы можете не делать верхнюю декоративную полосу. Процесс достаточно трудоемкий и требует определенного навыка. Можно просто сделать декоративную прошивку. Будет смотреться так же не плохо.

Если все таки решили ее сделать, немного объясню как это осуществить.

Вам понадобятся две полоски тонкой кожи, толщиной примерно 0,5 мм. и шириной примерно 25 - 30 мм.



Отрезаем аккуратно от детали 6 полосу обозначенную красным цветом. Приклеиваем ее бахтармой к бахтарме к одной из тонких полос. Накрываем этот бутерброд второй тонкой полосой.

Это будет лицевая сторона. Клея стараемся наносить на детали как можно меньше. Лицевая кожа тонкая, и любой, мельчайший комочек клея потом вылезет не красивым бугром.
На рисунке показал как выглядит подобный бутерброд в разрезе.



Подрезаем лишнее и обрабатываем верхний урез детали 6.

Склеиваем и прошиваем детали 6 и 7 в местах обозначенных красным цветом.

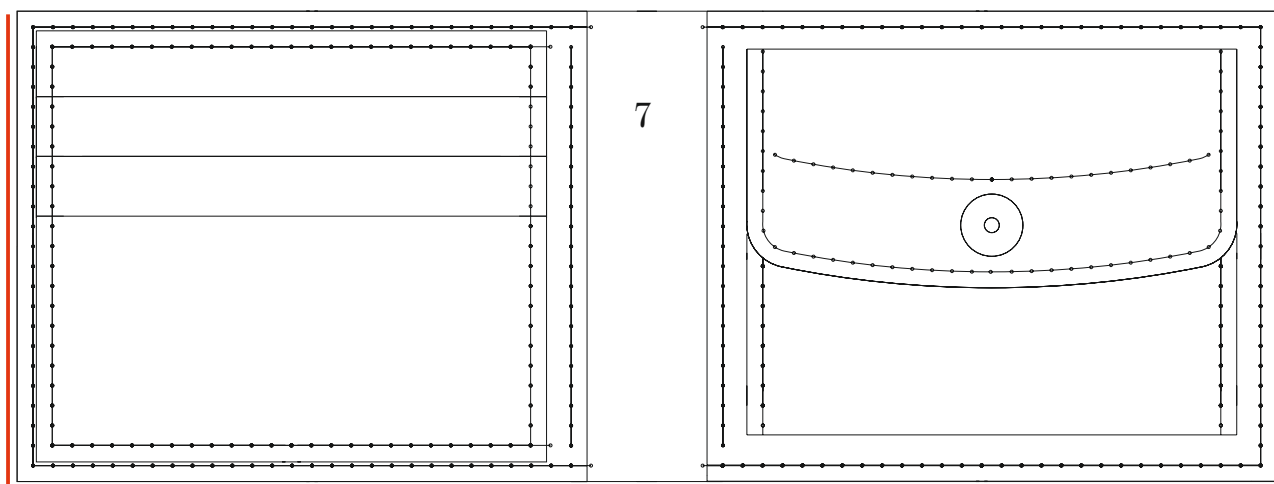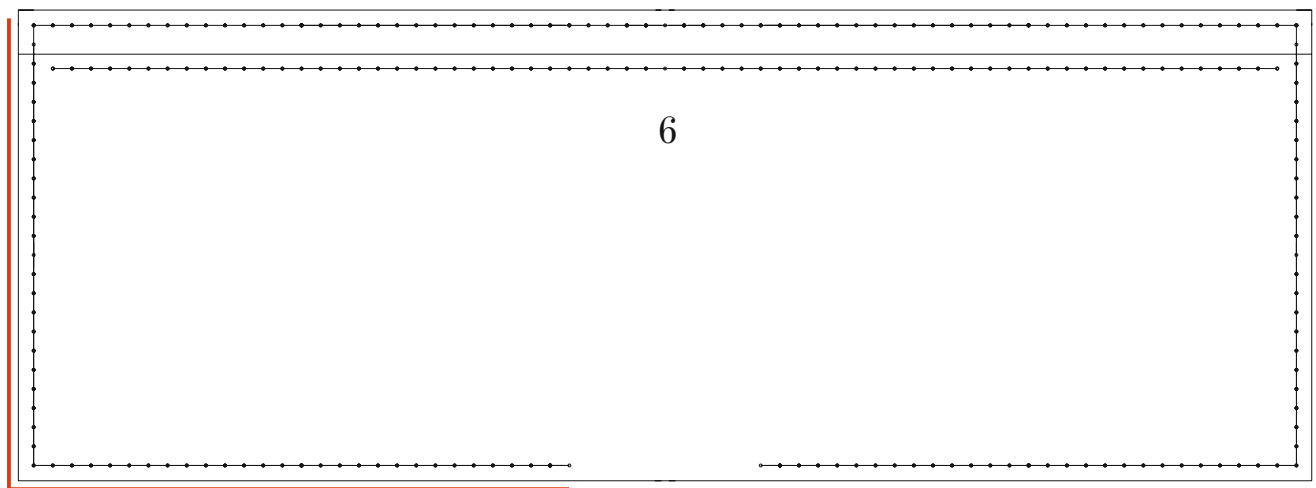

Подравниваем и обрабатываем урезы.

Радует полученному результату.