



Steampunk mask V.33

ФОТО ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (Photo assembly instructions)

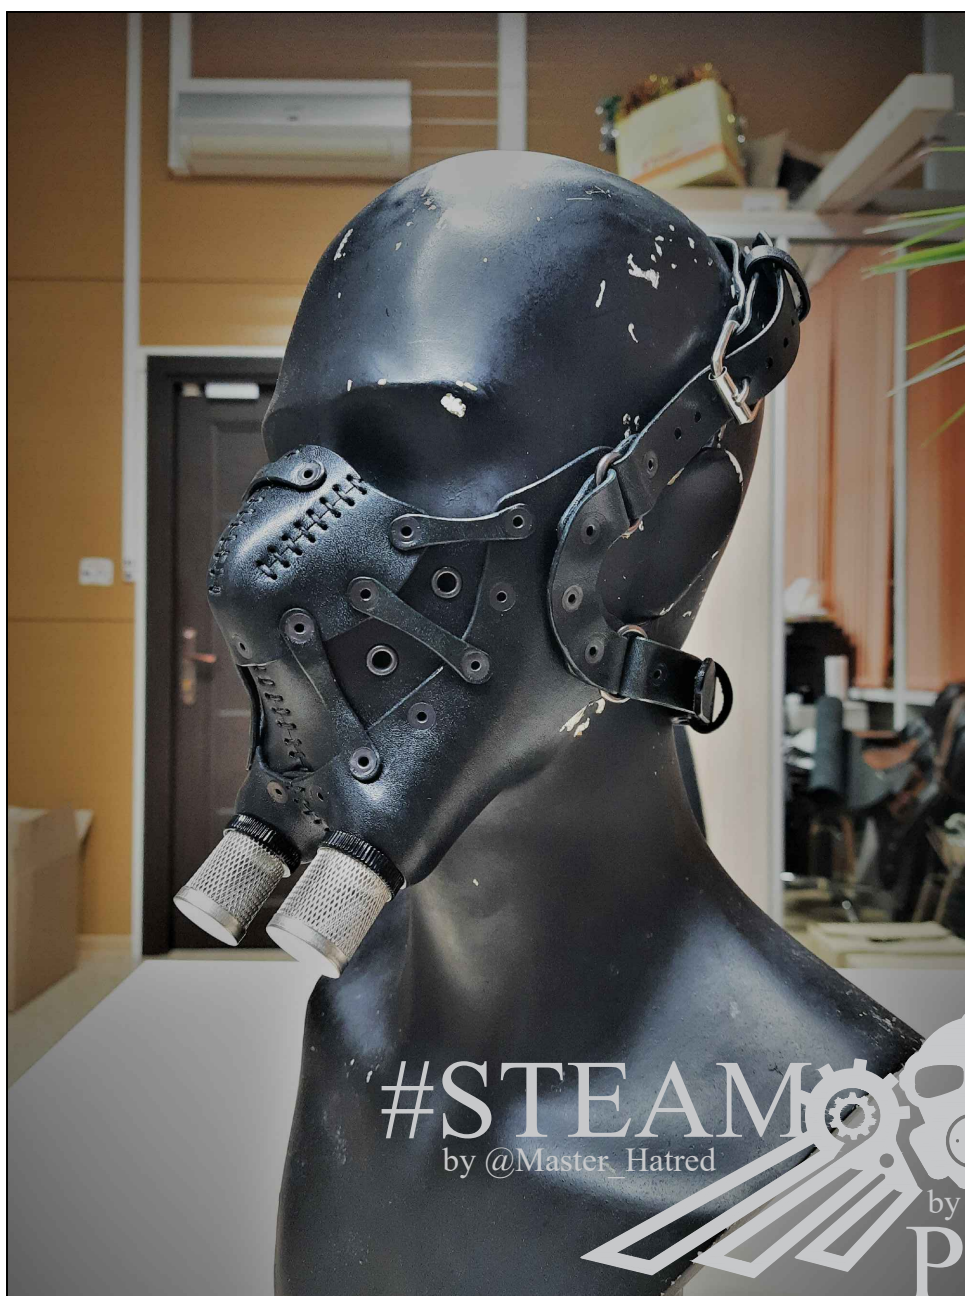

#STEAM


by @Master_Hatred

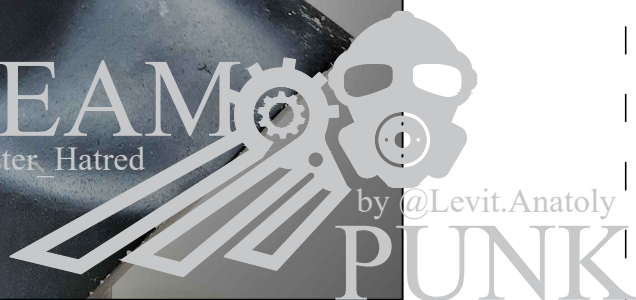

by @Levit.Anatoly

PUNK

STEP 1 Распечатываем выкройку в пользовательском масштабе 100%
Print a pattern at a custom scale of 100%

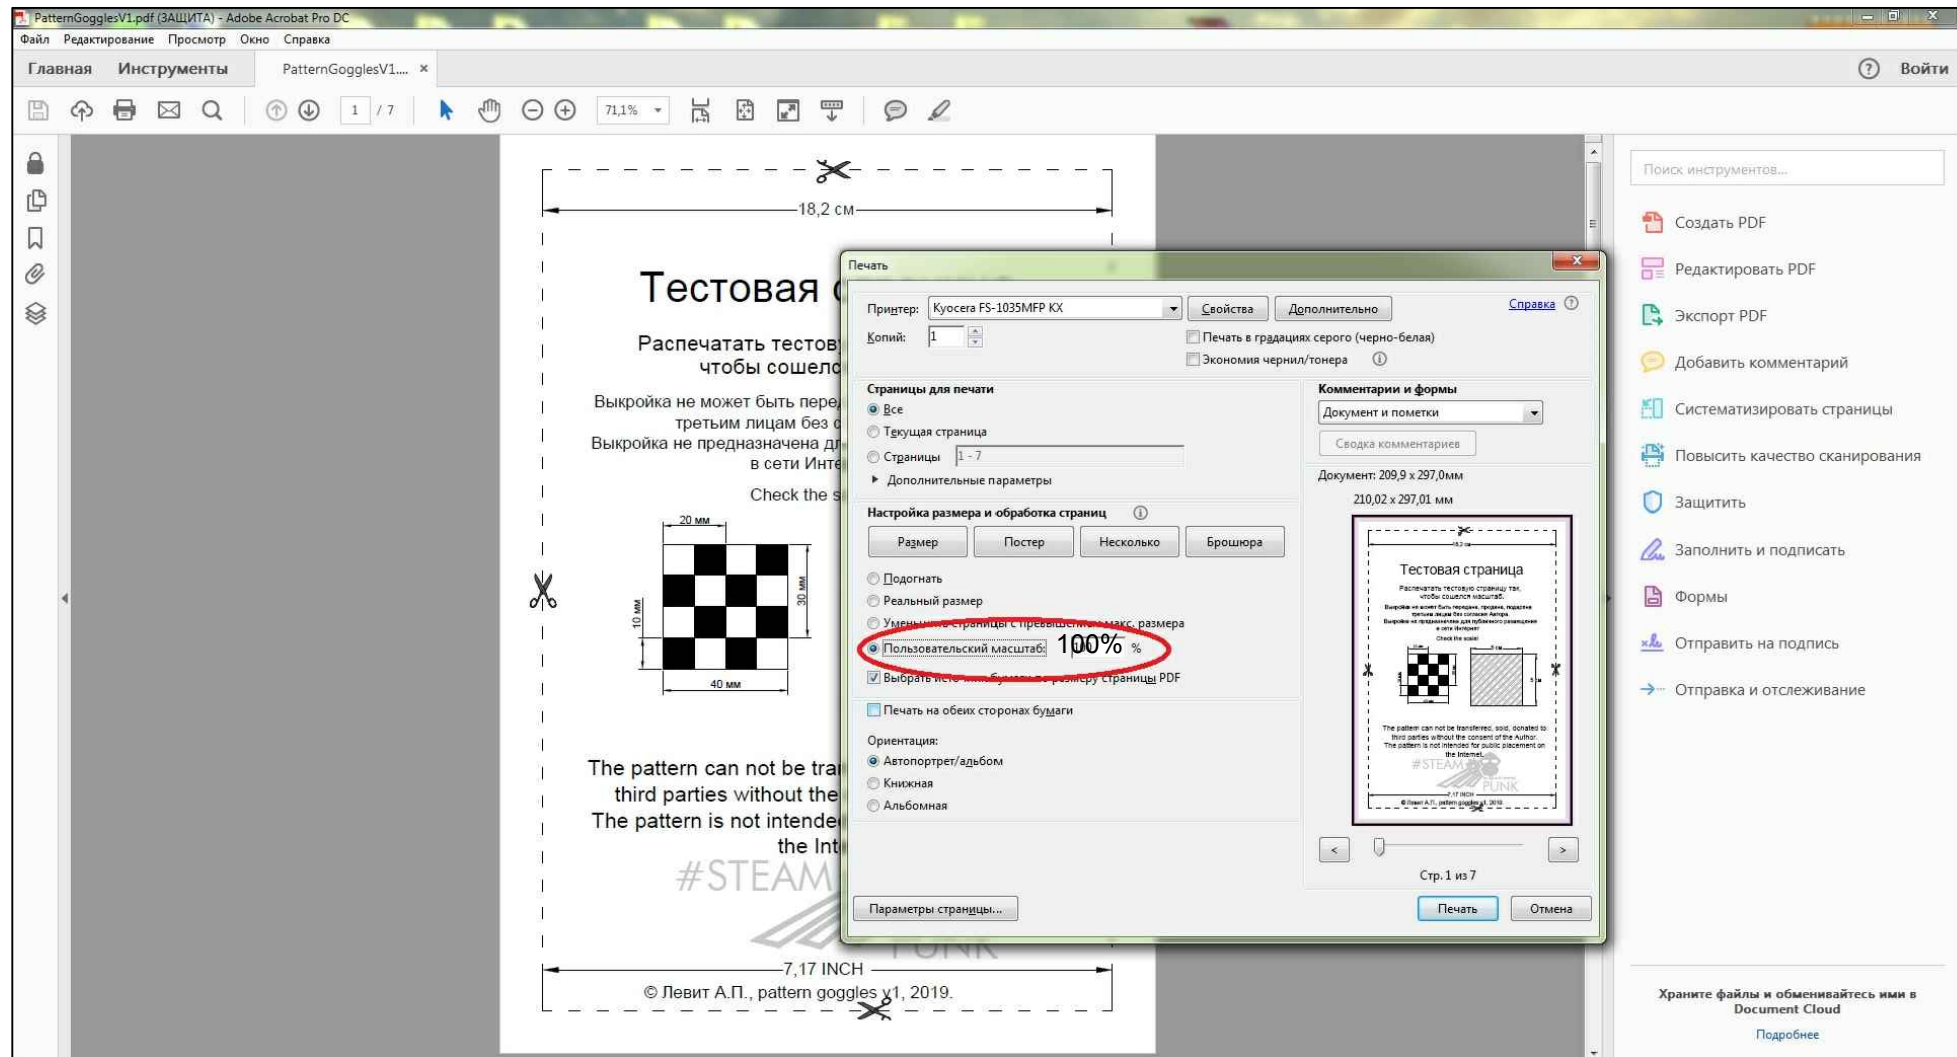

Step 2



Step 3



Step 4




Step 5




Step 6

D=1,5 mm

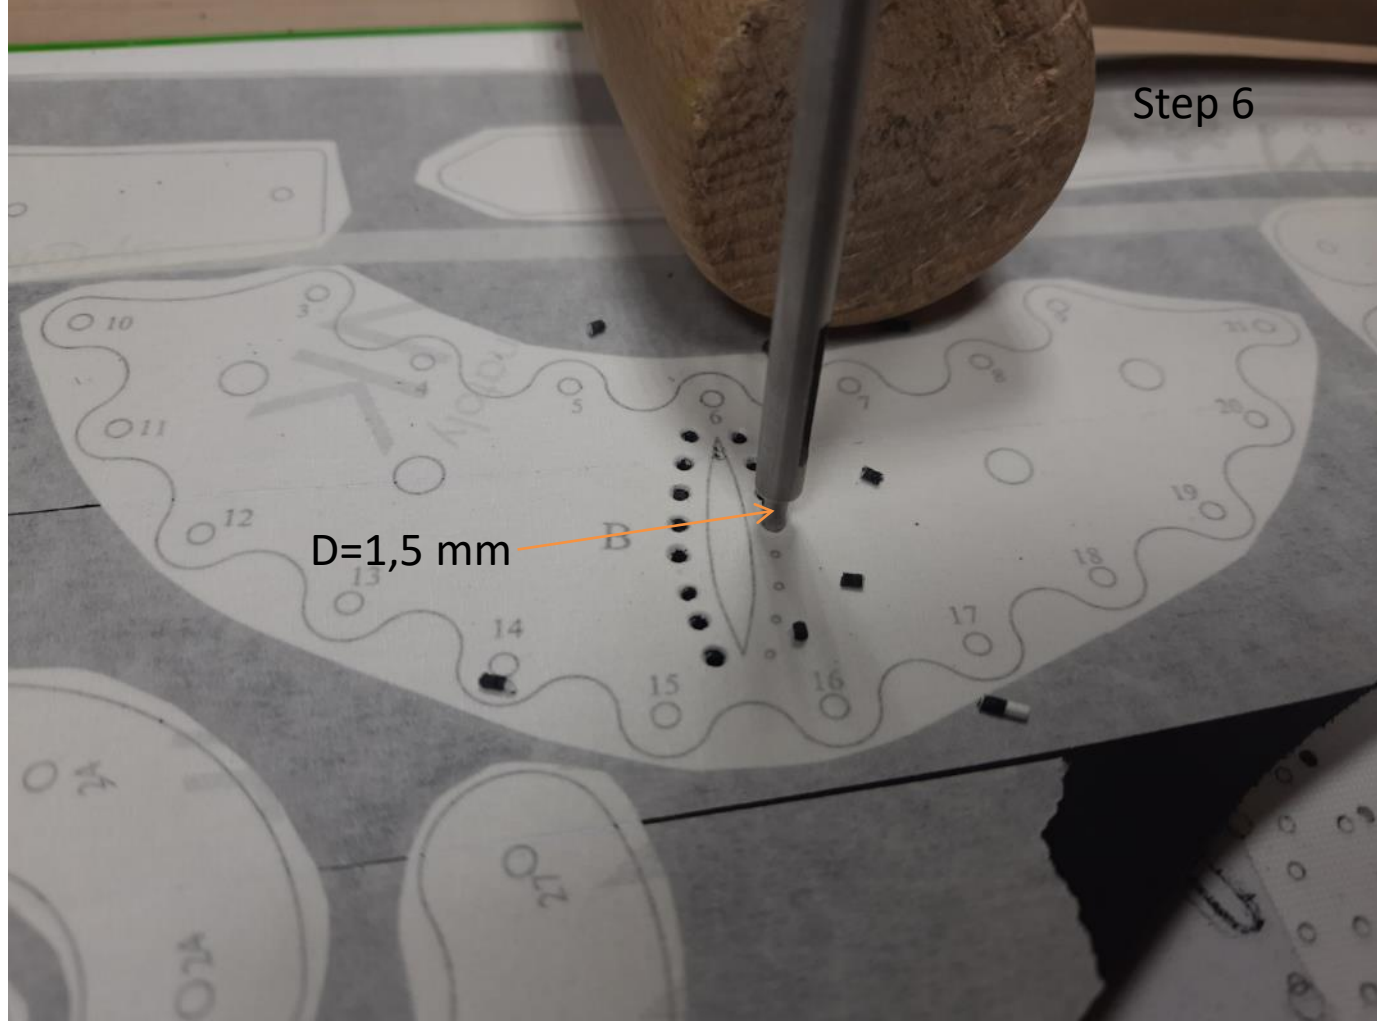

Step 7

$\frac{1}{2}$ D10 mm


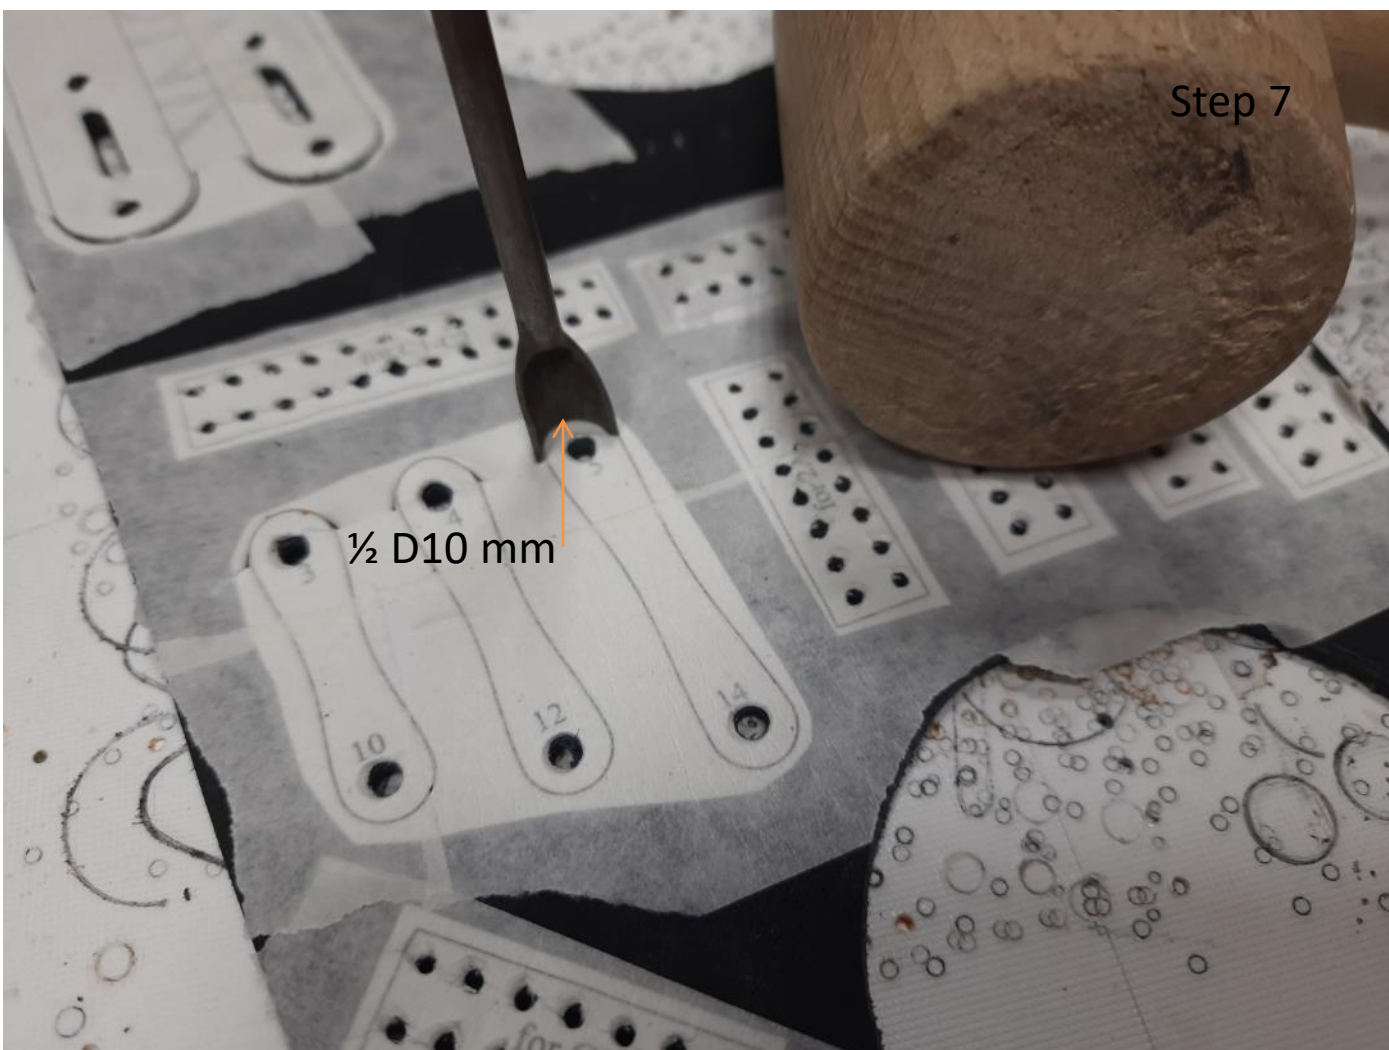



Step 8

D=3 mm


Step 9

$\frac{1}{2}D20\text{ mm}$

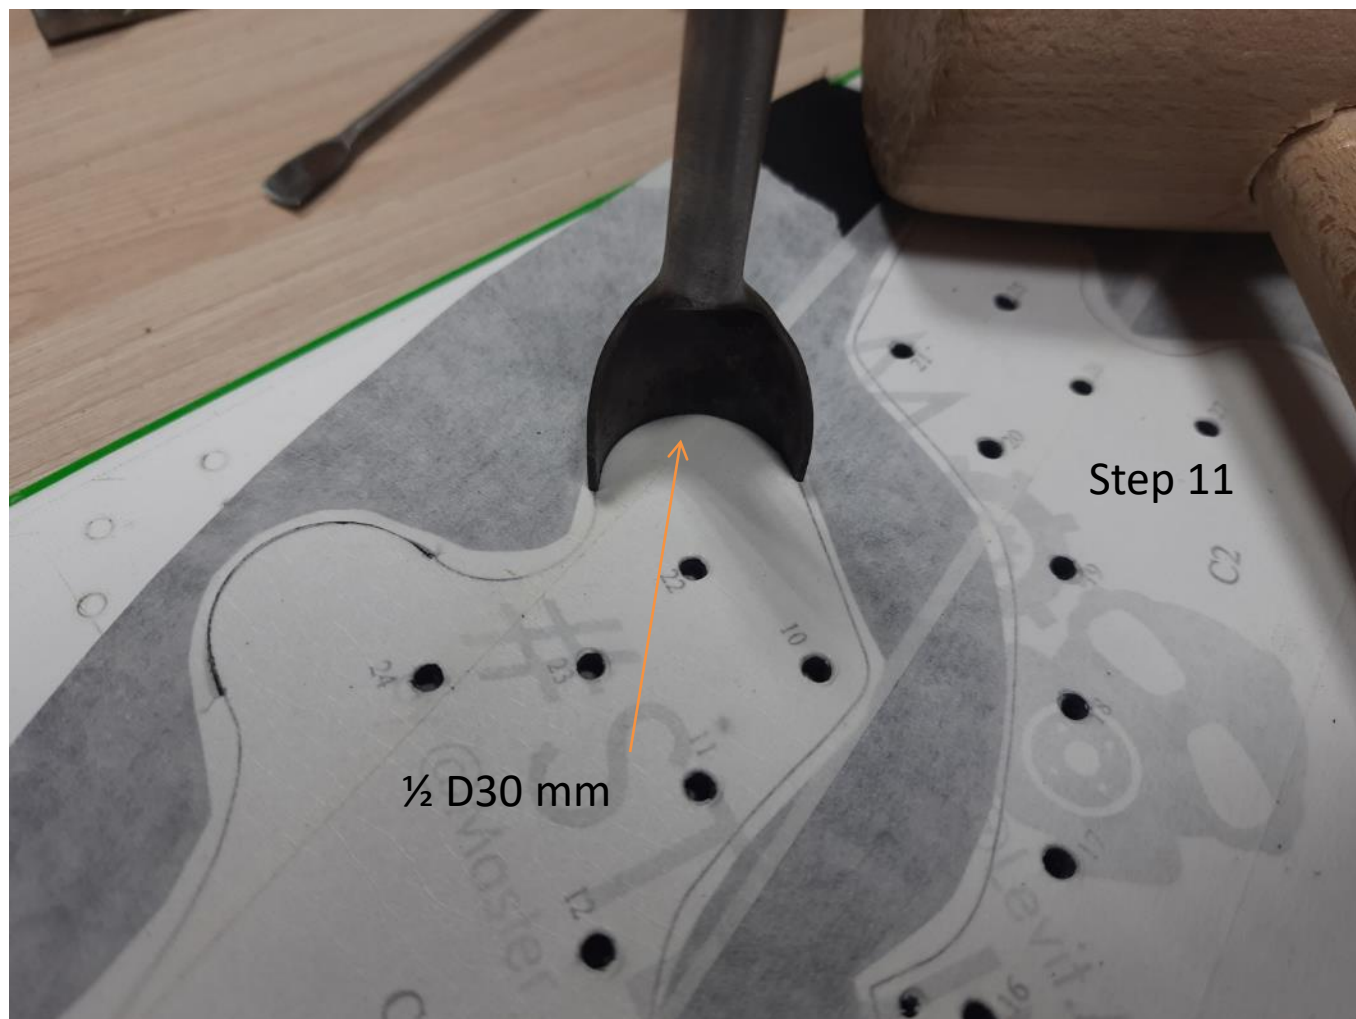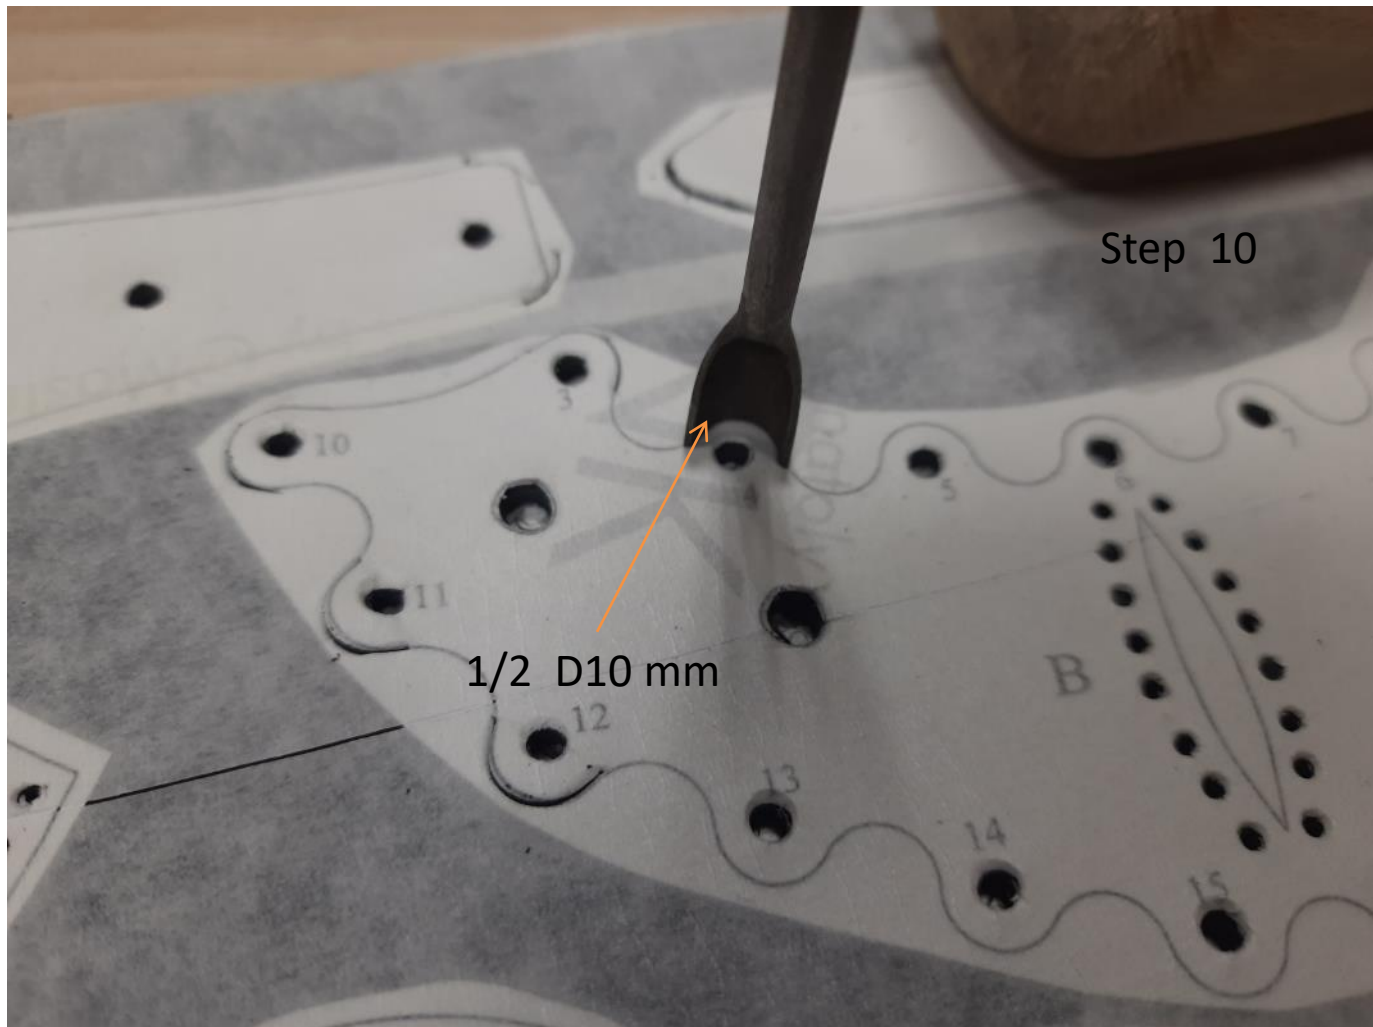

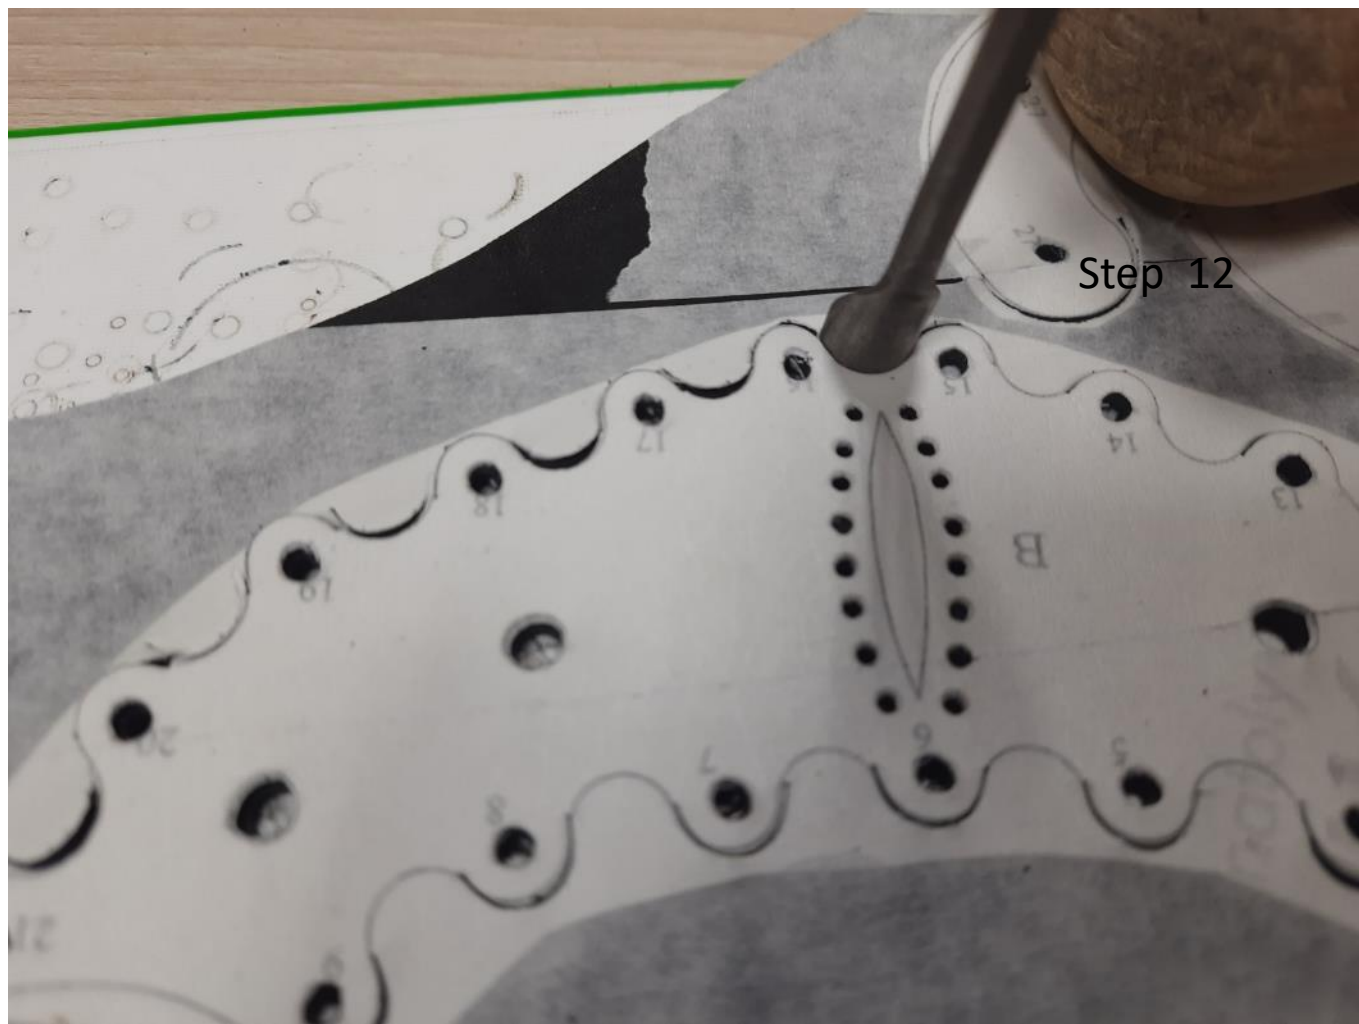

Step 12

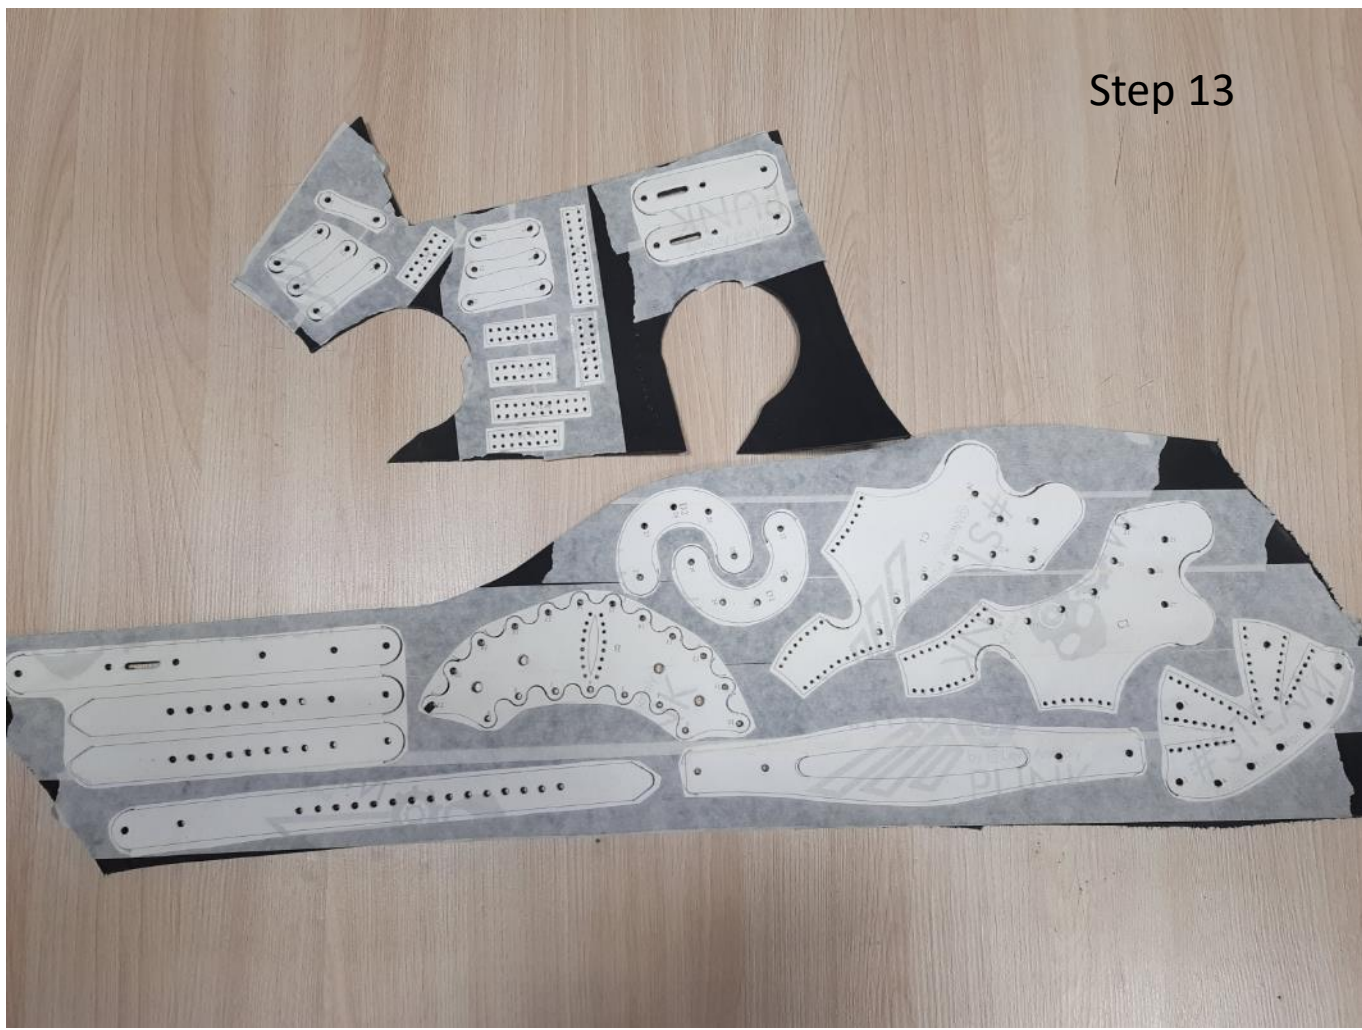


Step 13

Step 14



На одинаковых деталях рекомендую наклеить кусочек малярного скотча и поставить номер детали.


On identical parts, I recommend sticking a piece of masking tape and putting the part number.

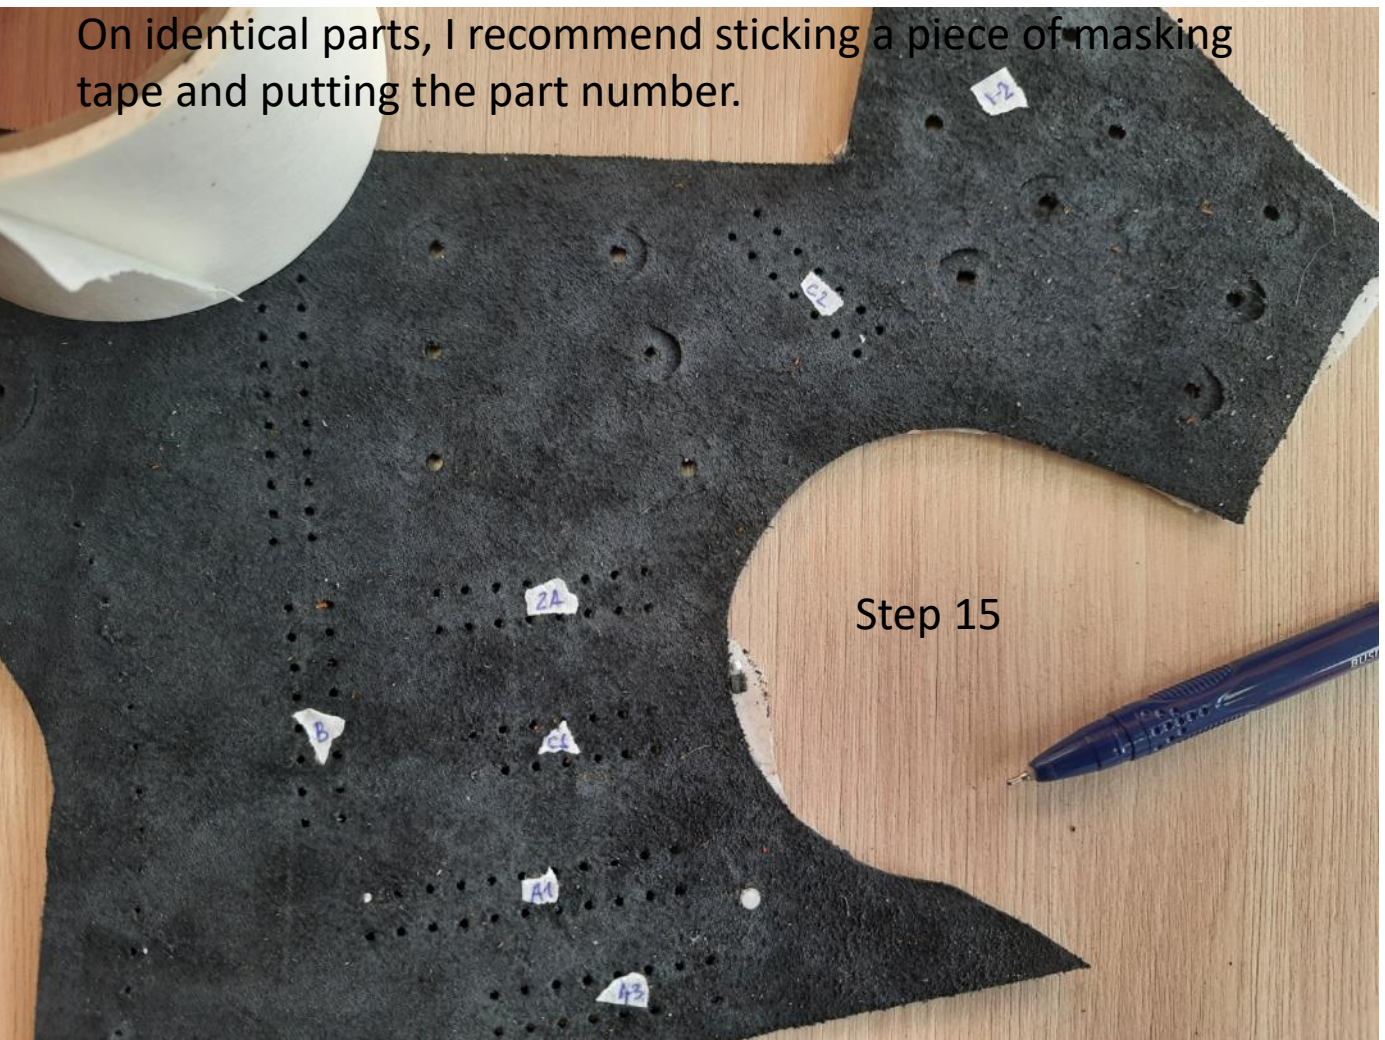

Step 15



Step 16

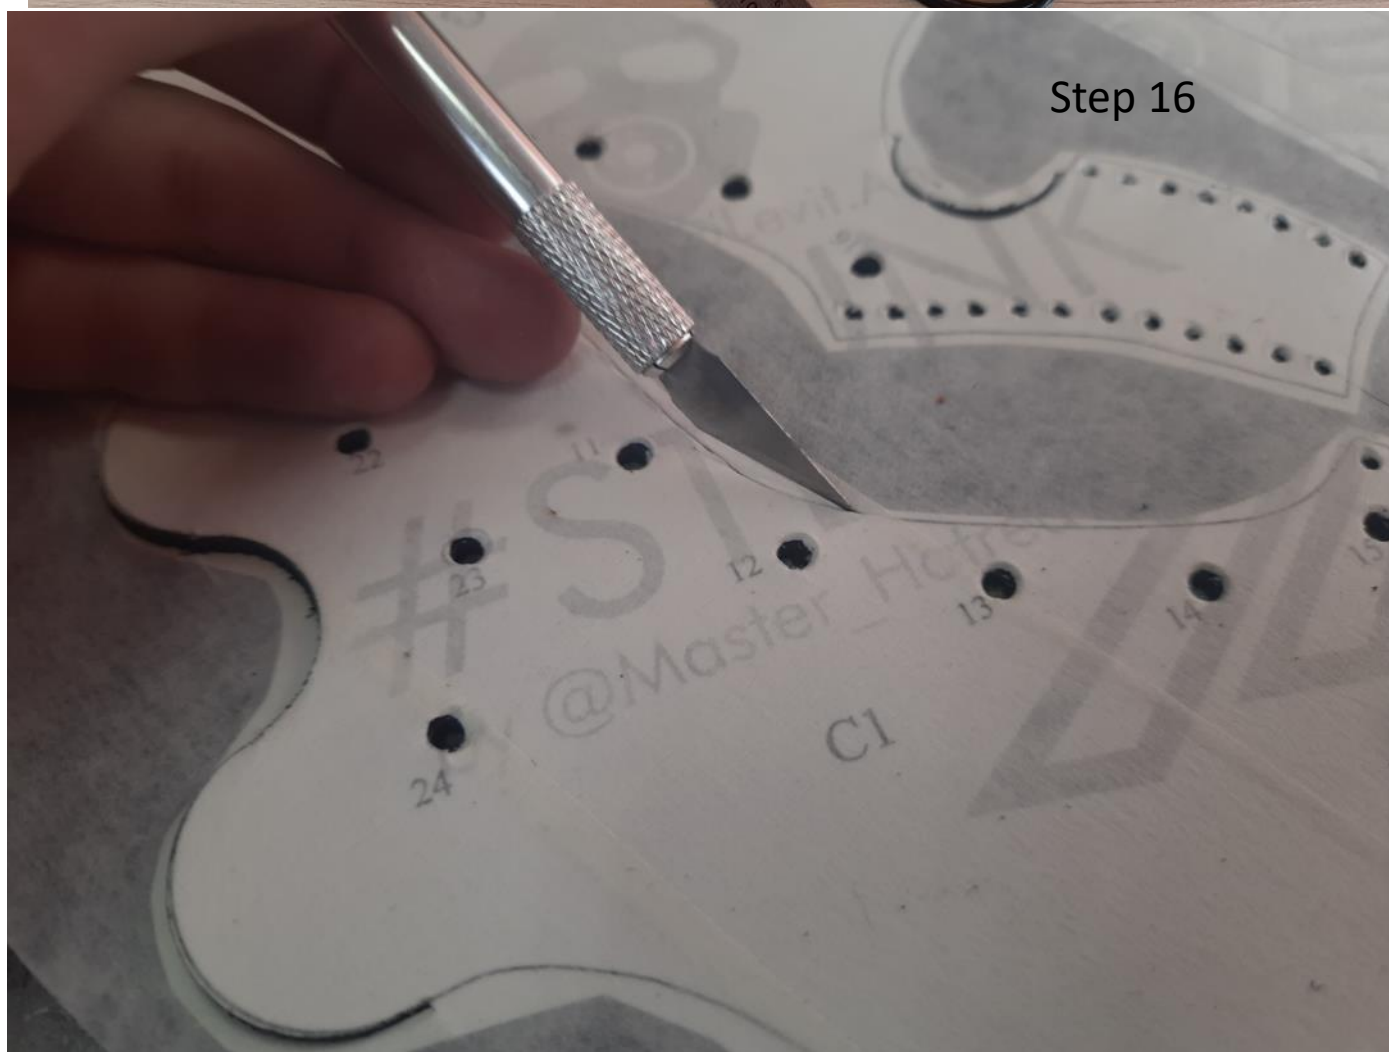

Step 16

Step 17



Step 18



Step 19



Step 19



Step 20



Step 20



Step 21



Step 21



Step 22



Step 23




Step 23



Step 24



Step 25

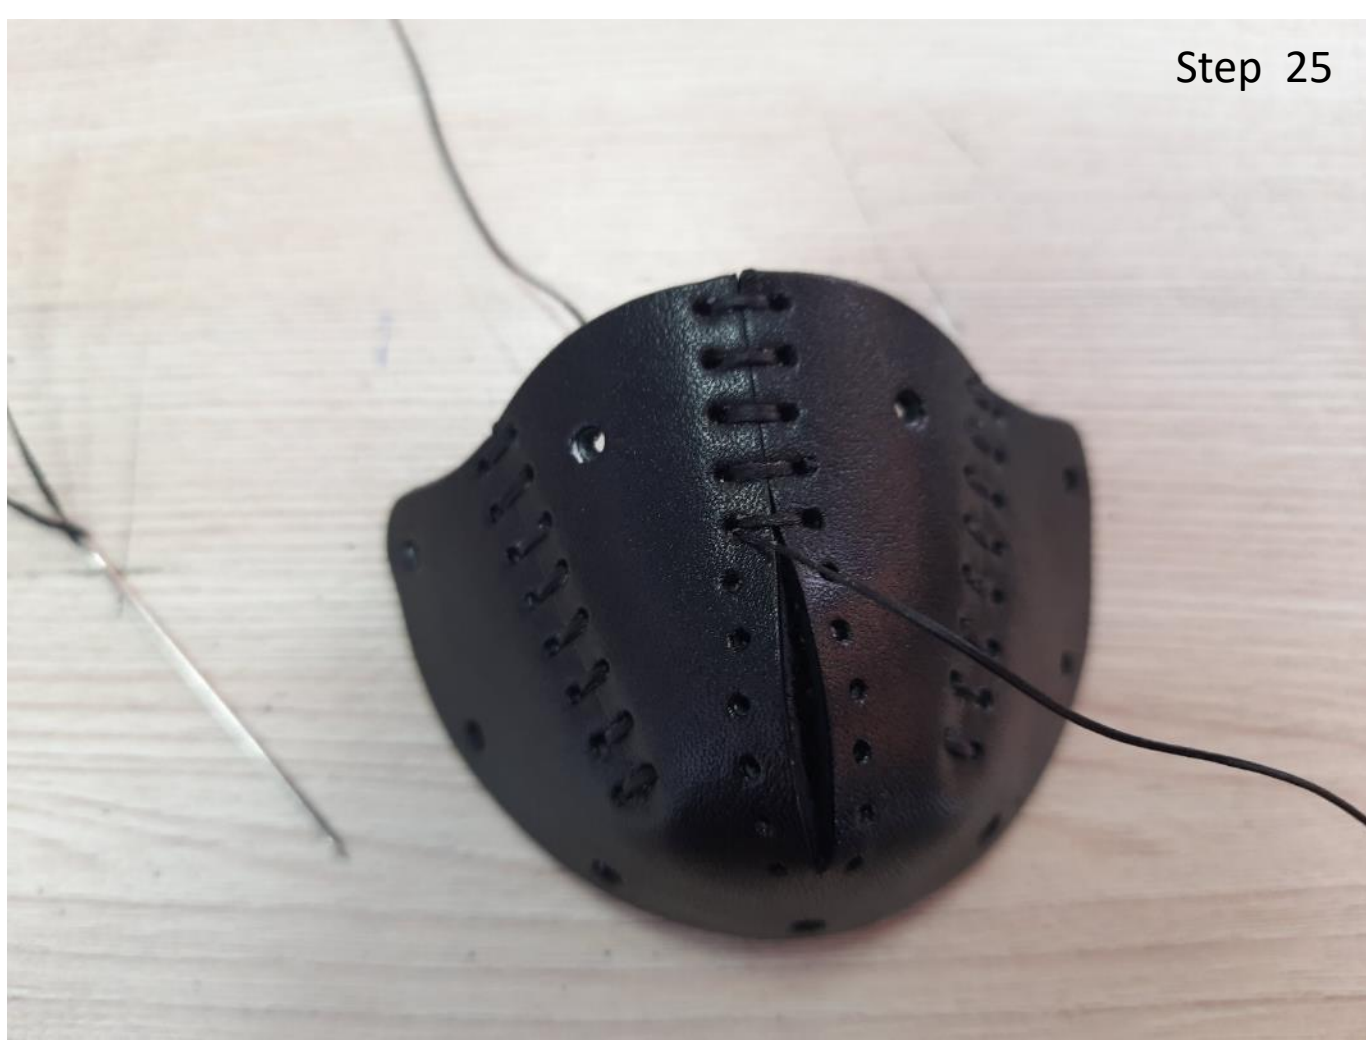

Step 25



Step 26



Step 26



Step 27



Step 27



Step 28



Step 29




Step 29



Step 30



Step 31

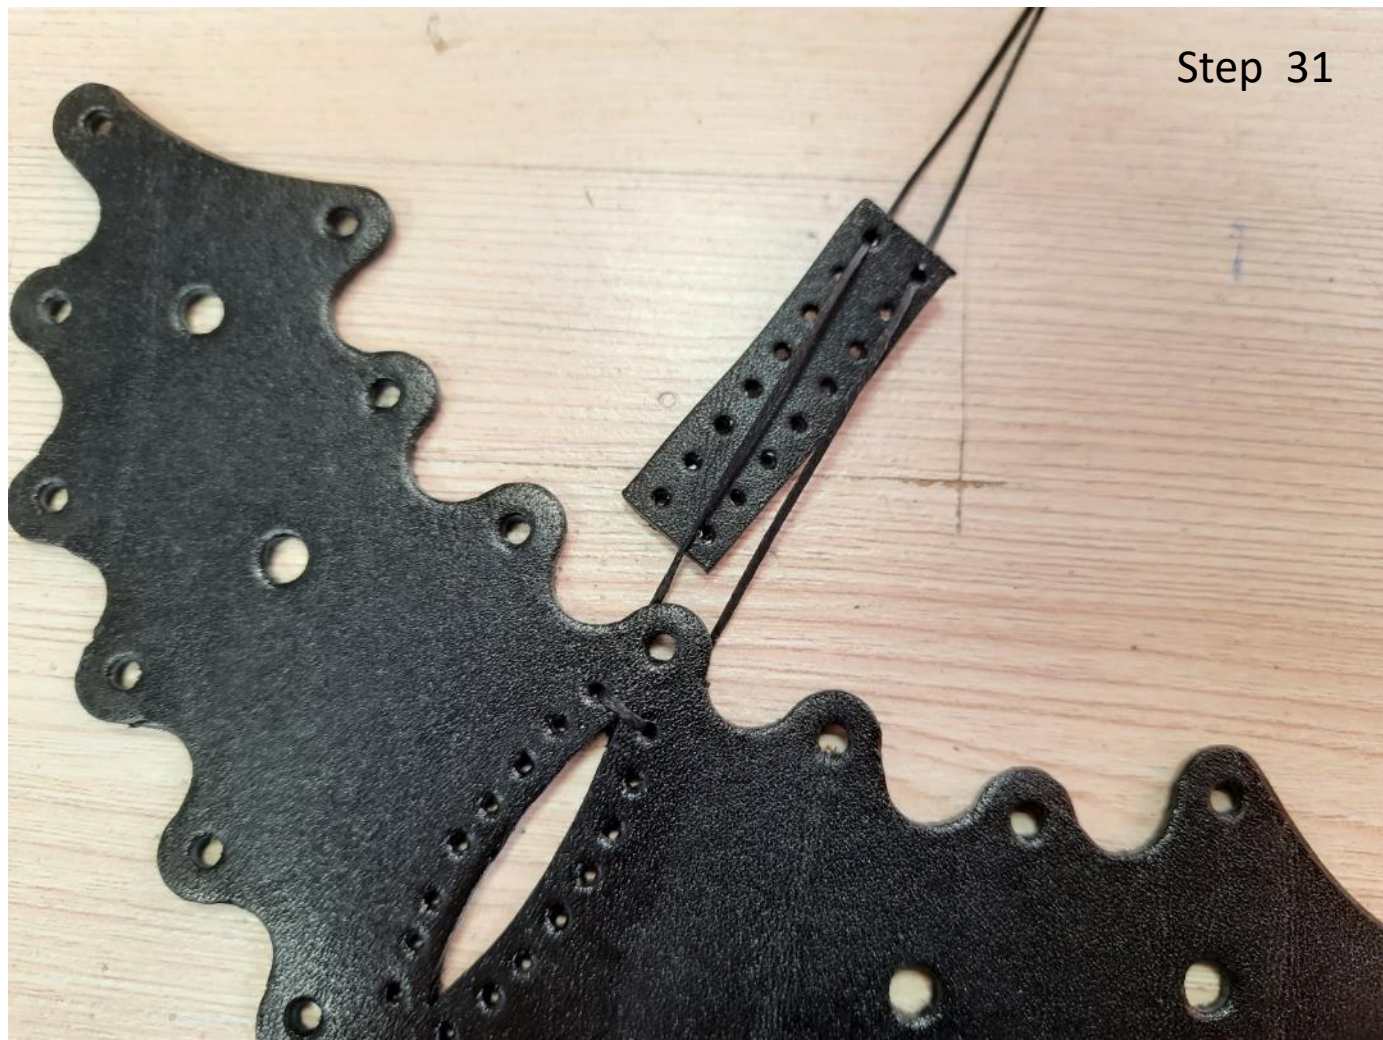

Step 32



Step 32



Step 33




Step 33



Step 34

D=5-6 mm

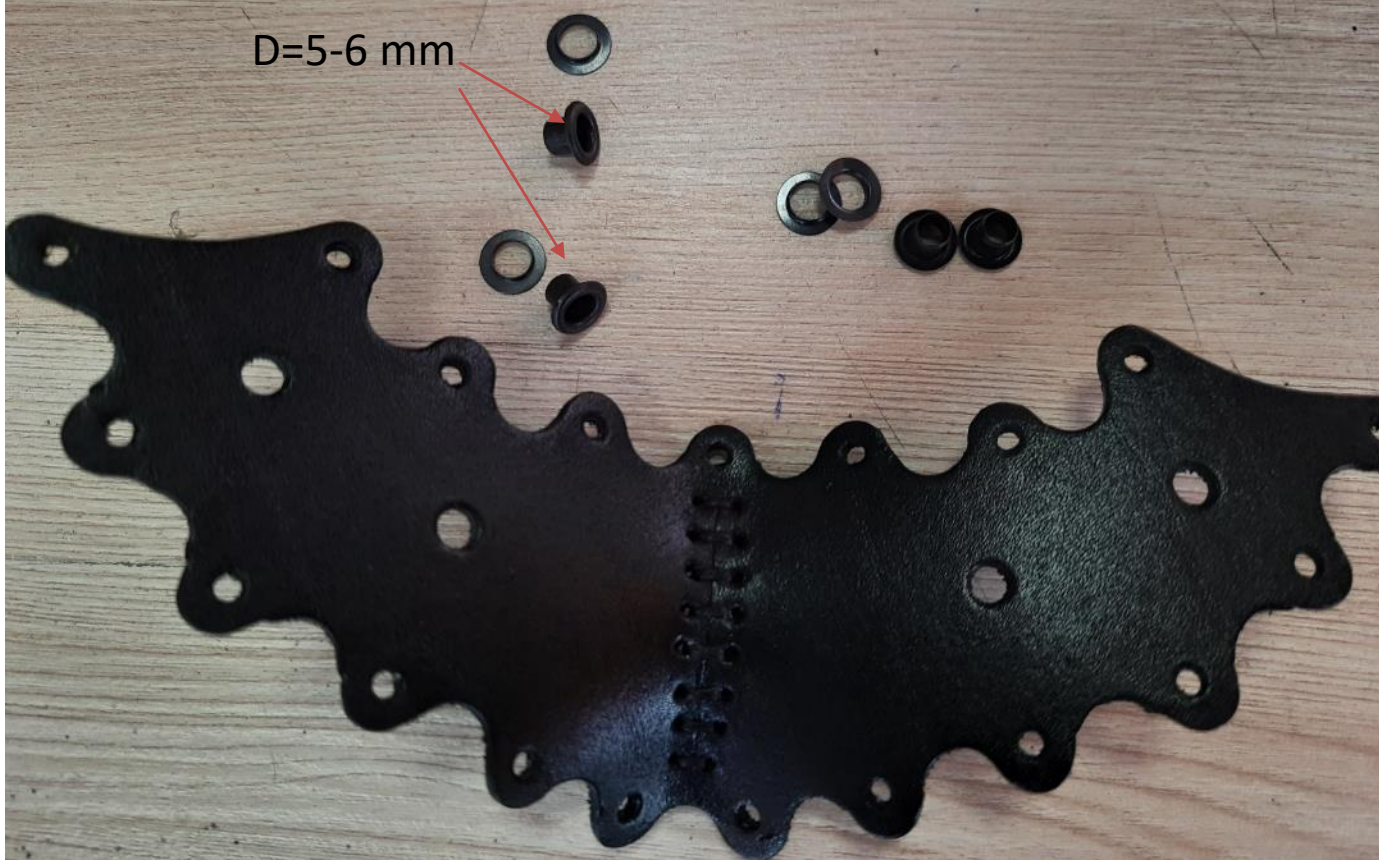

Step 35



Step 36



Step 37




Step 38



Step 39



Step 39

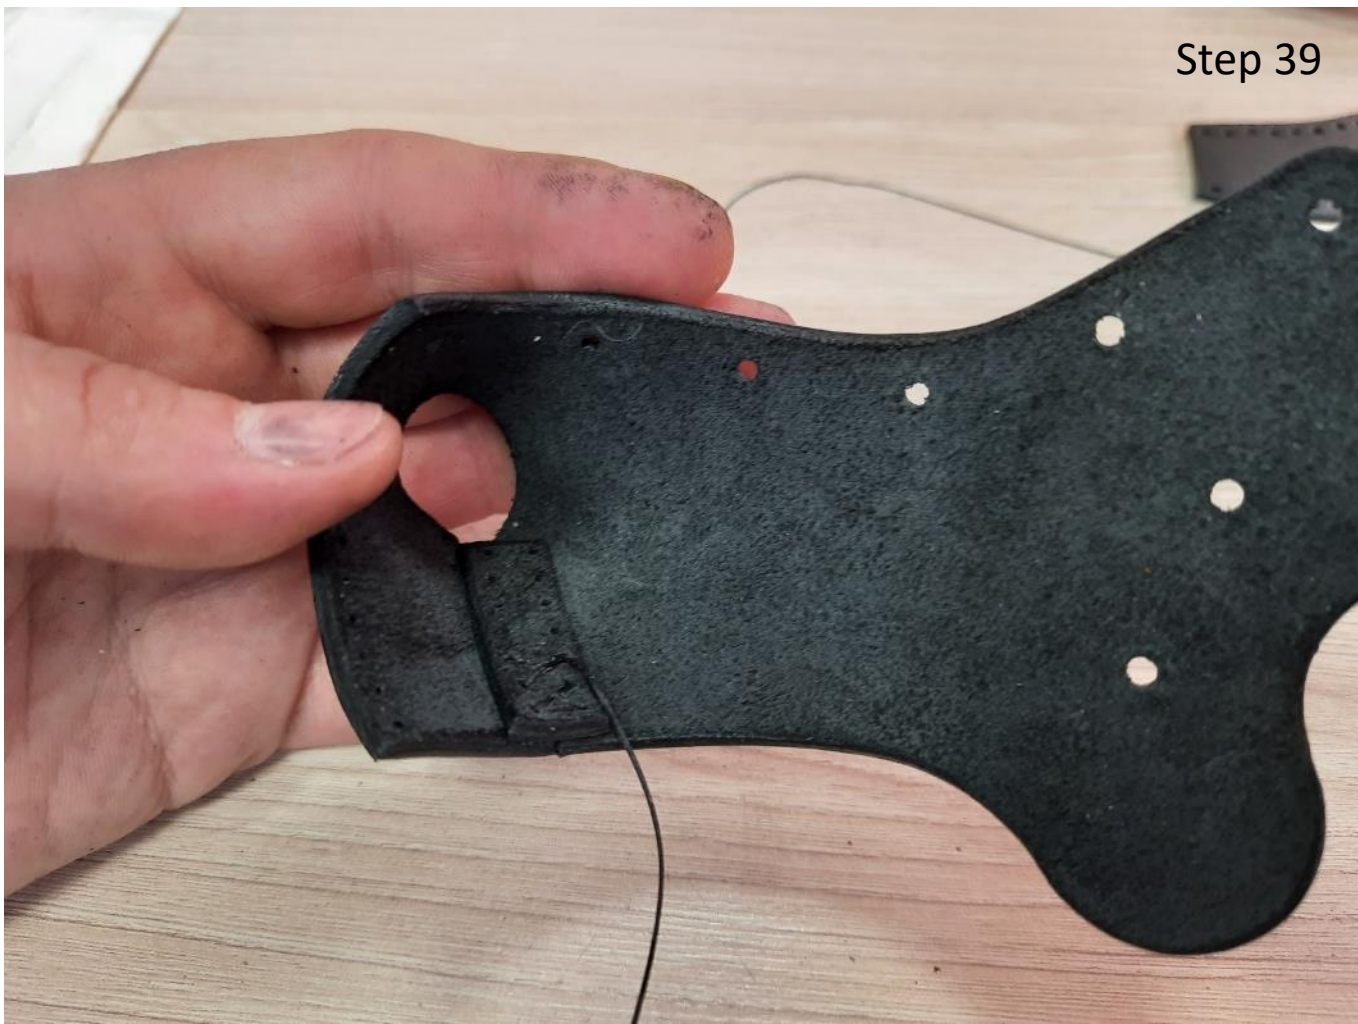

Step 40



Step 40



Step 41



Step 41



Step 41




Step 42



Step 43




Step 44

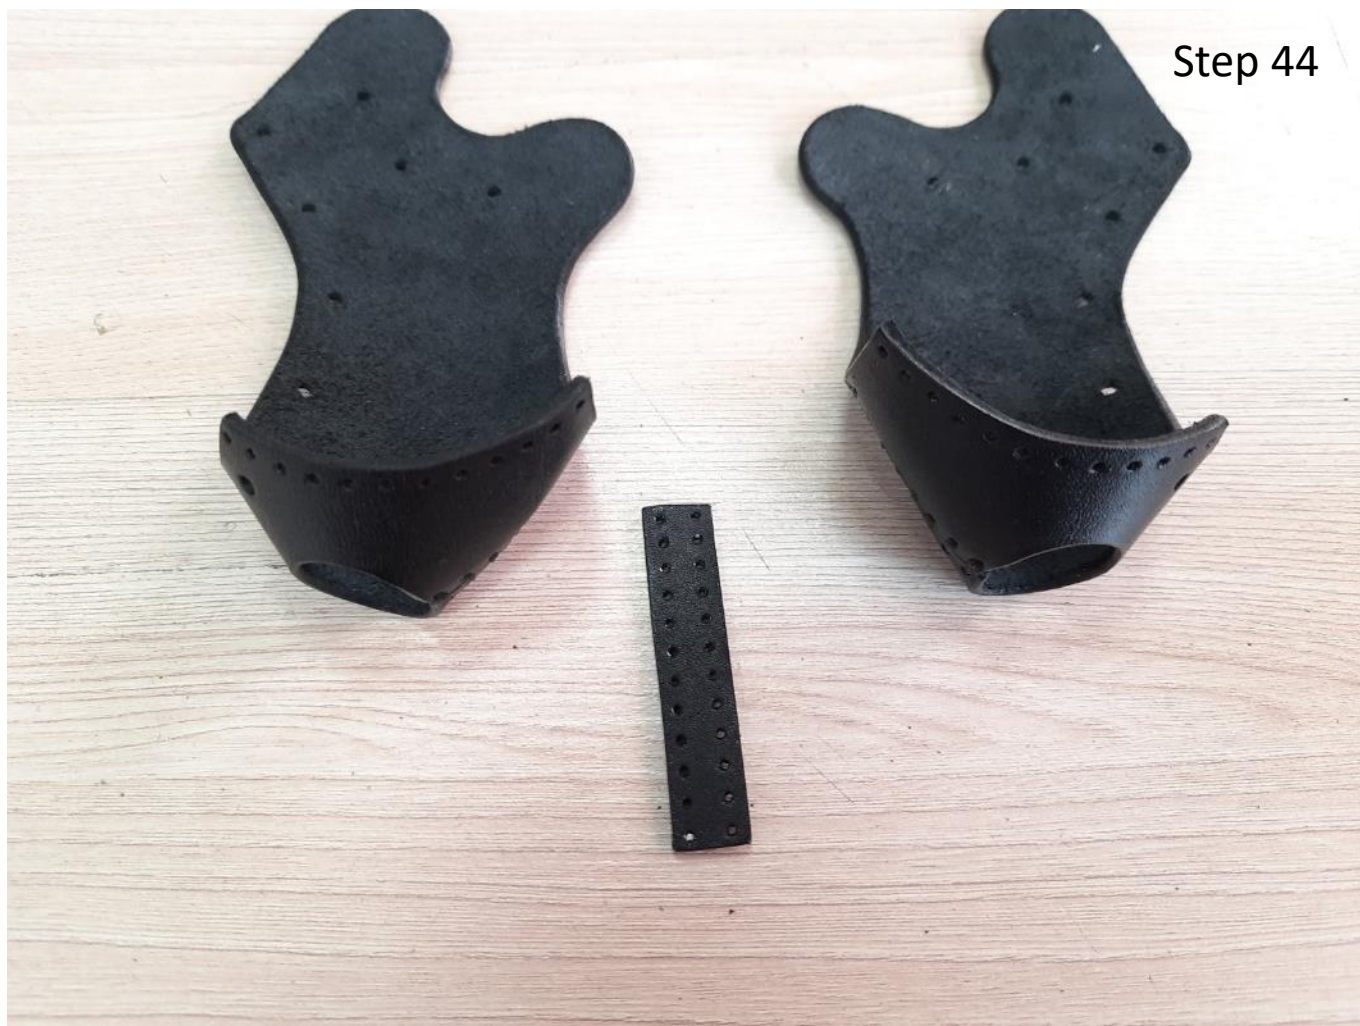

Step 45



Step 45

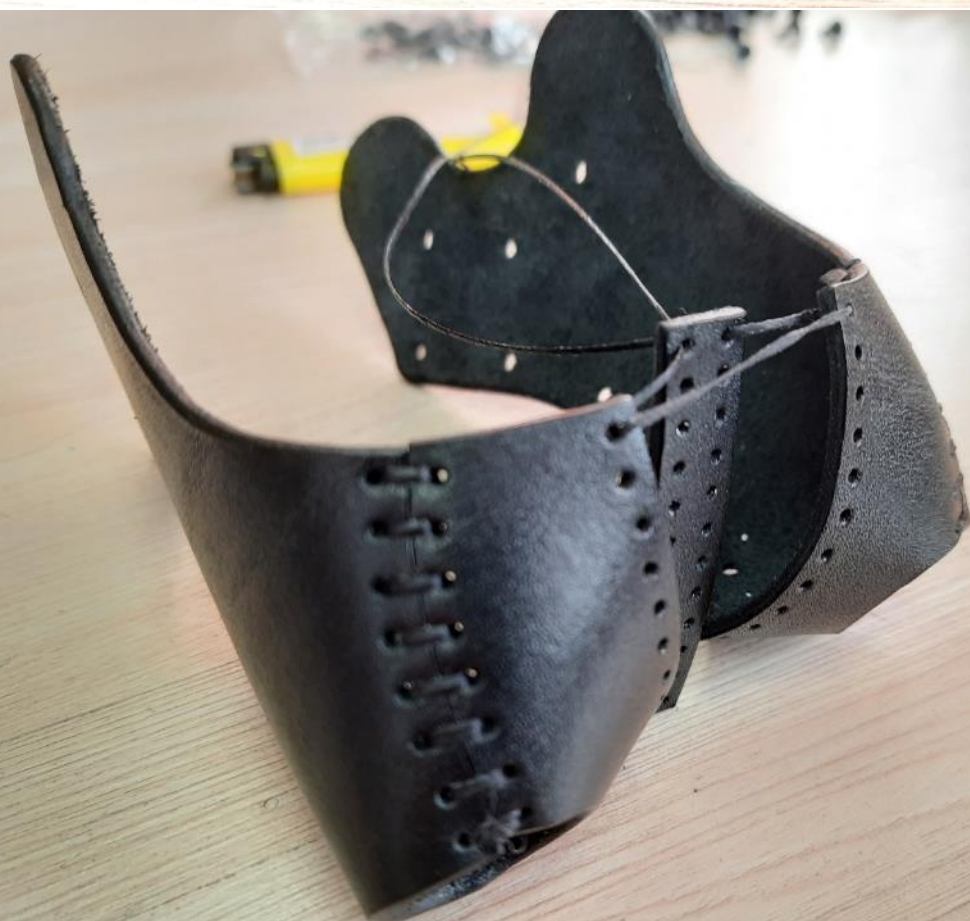

Step 46



Step 46



Step 47



Step 47



Step 47



Step 48





Step 48



Step 49





Step 51

Большая / Big



Step 52

Step 52



Step 53



Step 53



Step 54





Step 55



Step 56

Средняя / Medium

Step 57



Step 58



Step 59



Step 60



Step 61



Step 62



Step 62



Step 63



Step 64



Step 65



Step 66



Step 67



Step 67



Step 68



Step 69



Step 69



Step 70



Step 70



Step 71



Step 72



Step 72



Step 73



Step 74



Step 75





Step 76



Step 77



Можно использовать контр гайки на $\frac{1}{2}$ " без бортика. Это роли не играет. Так же вместо фильтров можно использовать любой другой фитинг на $\frac{1}{2}$ ". К примеру штуцеры.

$\frac{1}{2}$ " lock nuts without collar can be used. This does not matter. Also, instead of filters, any other $\frac{1}{2}$ " fitting can be used. For example Hose Fitting

Step 79



Step 79



Step 80



Step 81



Step 82



Step 83



Step 83



Step 84





Step 85



Step 85

Step 86



Step 87



Step 87



Step 87



Step 88



Step 89



Step 89



Step 90



Step 91



Step 92



