




Краткая инструкция по сборке сумки.

Выкройка адаптирована для печати на листах А4. Те детали которые не уместились на листе, нужно будет вырезать и склеить. Места склейки указаны стрелками.

Немного общих рекомендаций.

Шаг пробойника 4 мм. Отступ от края кожи до центра пробоя отверстий под шов 3,2 мм. Выбор кожи, химии и ниток зависит полностью от Ваших возможностей и желания. Я могу только порекомендовать.

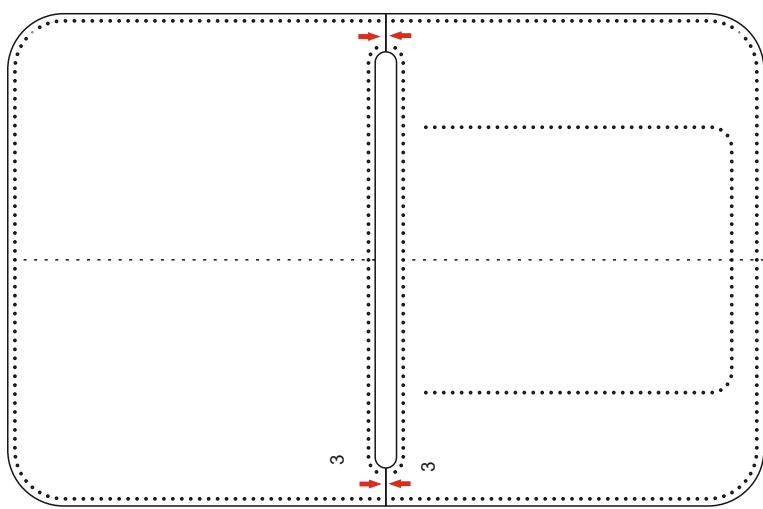

На передней, задней, средней части и клапане кожа должна быть плотнее и чуть толще чем на ботанах.

К примеру 1,8 - 2,5 мм. и 1,2 - 1,6 мм. Если используете кожу одной толщины, то переднюю и заднюю стенки желательно усилить. Или отбодить ботаны для того что бы они были тоньше и мягче.

Распечатываем выкройку. Вырезаем с небольшим запасом и аккуратно склеиваем те детали которые необходимо. Приклеиваем детали выкройки к коже при помощи скотча или малярной ленты.

Пробиваем отверстия и вырезаем детали по разметке.

Кто то как и я вырезают сразу в размер, кто то оставляет пару мм. на подрезку. Можно поступить и так, и так. Как Вам удобнее, и как привыкли.

Начнем со средней части и ботанов.

Обрабатываем торцы паза под молнию. Торцы кармана который крепится на среднюю перегородку обрабатываем полностью. Пришиваем карман к средней перегородке. Приклеиваем и пришиваем молнию. Молния - тройка.

Совмещая аккуратно при помощи иголок, склеиваем половинки средней части воедино. Так же совмещая при помощи иголок склеиваем и прошиваем готовую среднюю часть с ботанами. Начинаем склеивать и шить от центра.

Собираем переднюю часть.

На накладку 14 устанавливаем кнопку и портфельный замок.

Я использовал кнопку диаметром 12,5 мм.



Размеры портфельного замка который использовал я 25х35 мм.

Если размеры Вашего замка другие, разметку под его крепление нужно изменить. Важно что бы верх нижней части замка был на уровне красной линии обозначенной на накладке. Это служит упором для клапана.

Устанавливаем на деталь 15 верхнюю часть кнопки.

По желанию хлястик (деталь 15) можно сделать с подиумом.

Деталь 16.

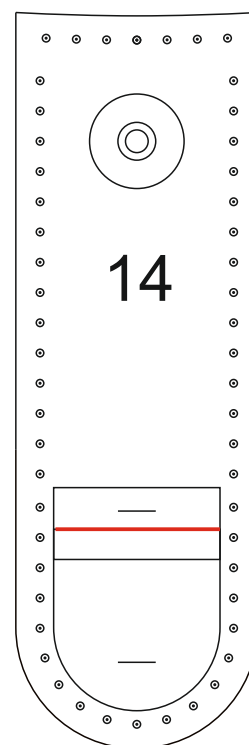
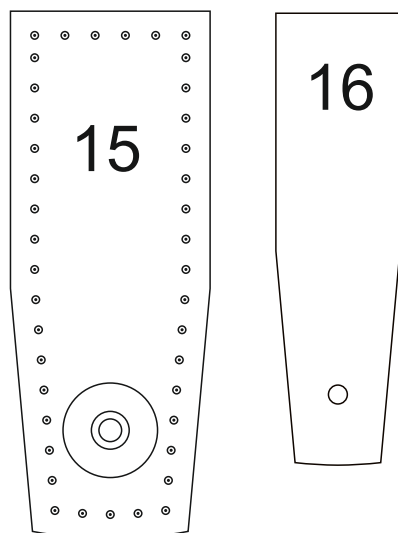


Пришиваем хлястик к передней стенке сумки. (деталь 1)


Пришиваем накладку с замком и кнопкой к наружному карману. (деталь 2)

Приклеиваем и пришиваем ботан к наружному карману. (детали 2 и 11)

Клеить и шить желательно от центрального нижнего отверстия.

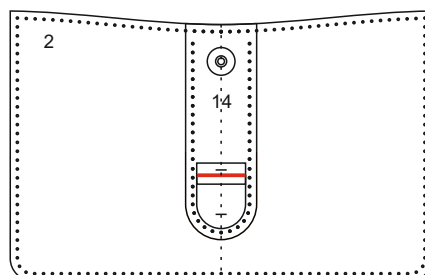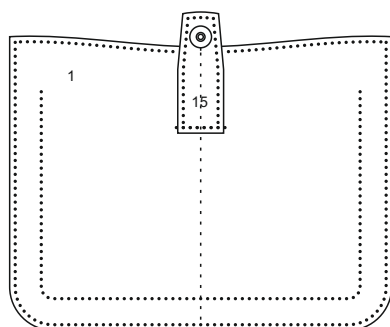


Приклеиваем и пришиваем наружный карман с пришитым ботаном к передней части.

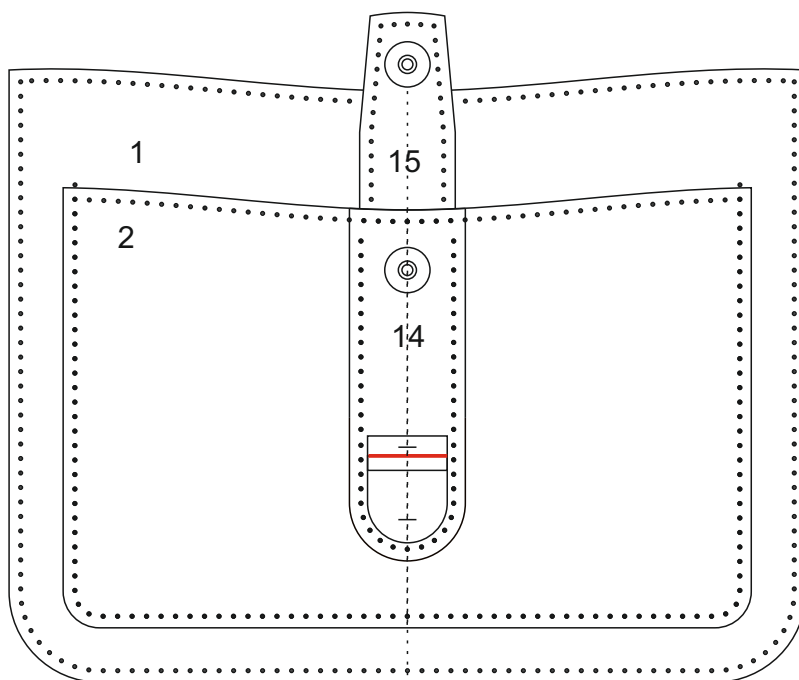


Собираем клапан и ручку.

Постараюсь объяснить по подробнее. Сам делал такой вариант крепления ручки впервые, поэтому если Вы заметите какие то не точности, напишите, исправлю.

Пришиваем ручку (деталь 10) по разметке к нижней части держателя (детали 19)

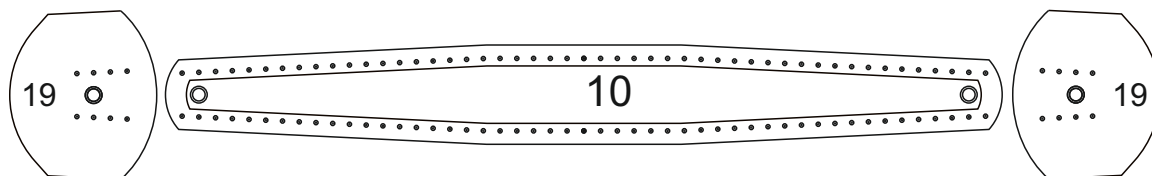


Должно получится вот так.

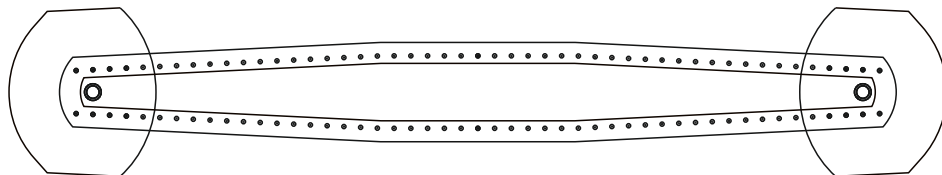


Сверху, на края ручки приклеиваем верхнюю часть держателя. (деталь 20)

Устанавливаем хольнитены.

По пробитым отверстиям детали 20, пробиваем деталь 19.

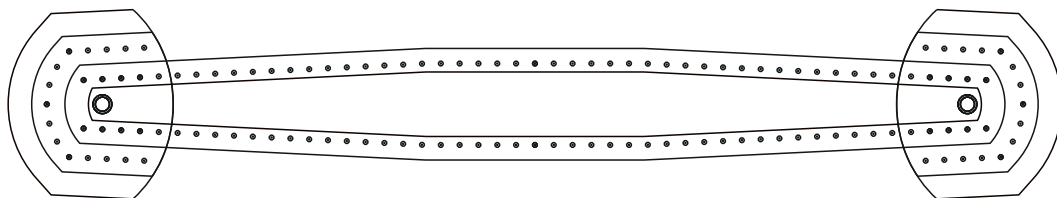

*Подрезаем деталь 19 по контуру детали 20.
Должно получиться так.*

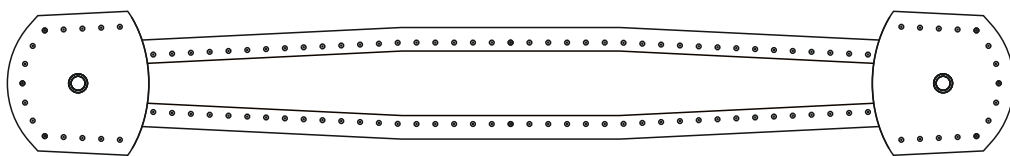


Собираем клапан.

*Здесь ничего сложного и мудреного нет. Пришиваем утяжелитель (деталь 8) к клапану.
Обрабатываем урезы.*

Пришиваем ручку.

По границам указанным на выкройке красным пунктирам приклеиваем ручку в сборе к клапану.

Пробиваем отверстия в клапане под держатель ручки. Пришиваем ручку в сборе к клапану.


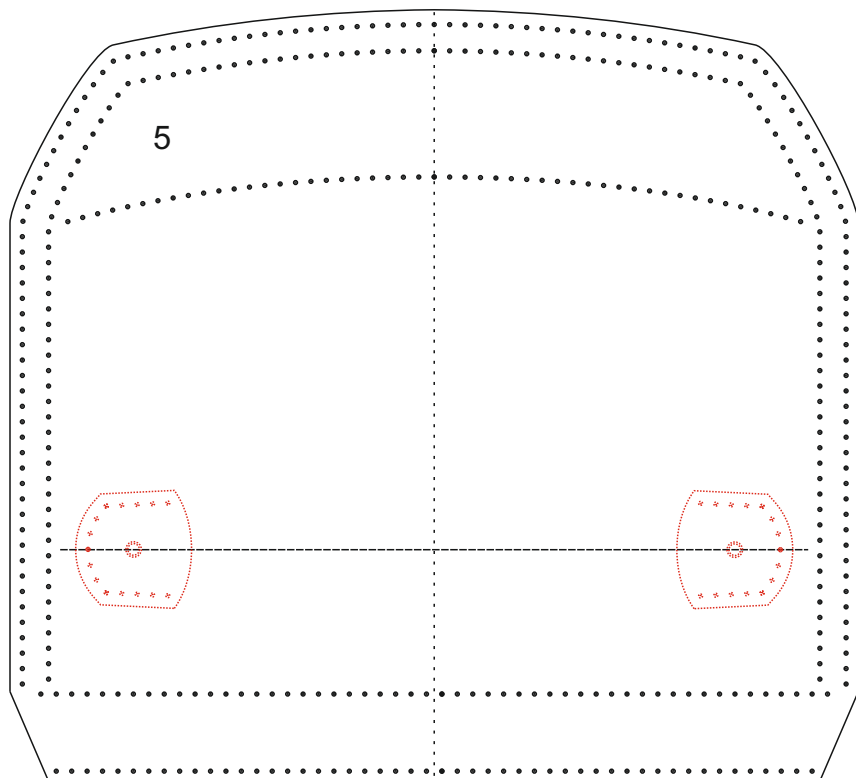


Внимание! Заранее пробивать клапан под крепление ручки не нужно.


Это связано с тем что верхняя часть держателя ручки (деталь 20), мною была изготовлена из кожи одной толщины и плотности. Какую будете использовать Вы, я не зная. А так как деталь 20 будет как бы обжимать ручку, как получатся отверстия под шов заранее предсказать не возможно. Поэтому клапан пробивать под крепление ручки нужно по месту.

Собираем подвесы для ремня.


Подвесы под полукольца шириной 15 мм. Вставляем полукольцо в подвес. Сгибаем подвес и приклеиваем бахторма к бахторме. Устанавливаем хольнитены.

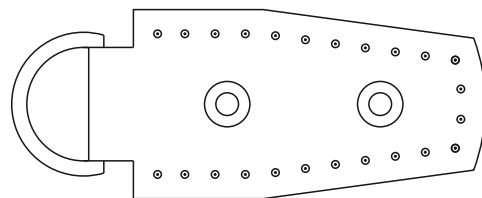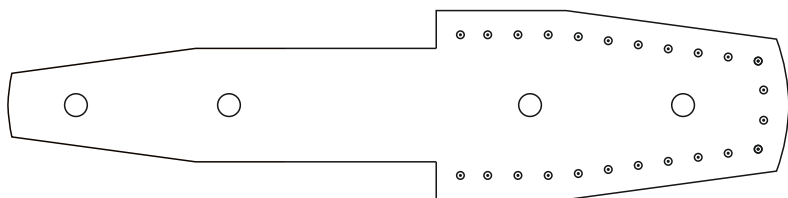

Пришиваем подвесы к задней стенке.

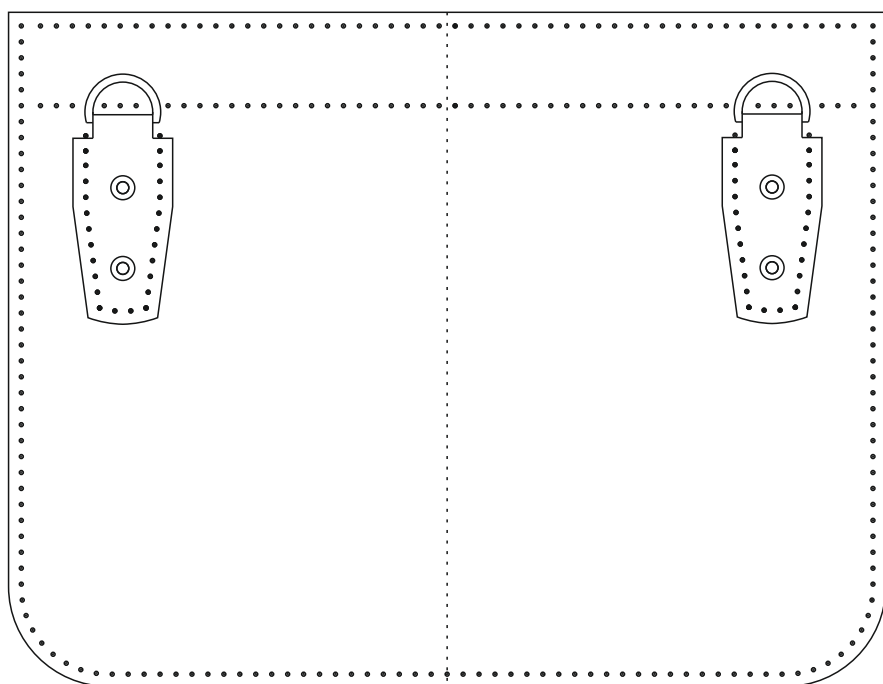

Устанавливаем на клапан верхнюю часть замка и пришиваем его к задней стенке.

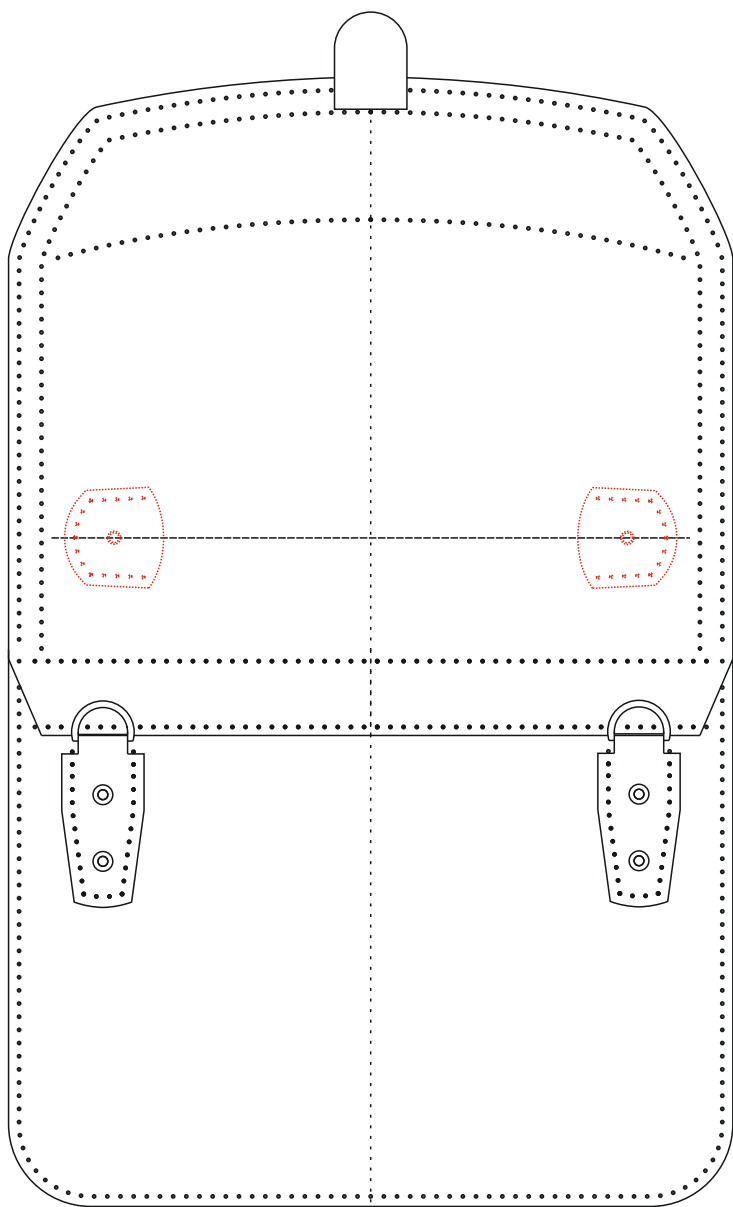

*Так же аккуратно совмещая отверстия, приклеиваем и пришиваем переднюю и заднюю стенки к ботанам с центральной перегородкой.
Обрабатываем урезы.*

Изготавливаем ремень.

На выкройке нарисованы окончания ремней 25 и 30 мм.

Длина ремня, это полностью ваш выбор.

Я делаю длину короткой части с пряжкой 40 - 45 см., длиной 110 - 130 см. В зависимости от пожелания заказчика.

Работу над сумкой можно считать законченной.

Спасибо Вам за приобретение выкройки.

Если у Вас что то не получается, спрашивайте в Л.С. Возможно не сразу, но обязательно отвечу.