

Тестовый квадрат

Test square

**8x8 CM**



## **ВАЖНО**

При печати этого PDF файла «Масштабирование страницы» или «Page scaling»  
должно быть равно «Нет» или «No»

Печать производите в «Истинный размер» или «Actual size»

Подробнее смотрите в разделе «Помощь» - «Печать PDF файлов»

Размер рюкзака в готовом виде: высота 30 см, длина 25 см,  
глубина 12 см

1:1

# "1" ДЕТАЛЬ ПЕРЕДНЕЙ

Н

1 ШТ. ИЗ НАРУЖНОГО

1 ШТ. ИЗ ПОДКЛАДОЧ

1:2

2:1  
↓

1:2



1:3

2:2

1:3

←  
1:2


→  
1:4

2:3  
↓

"2" ДЕТАЛЬ ДНА  
1 ШТ. ИЗ НАРУЖНОГО МАТЕРИАЛА,  
1 ШТ. ИЗ УПЛОТНИТЕЛЯ


ШВЕДСКО  
Шьем сумки легко и Просто

1:4

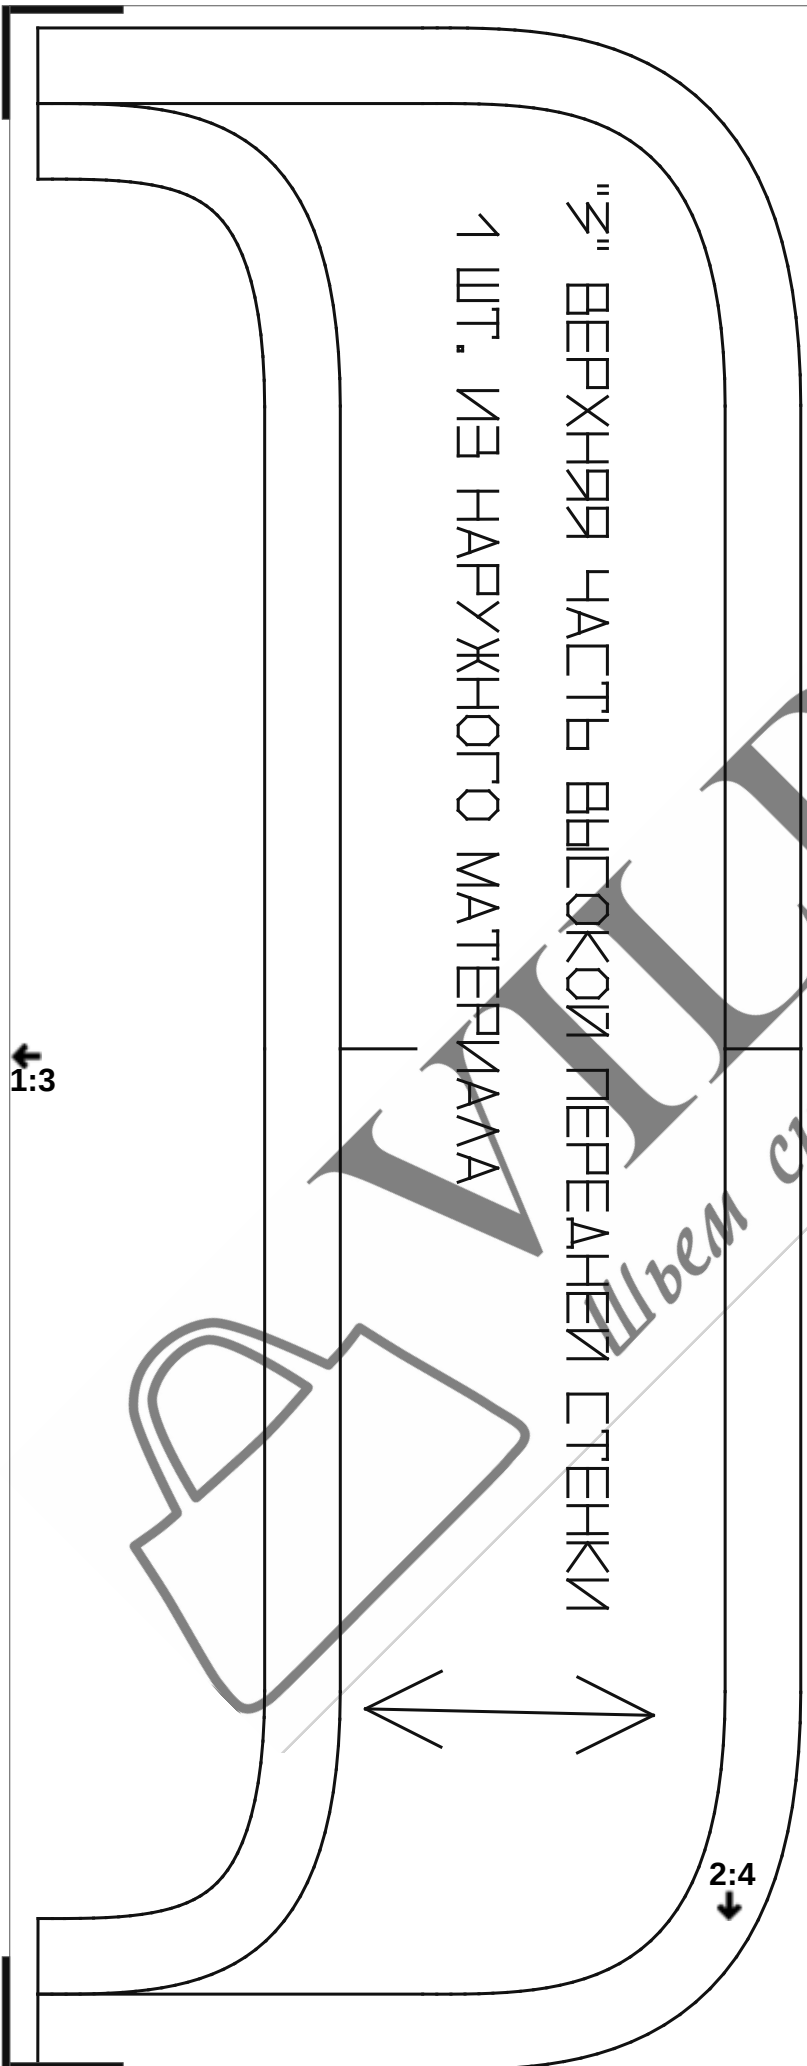


1:3

2:4

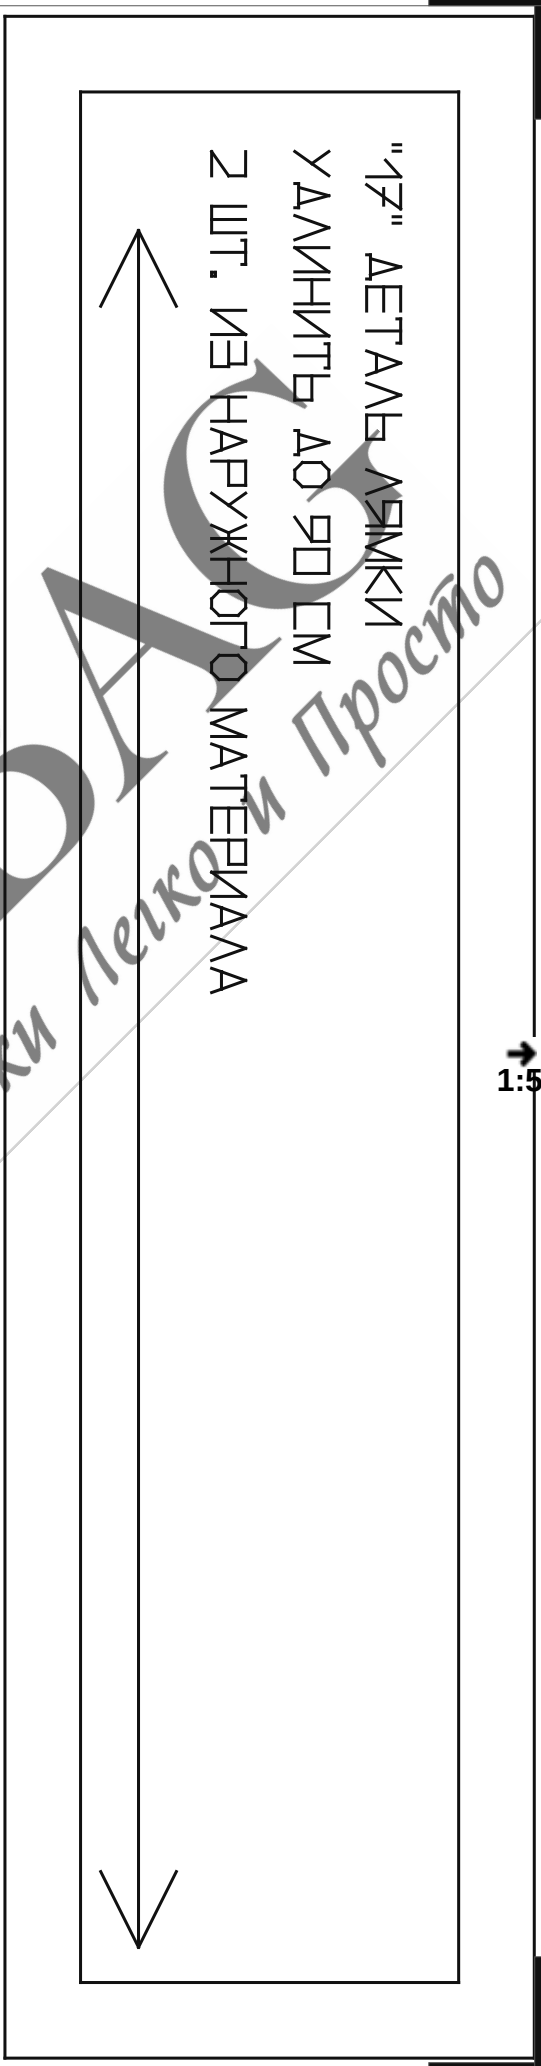

1:5

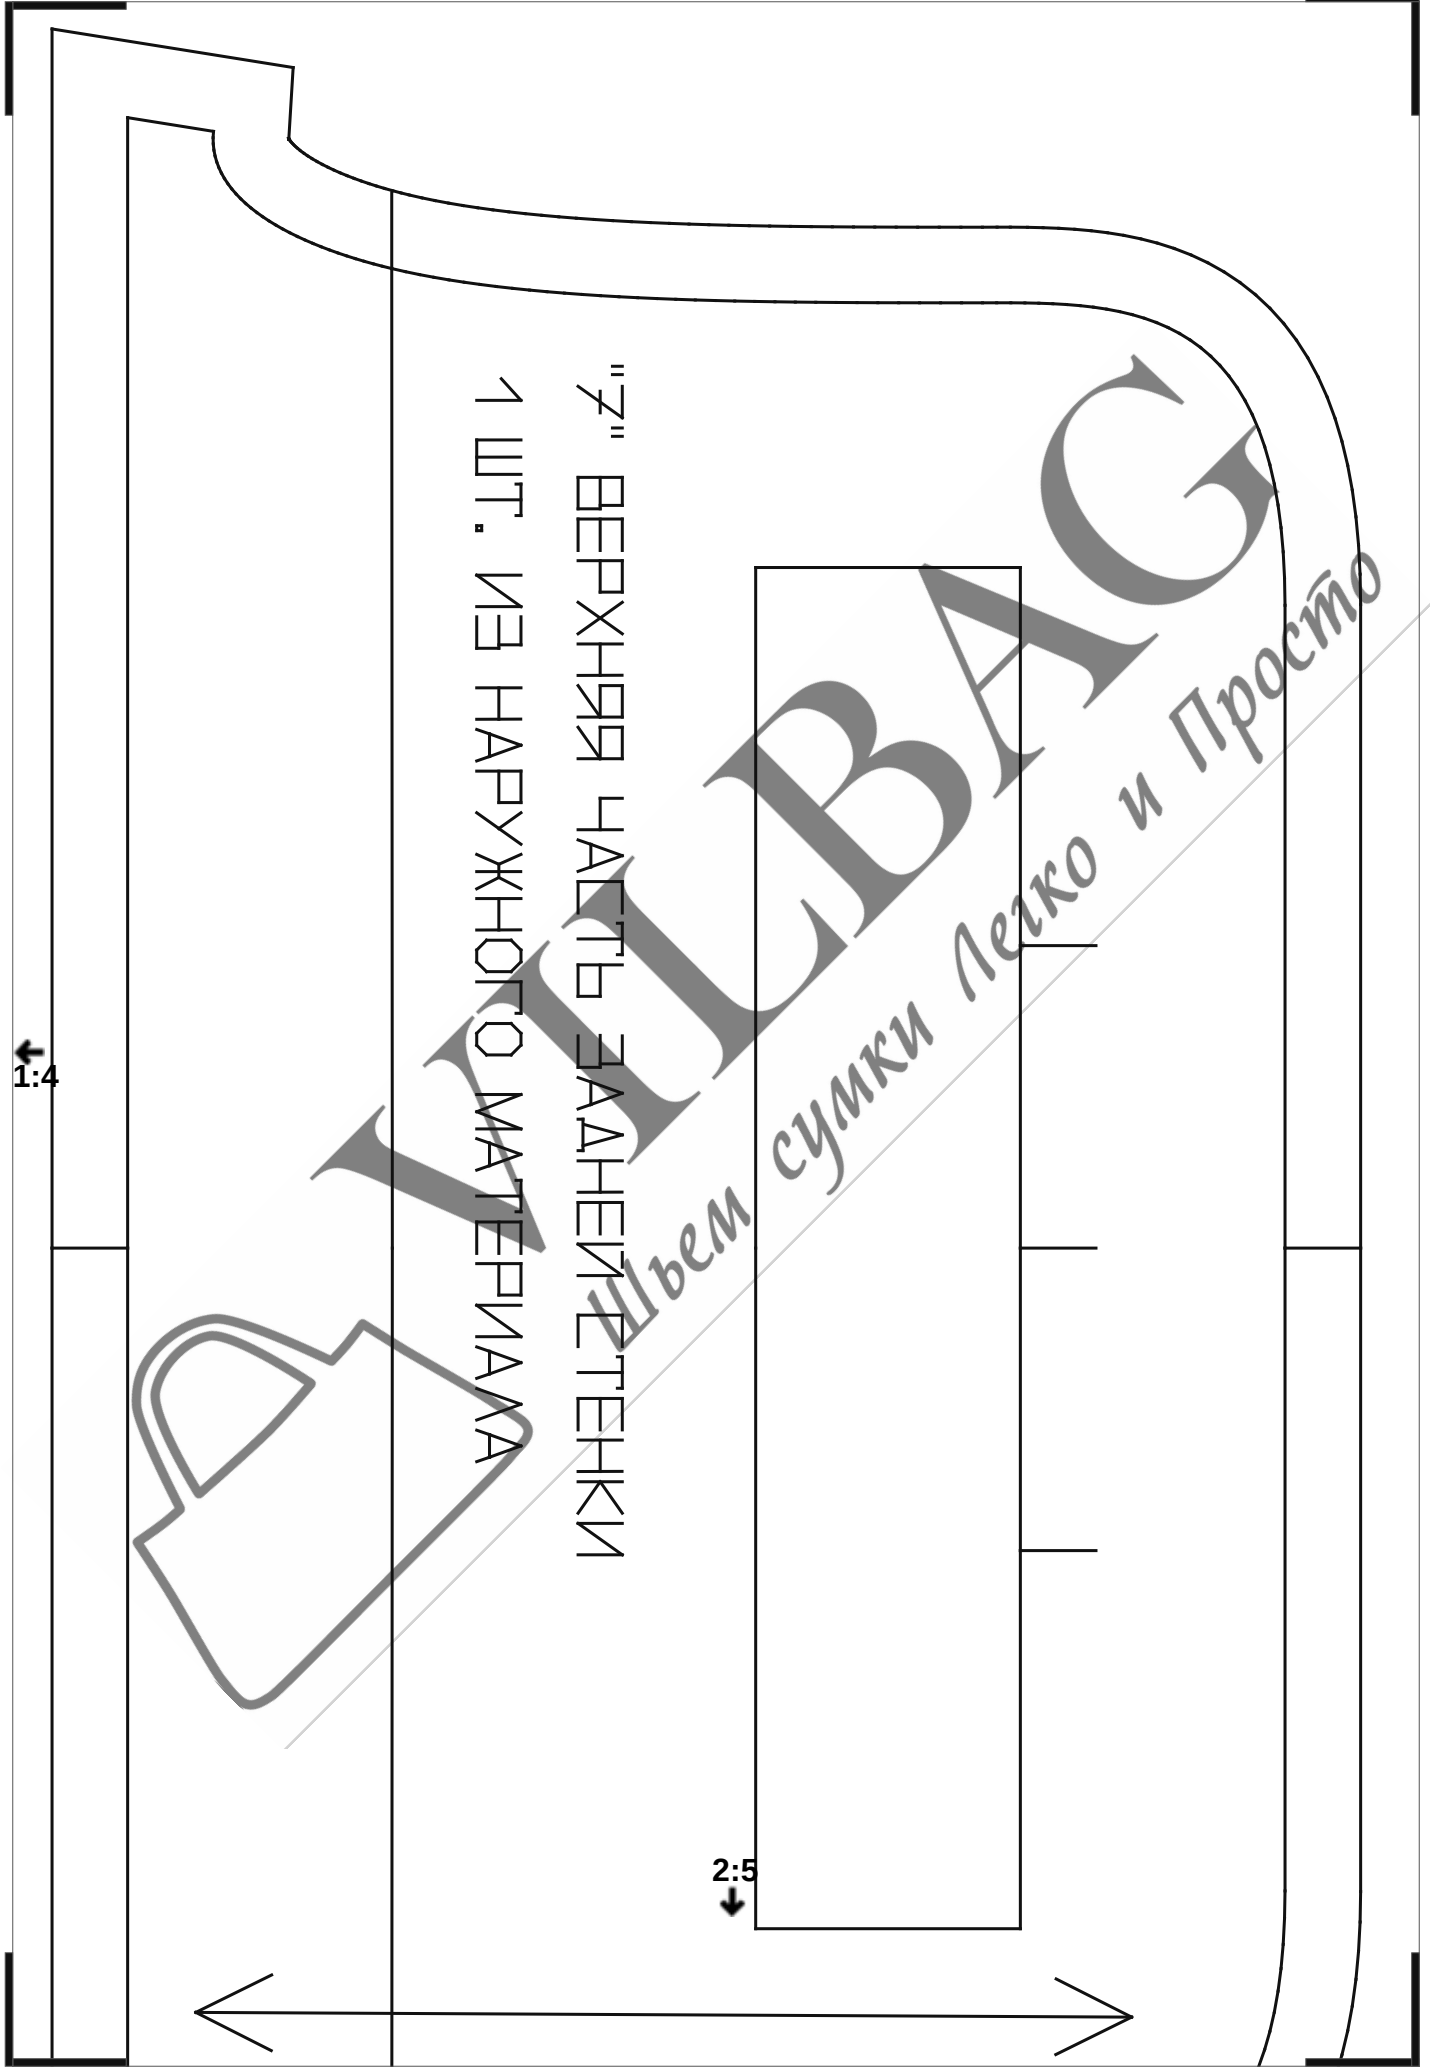

"Z" ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ  
1 ШТ. ИЗ НАРУЖНОГО МАТЕРИАЛА

2:5

1:4


2:1

1:1  
↑

"4" НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВЫСОКОЙ ПЕРЕ  
1 ШТ. ИЗ ПОДКЛАДОЧНОГО МАТЕР

Н

2:2  
→

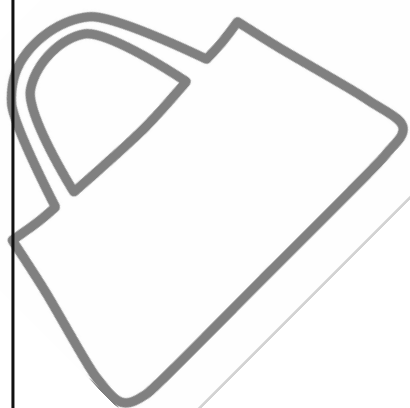

3:1  
↓

2:2

1:2  
↑

ПРЕДНЕЙ СТЕНКИ  
ПРОФИЛА


←  
2:1

→  
2:3

3:2  
↓

"9" ДЕТАЛЬ КОКЕТКИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ  
1 ШТ. ИЗ НАРУЖНОГО МАТЕРИАЛА

ВЛАС  
Шьем сумки легко и просто

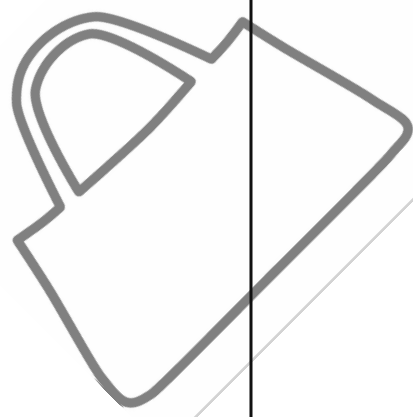

2:3

1:3



2:2

2:4

3:3



"20" ДЕТАЛЬ ВНУТРЕ

1 ШТ. ИЗ ПОДКЛАДОЧ

2:4

1:4



2:3



2:5



3:4



ННЕИ СТЕНКИ  
НОГО МАТЕРИАЛА

VIVABAG  
Шьем сумки легко и Просто

2:5

1:5  
↑

2:4  
←

3:5  
←

ПРЕДНІЙ ЧАСТИ ЗАДНІЙ СТЕНКИ  
ПРЕДНІЙ ЧАСТИ ЗАДНІЙ СТЕНКИ  
ПРЕДНІЙ ЧАСТИ ЗАДНІЙ СТЕНКИ

ВІДБАГ

Швей сушки легко и просто


3:1

2:1  
↑

ПОЛОВИНА ВНУТРЕННЕГ


3:2  
→

4:1  
↓

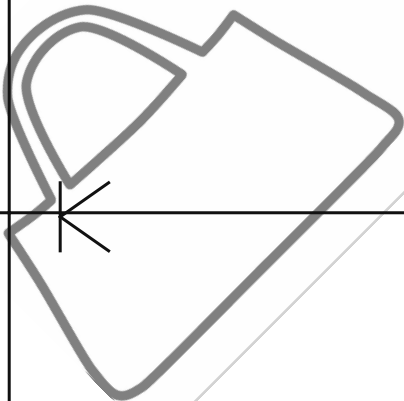

VILVAG  
Шьем сумки легко и Просто

3:2

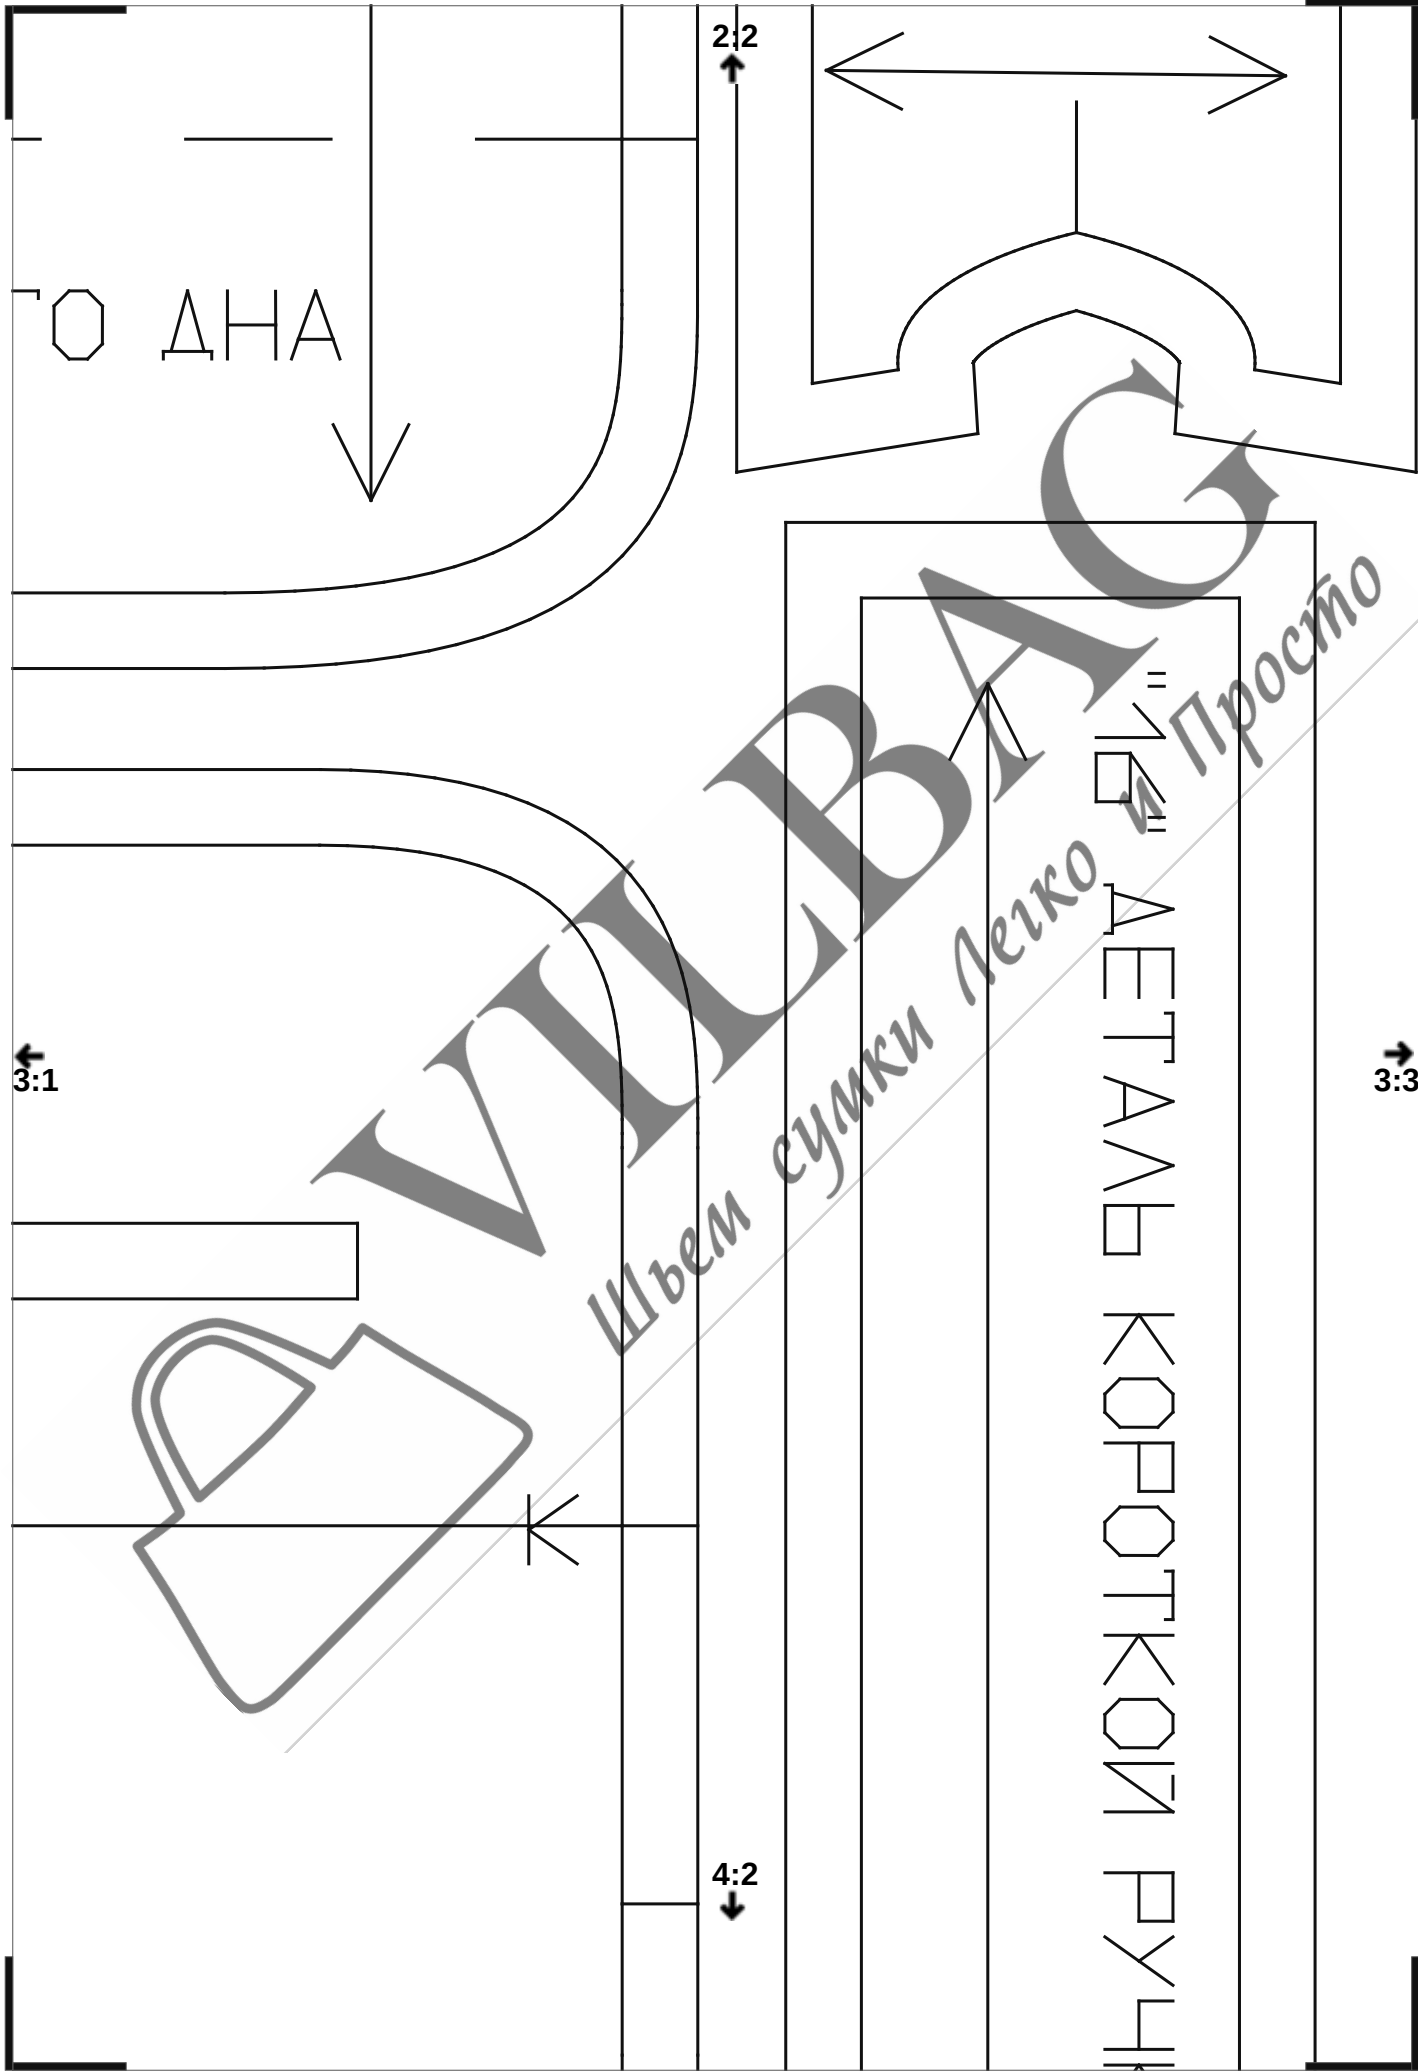

3:3


2:3  
↑

"В" НИЖНЯЯ ВНУТРЕН  
ВЫСОКОЙ ЗАДНЕЙ СТ  
1 ШТ. ИЗ ПОДКЛАДОЧ

←  
3:2

→  
3:4

4:3  
↓

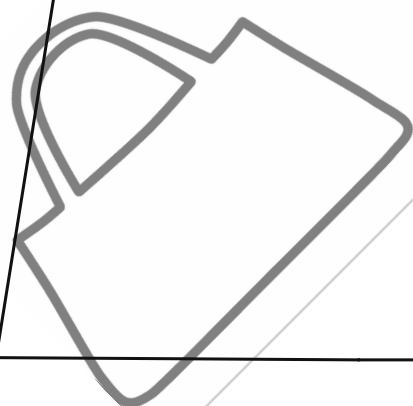

3:4

2:4  
↑



НЯЯ ЧАСТЬ

ЕНКИ


НОГО МАТЕРИАЛА

←  
3:3

→  
3:5



4:4  
↓

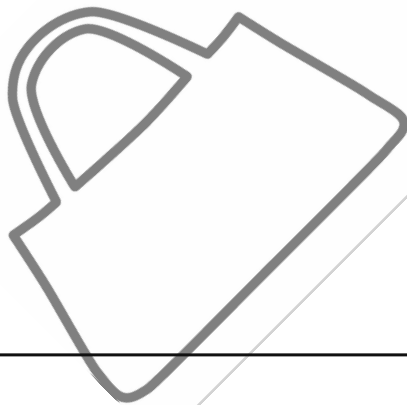

VILVAG  
Шьем сумки легко и Просто

3:5

3:4



"10" ДЕТАЛЬ НВ  
1 ШТ. ИЗ НАРУ  
1 ШТ. ИЗ ПОДК

2:5

ВШВАС  
Шьем сумки легко и Просто

4:1

3:1  
↑

К

"5" ДЕТАЛЬ ВНУТРЕННЕЙ  
ВЫСОКОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНЫ  
1 ШТ. ИЗ ПОДКЛАДОЧНОГО  
МАТЕРИАЛА.

4:2  
→

ПОЛОВИНА ВНУТРЕННЕЙ

5:1  
↓

4:2

3:2  
↑



К



НКИ




А

4:1  
←

4:3  
→



ДНА

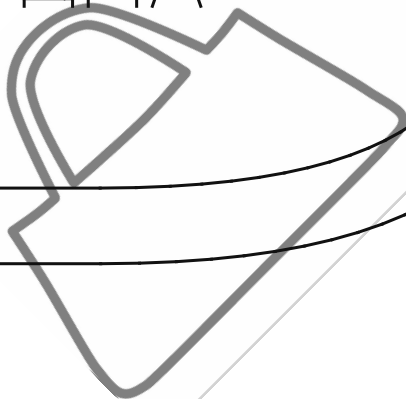

"1В" ШЛЕВКА  
2 ШТ. ИЗ НАРУЖНОГО  
МАТЕРИАЛА

5:2  
↓

4:3

3:3  
↑

4:2  
←

4:4  
→

"14" ВТОРОЙ ВАРИАНТ ЗАЛ  
ЧАСТИ СПИНКИ, БЕЗ КОЖИ  
1 ШТ. ИЗ НАРУЖНОГО МАТ

5:3  
↓

4:4


3:4  
↑

НЕЙ НИЖНЕЙ  
ЕТКИ И ВРЕЗНОЙ МОЛНИИ  
ТЕРИАЛА

4:3  
←


4:5  
→

5:4  
↓

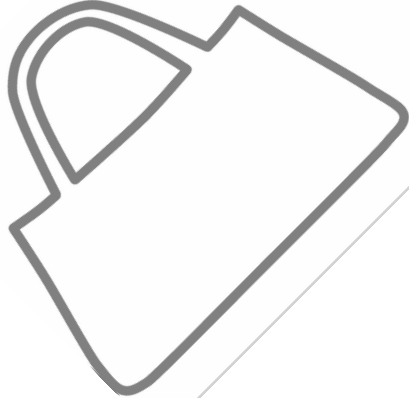

ШВЕЙ СЮЖЕТИ ЛЕГКО И ПРОСТО


4:4

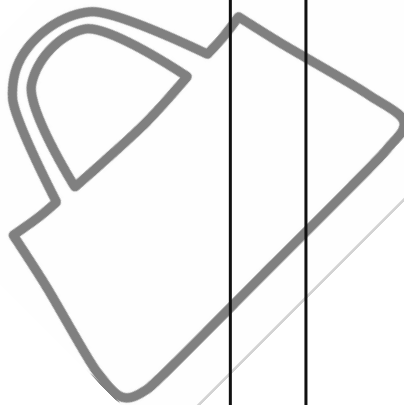


"19" ДЕТАЛЬ НАКЛАДНОГО  
ДВУХСЕКЦИОННОГО КАРМАНА  
7 ШТ. ИЗ ПОДКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

3:5  
↑

5:5  
↓



КЛЕВАС  
Швейные сумки легко и Просто

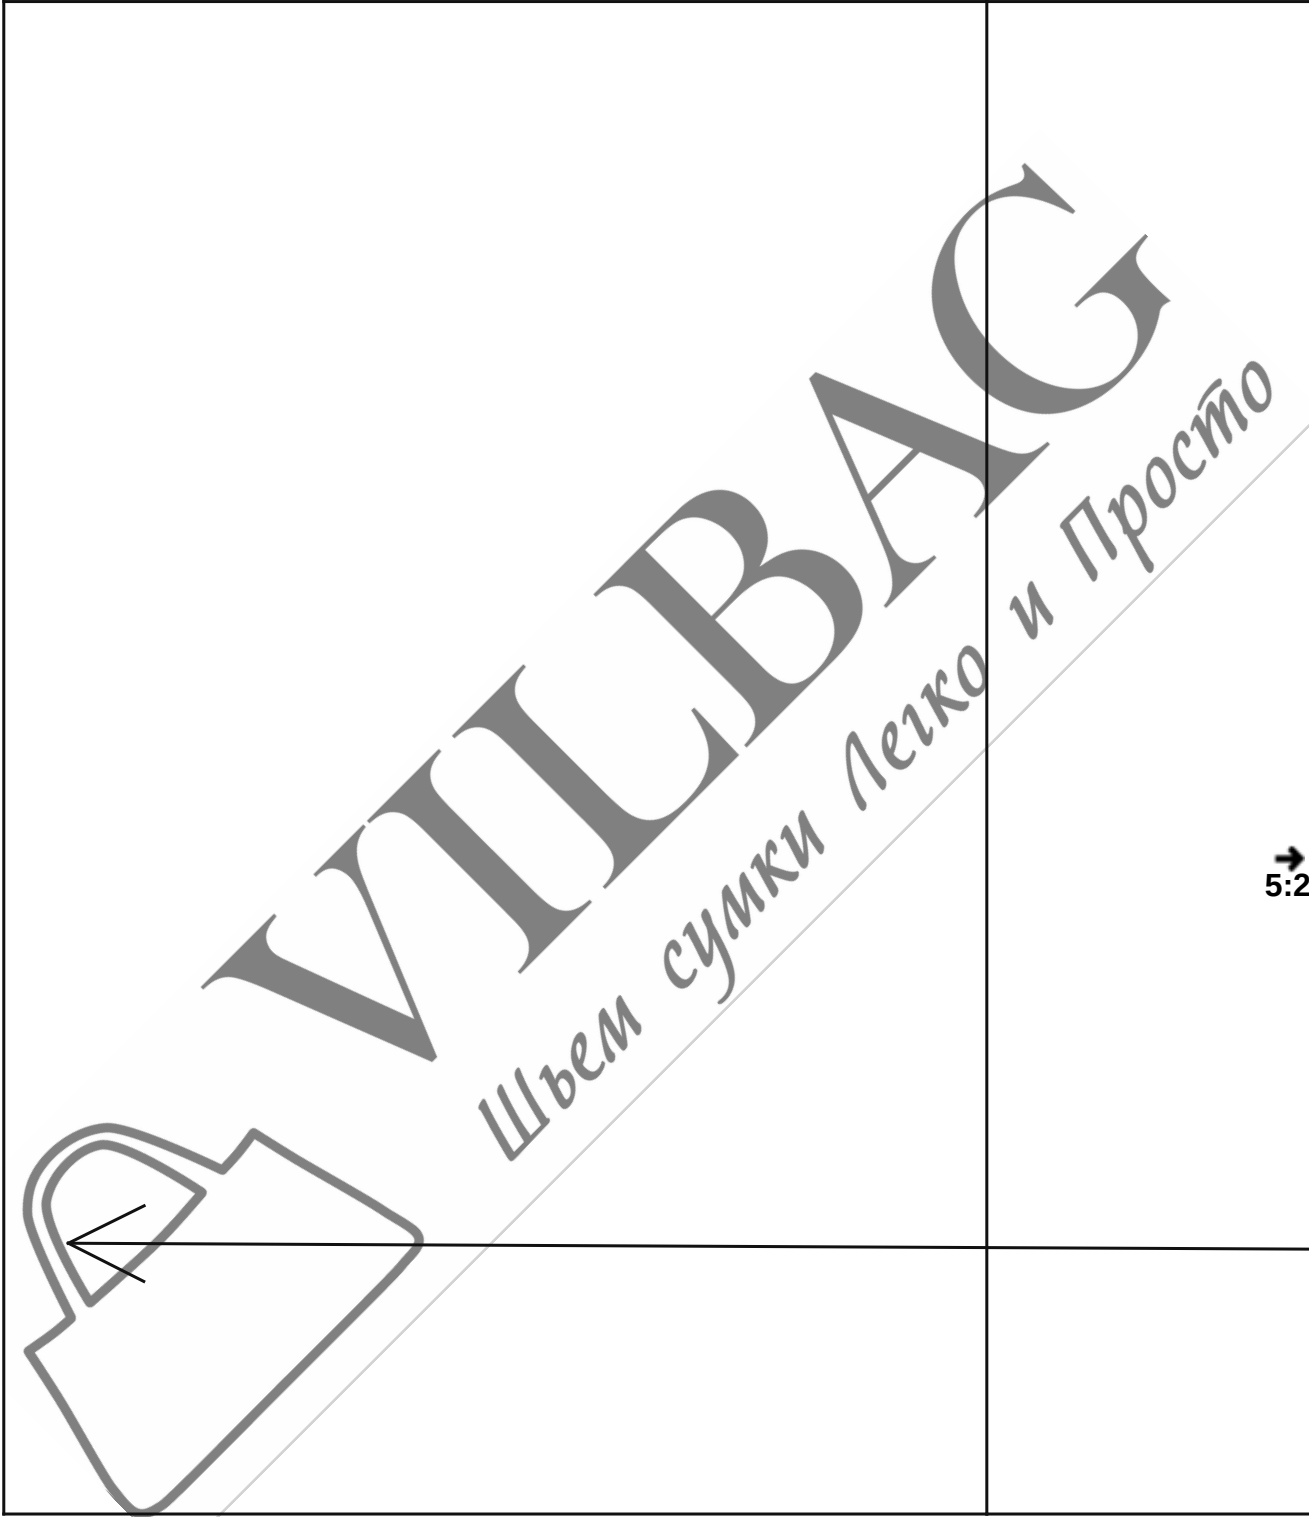

5:2

4:2  
↑


"12" РАМКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВРЕЗНОГО  
ЗАДНЕГО КАРМАНА В СЫГУЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ

→  
5:3

"11" ДЕТАЛЬ МЕШКОВИНЫ ДЛЯ  
ВРЕЗНОГО КАРМАНА НА НИЖНЕЙ  
ЧАСТИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

←  
5:1

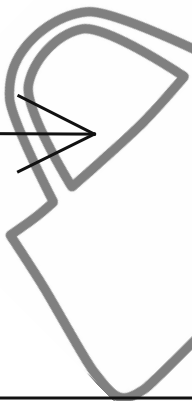

5:3

4:3  
↑

←  
5:2

→  
5:4




5:4

4:4  
↑

"13" ДЕТАЛЬ МЕШКОВИНЫ ДЛЯ  
ВРЕЗНОГО КАРМАНА В ПОДКЛАДКЕ

С ЦЕНЬНОКОРОЕНОЙ ОСТАЧКОЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАМКИ

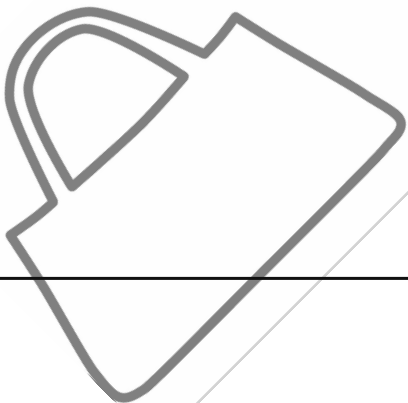

5:5  
→


5:3  
←

5:5

4:5  
↑

5:4  
←

"21" ДЕТАЛЬ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСКИ

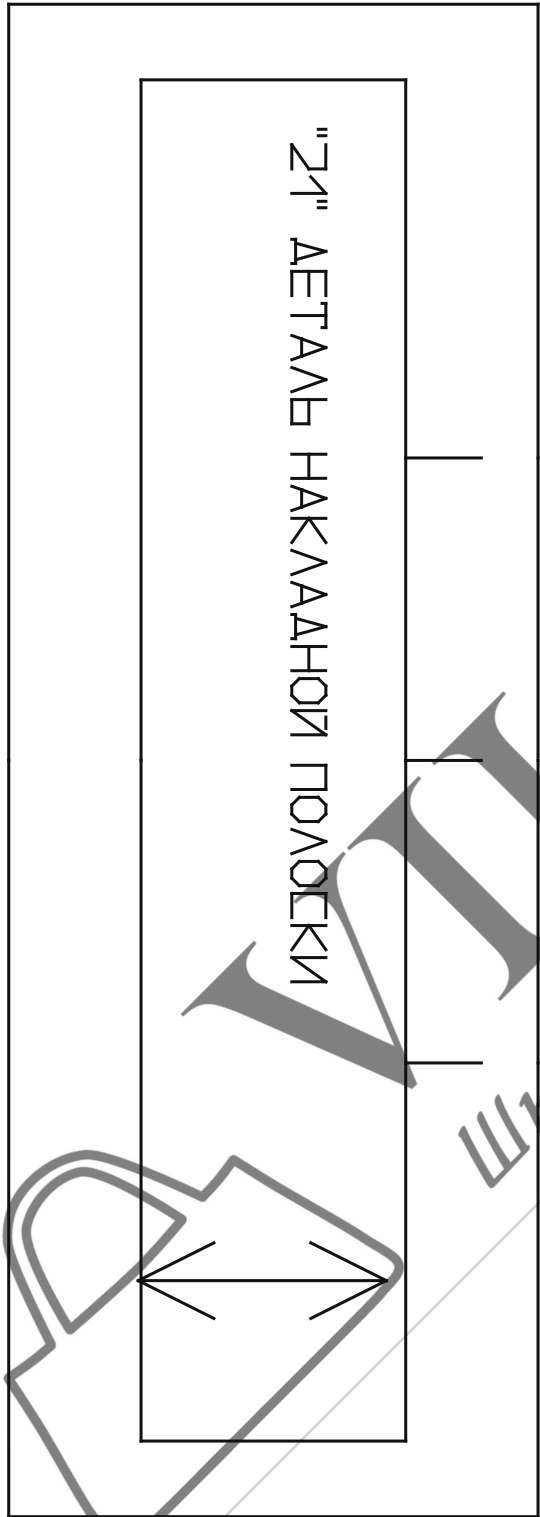

WELBAG  
Шьем сумки легко и Просто