



Летняя открытая сумка с двумя ручками

Автор выкройки
Светлана Казарина

vk.com/patchvarek
instagram.com/patchvarek

Размеры:
длина 30 см
ширина 10 см
высота 30 см

Тестовый квадрат

Test square

8x8 CM



ВАЖНО

При печати этого PDF файла «Масштабирование страницы» или «Page scaling»
должно быть равно «Нет» или «No»

Печать производите в «Истинный размер» или «Actual size»


Все детали выполнены с припусками 1 см.

Список деталей:

2 наружные стенки
2 стенки подкладки
2 обтачки входа в сумку
2 ручки

Вам понадобится:

*материал верха 110 x 55 см
*материал подкладки 110 x
35 см
*1 магнитная кнопка
*1 декоративное украшение
(по желанию)

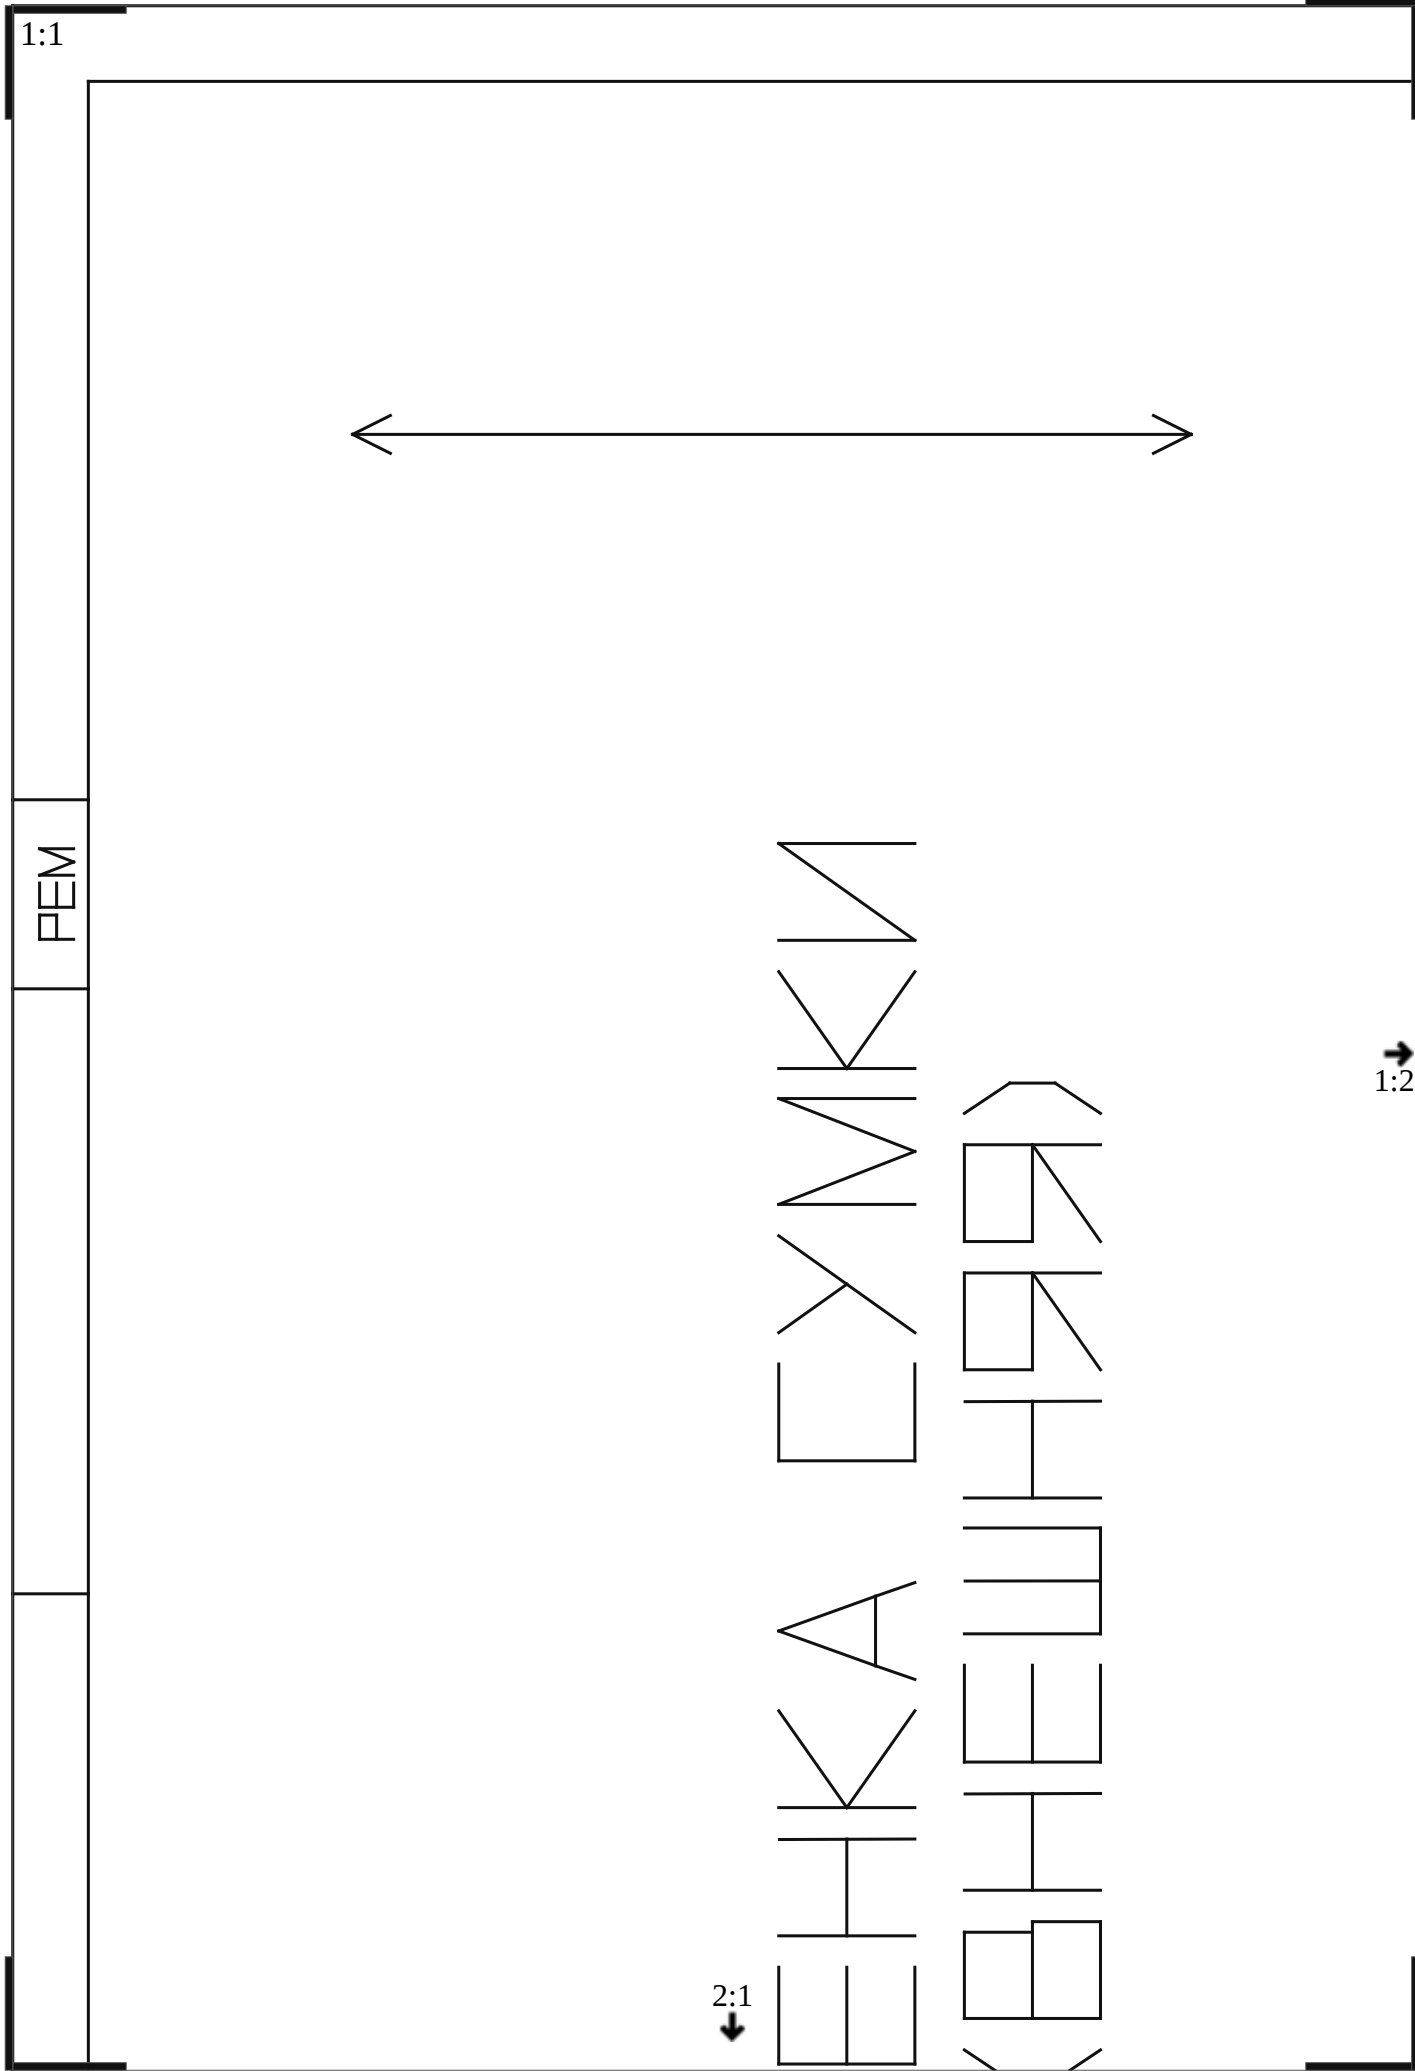

1:2

1:1

2:2

1:3

1:2

1:1

2:2

1:3

1:2

1:1

2:2

1:3

1:2

1:1

2:2

1:3

1:3

1:2

РЕМ

СУМКУ  З ДЕТ. ИЗ ОСН. ТКАНИ

ИТ РАЗМЕЩЕНИЯ КНОПКИ С ПВХ ПЛАСТИННОЙ


2:3



ЕЖКА СУМКИ

ДАКЛАДКА

1:4

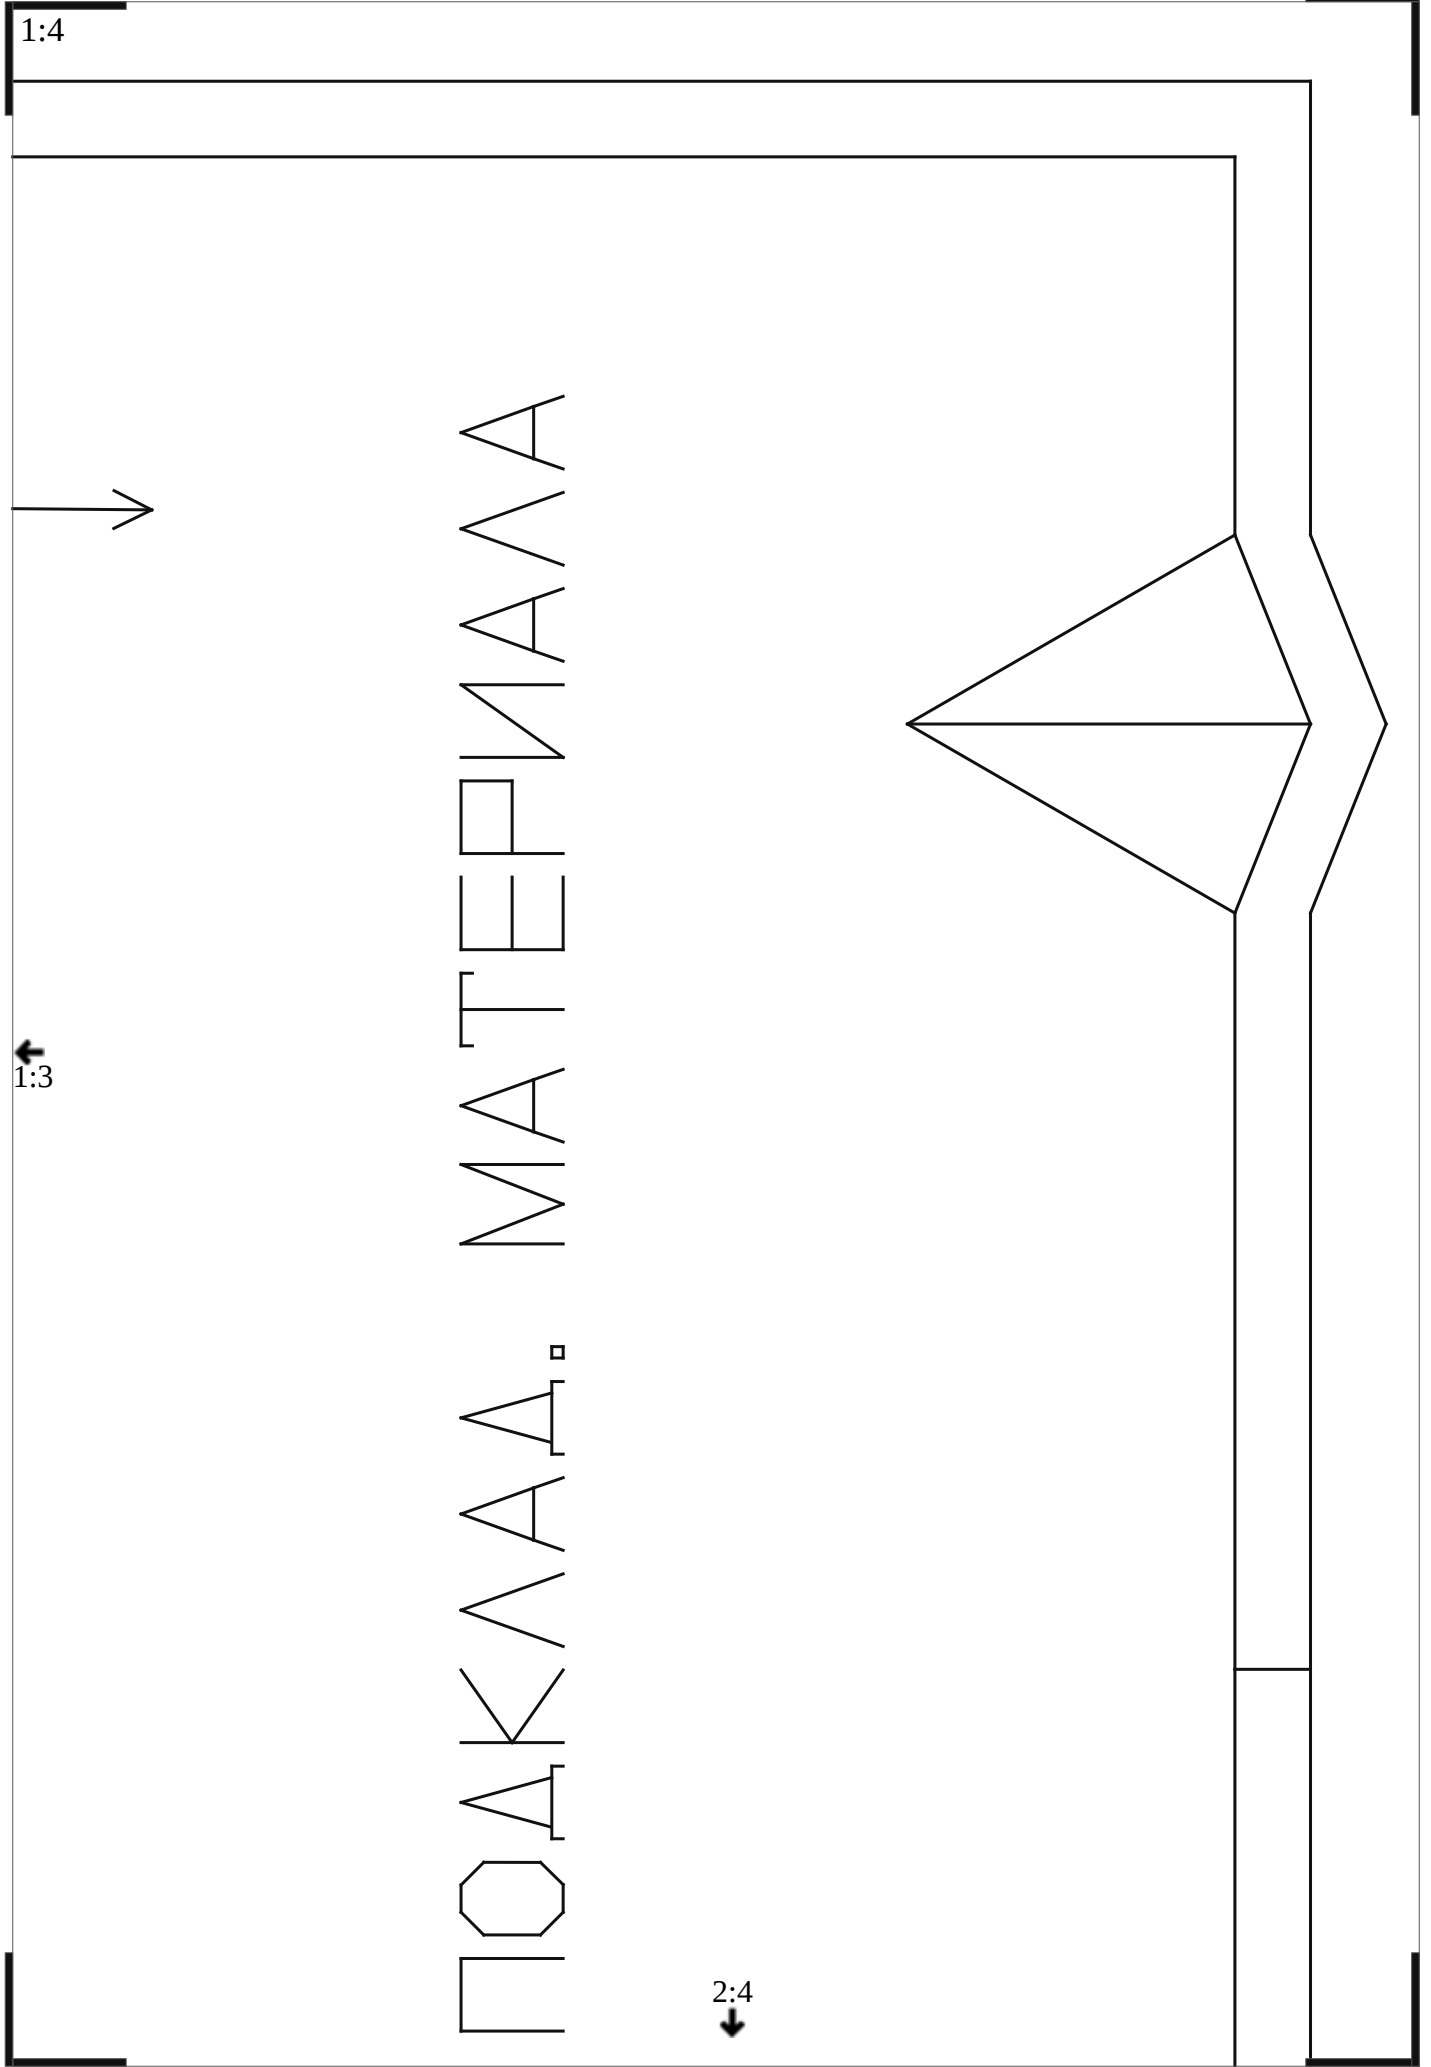


ПОДКЛАД. МАТЕРИАЛ

2:1

РЕМ

1:1

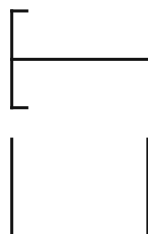

2:2

РУЧКА 2 ДЕТ. ИЗ

УДЛИНИТЬ ДО 55

2:2

1:2
↑


ЗАЕТАМИ

←
2:1

→
2:3

ОСН. ТКАНИ




СМ

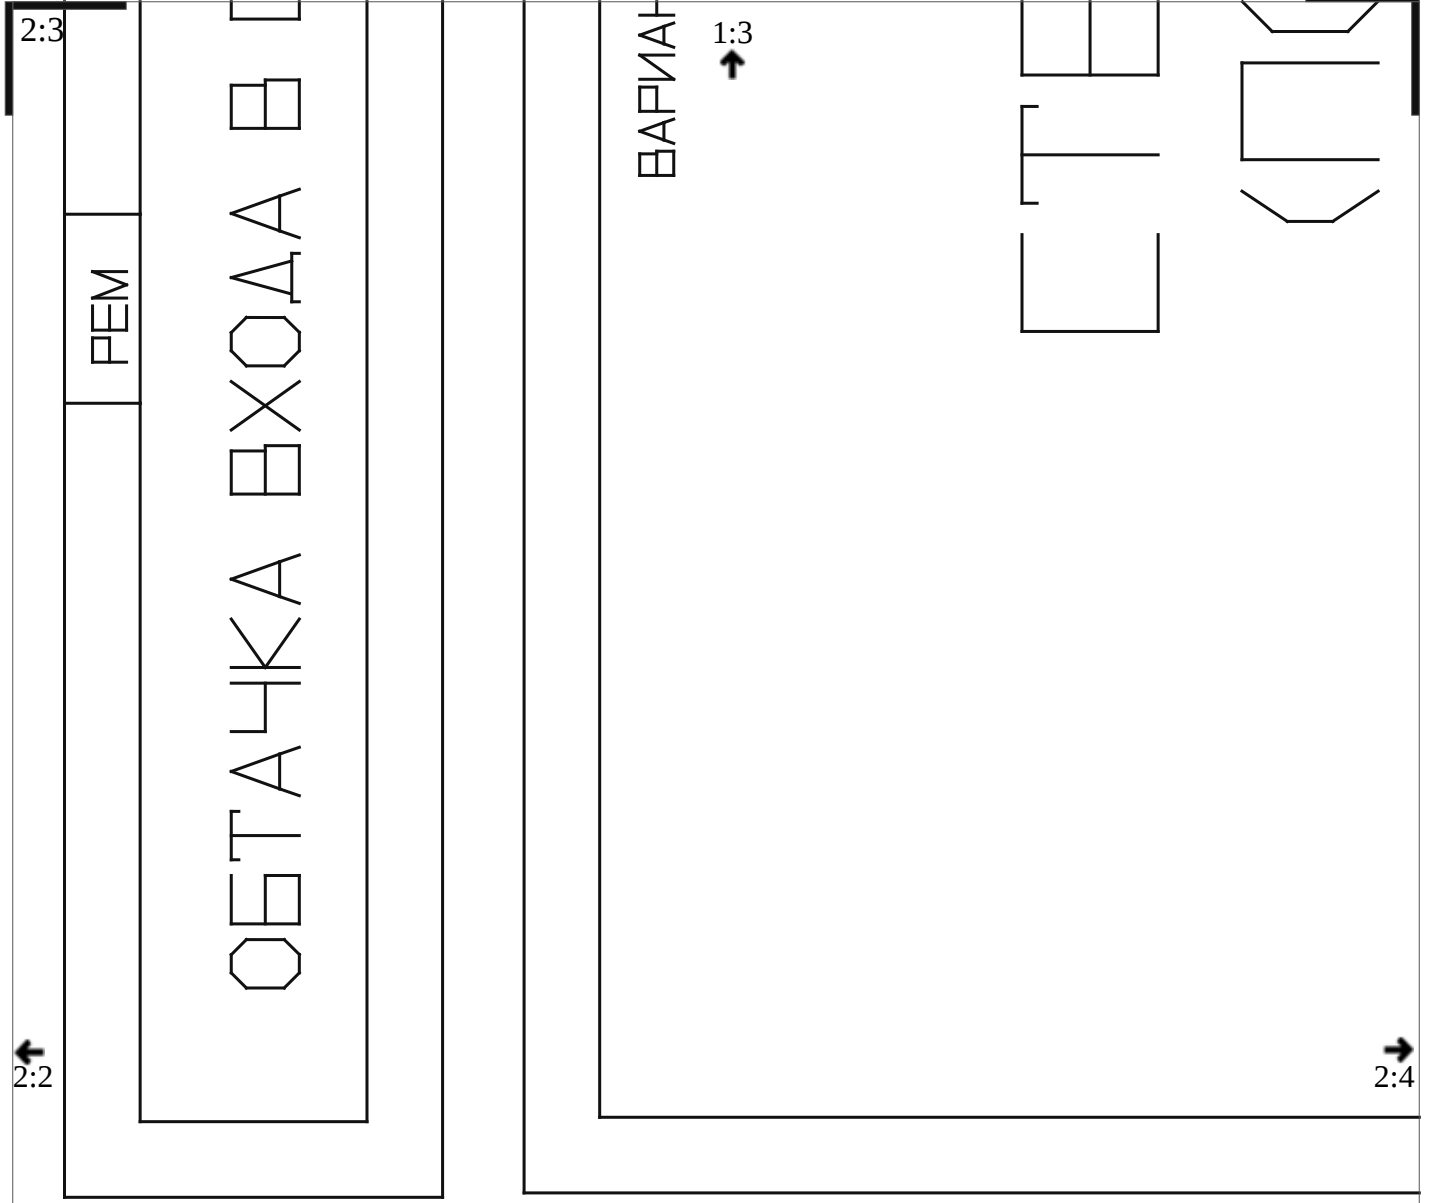

ДЛИНА 30
ШИРИНА 10
ВЫСОТА 30

2:4

1:4

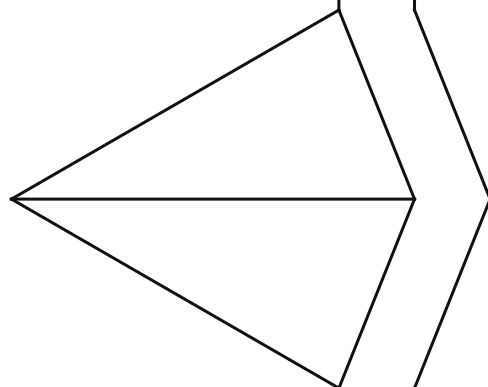

2:3



ФУРНИТУРА:

1 МАГНИТНАЯ КНОПКА
(ОБЫЧНАЯ ИЛИ
С ПВХ ПЛАСТИНОЙ)

Открытая летняя сумка с двумя ручками и магнитной застёжкой

Приветствую, коллеги-
рукодельница!



Перед тобой простая, но эффектная модель, не требующая особенных умений.

Степень сложности – «начинающий».

Способ ношения – на плечо, на локоток, в руках. Длина ручек удобна во всех этих вариантах. Из наполнения только внутренний накладной карман, но если вы продвинутый мастер, то без труда «досочините» и врезной.

Рекомендуемый материал: экокожа, канвас, гобелен, плотные интерьерные ткани.

Расход материала небольшой: 110 x 55 см для внешней стороны и ручек, 110 на 35 см для подкладочной части. Также понадобится 1 магнитная кнопка и по желанию – декоративное украшение.

Порядок сборки

1. Кроим все детали – и внешние, и подкладочные.
2. Изготавливаем ручки, увеличив выкройку до указанной длины. Заглаживаем(ткань) или приклеиваем (кожзам) припуски, складываем деталь ручки вдвое, прострачиваем на ширину - 5 мм от края.
3. Собираем внутренний мешок из подкладочной ткани. Закладываем вытачки на деталях стенки, застрачиваем их.

4. Пристрачиваем обтачки верха к деталям стенки подкладки. Припуск подкладки с изнанки завернуть на деталь обтачки, отстрочить по лицу.
5. Изготавливаем накладной карман. Настрочиваем его на лицевую сторону стенки подкладки согласно меткам.
6. Совмещаем стенки подкладки лицом к лицу, скалываем булавками или зажимами. Вытачки при совмещении располагаем так, чтоб они смотрели в разные стороны. Это позволит избежать ненужных утолщений.
7. Сшиваем на машине боковые швы, переходящие в шов дна. На дне оставляем не зашитым отверстие для выворачивания сумки, сантиметров 12-15, рука должна проходить свободно сквозь него.
8. Вставляем магнитную кнопку по разметке. Не забудьте подложить под платформу кнопки кусочек кожи или фетра, тогда усики кнопки лягут более естественно, так будет комфортней открывать сумку.
9. Сейчас можно прикрепить украшение на переднюю стенку, если вы это запланировали. Принцип крепления такой же, как и у магнитной кнопки. Место под него на выкройке не отмечала – это вы можете сделать по своему желанию.
10. Собираем внешний мешок. Повторяем все операции, что и с подкладкой: застрачиваем вытачки, совмещаем стенки лицом к лицу, прострачиваем бока и дно единым швом. Отверстие в дне оставлять, естественно, не нужно.
11. Прикрепляем ручки по разметке, пристрочив их на 5 мм от края. Можно воспользоваться булавками, но удобнее всё же пристрочить и не волноваться, что что-то сместится или выпадет.
12. Оба мешка готовы. Вставляем внешний во внутренний, лицом к лицу, совмещая метки центра и боковые швы. Прострачиваем на 1 см от края.
13. Выворачиваем сумку через отверстие в подкладке. Аккуратно разглаживаем-расправляем верхний шов, прокатывая его между пальцами – эта операция называется «чисто выметать». Потом можно приутюжить его, если шьёте из ткани, конечно. Если из кожзама – просто зафиксируйте зажимами.

14. Отстрачиваем вход в сумку на 5 мм от края. Это фиксирует обтачку и ручки.
15. Зашиваем дно вручную потайным швом или на машине. Вручную будет незаметнее и аккуратнее. На машине – быстрее. Для этого совмещаем несшитый участок, припуски завернуты внутрь, строчим «в край», на 1-2 мм, не забыв поставить закрепки в начале и в конце строчки.

Справились? Отлично! Обрезаем торчащие ниточки и идём выгуливать сумчанского.

Если возникнут вопросы, то поболтать со мной можно в ВК <https://vk.com/patchvaryk> или ИГ <https://www.instagram.com/patchvaryk/>

Успехов в творчестве!

