


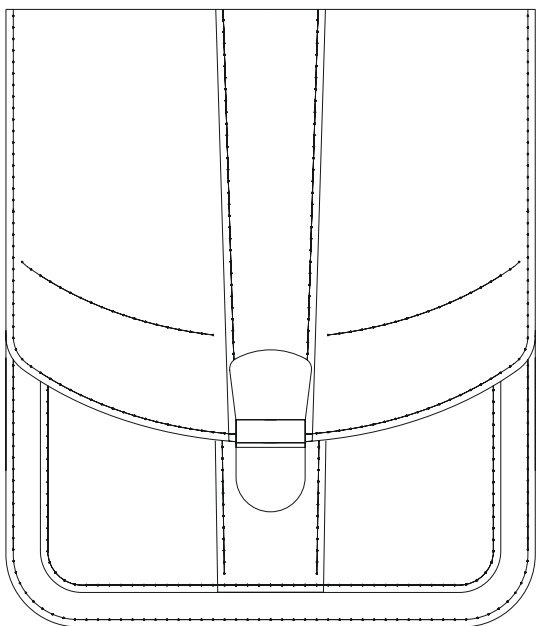

Краткая инструкция по сборке сумки.

Выкройка адаптирована для печати на листах А4. Те детали которые не уместились на листе нужно будет вырезать и склеить. Места склейки указаны стрелками.

Немного общих рекомендаций.

Шаг пробойника 5 мм. Рекомендую использовать ром - бовидный, так как выкройка создавалась именно под него. Можно использовать высечной, но это будет нес - колько сложнее.

Отступ от края кожи до центра пробоя отверстий под шов 3,2 мм.

Выбор кожи, химии и ниток зависит полностью от Ваших возможностей и желания.


Я могу только порекомендовать.

На передней, задней, средней части и клапане кожа должна быть плотнее и чуть толще чем на ботанах. К примеру 2,2 - 2,5 мм. и 1,5 - 1,6 мм. Если используете кожу одной толщины, то переднюю и заднюю стенки желательно усилить. Или отдвоить ботаны для того что бы они были тоньше и мягче.



Распечатываем выкройку. Вырезаем с небольшим запасом и аккуратно склеиваем те детали которые необходимо. Приклеиваем детали выкройки к коже при помощи скотча или молярной ленты.

Пробиваем отверстия и вырезаем детали по разметке. Кто то как и я вырезают сразу в размер, кто то оставляет пару мм. на подрезку. Можно поступить и так, и так. Как Вам удобнее, и как привыкли.

Начнем со средней части и ботанов.

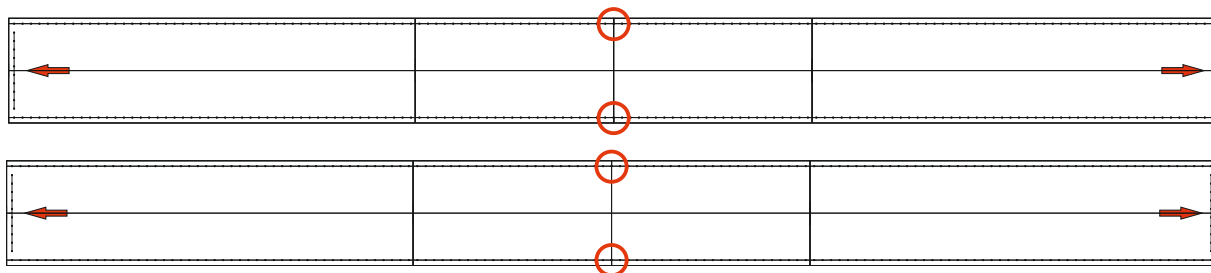

Обрабатываем торцы верха деталей. (Красные стрелки.)
Торцы кармана который крепится на среднюю перегородку обрабатываем полностью. Пришиваем карман к средней перегородке

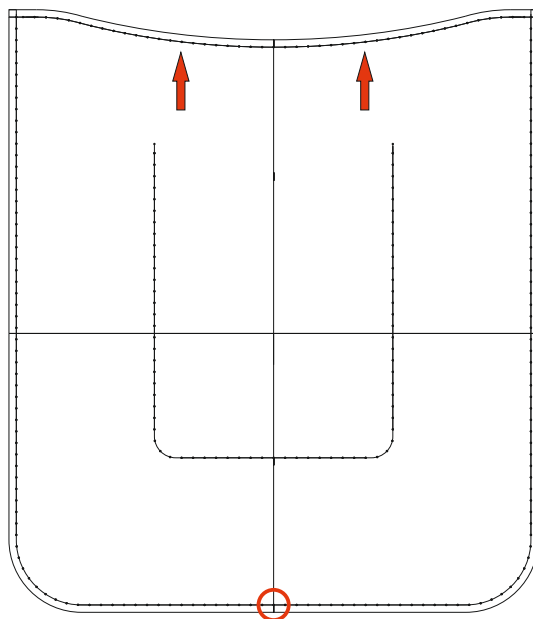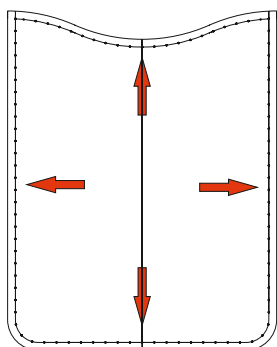


Начинаем собирать.

Совмещая центральные отверстия на средней перегородке и на ботанах, (отмечены красными кружочками) например при помощи иголки, аккуратно склеиваем детали. При этом контролируя соосность отверстий. Прошиваем и обрабатываем урез.

Собираем крепления для рамок.

Ту часть, что обведена красным прямоугольником нужно утоньшить примерно вдвое.

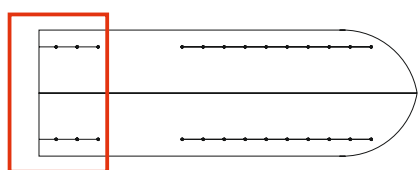


Вставляем рамки и склеиваем детали. На нужной Вам высоте пришиваем к торцам средней части. Вообще, если есть возможность купить подвесы для ремня как на фото, я бы порекомендовал поставить их. Возникнет намного меньше.



Собираем наружный карман.

Ставим по разметке на накладку кнопку и нижнюю часть замка. Наружные габариты замка который использовал я, 30x45 мм. Возможно у Вас будут другие размеры. Нам важно что бы нижняя часть замка стояла не ниже и не выше чем я отметил красной линией. Это будет служить упором для основного клапана.

Если Вы поставите нижнюю часть выше или ниже, тогда придется изменять длину клапана.

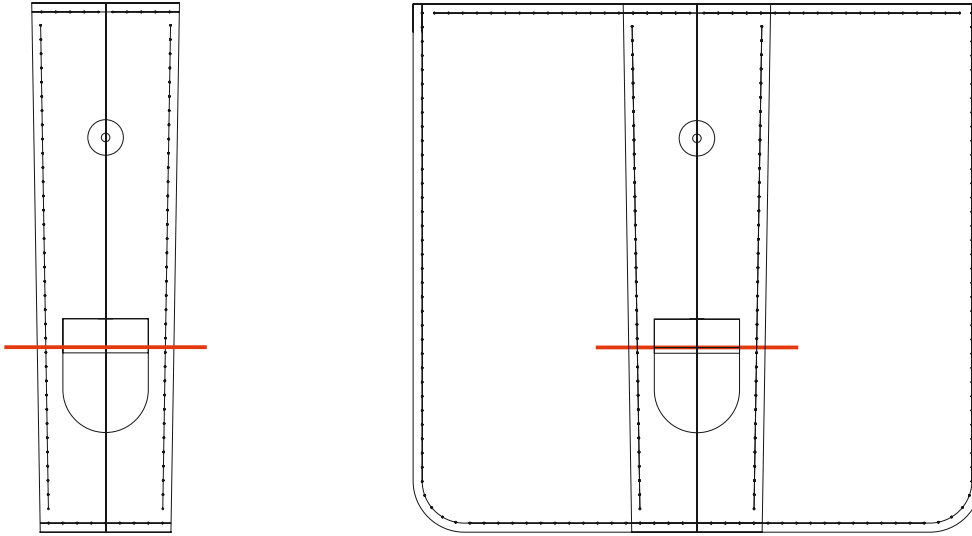


После установки фурнитуры пришиваем накладку к карману.


Обрабатываем урез на одной из сторон ботана. Не забываем обработать торцы тех деталей, доступ к которым после сборки будет затруднен.

Так же совмещая центральные отверстия на кармане и ботане, склеиваем и прошиваем. Обрабатываем урезы.

Собираем клапан кармана. Приклеиваем и пришиваем утяжелитель. Устанавливаем кнопку и обрабатываем урез.

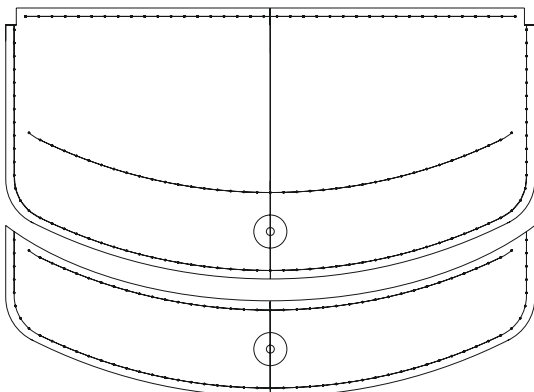


Обрабатываем верхний урез на передней части.
Пришиваем к передней части клапан и наружный карман. Так же следим за центральными отверстиями деталей.

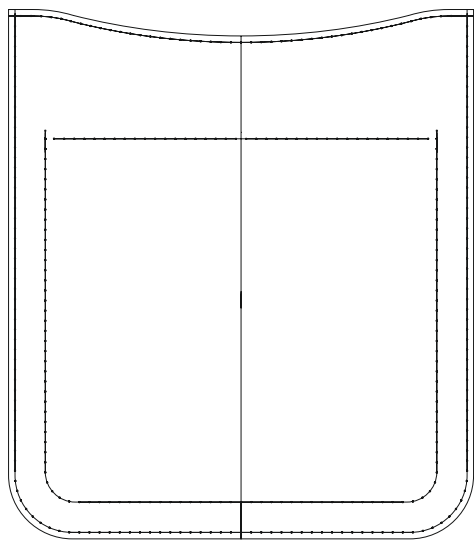

Собираем заднюю часть.

Если Вы хотите собрать сумку с подкладом, то делайте по выкройке. Если сумка планируется безподкладочная, то прорезной карман можно или не делать, или сделать плоский, накладной. Если делать накладной карман, можно использовать выкройку переднего.

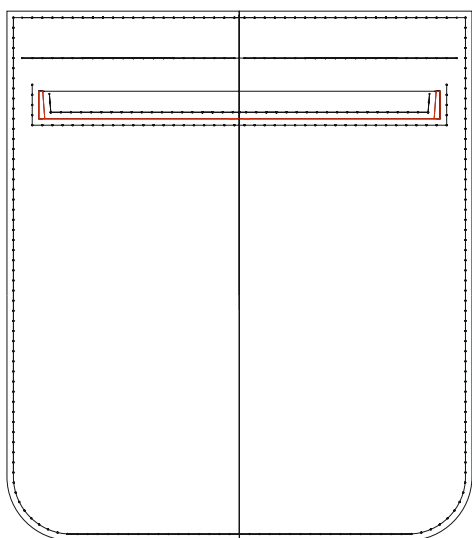


Прорезаем по красной линии.
Пришиваем подкладку кармана.
Вставляем накладку и пришиваем.




Собираем клапан.

Приклеиваем и пришиваем к клапану утяжелитель и декоративную накладку.

Обрабатываем урезы, приклеиваем язычок и ставим верхнюю часть замка. Замок при желании можно поставить и после полной сборки.

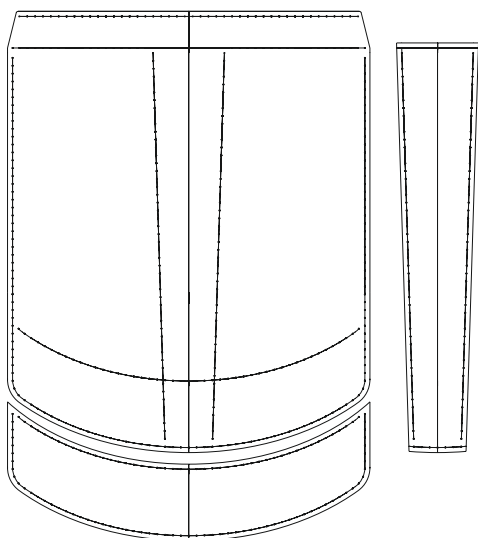

Приклеиваем и пришиваем по пробитым отверстиям клапан к задней стенке. Можно клапан пришить и после того как соберете переднюю, заднюю и средние стенки. Но это не очень удобно.

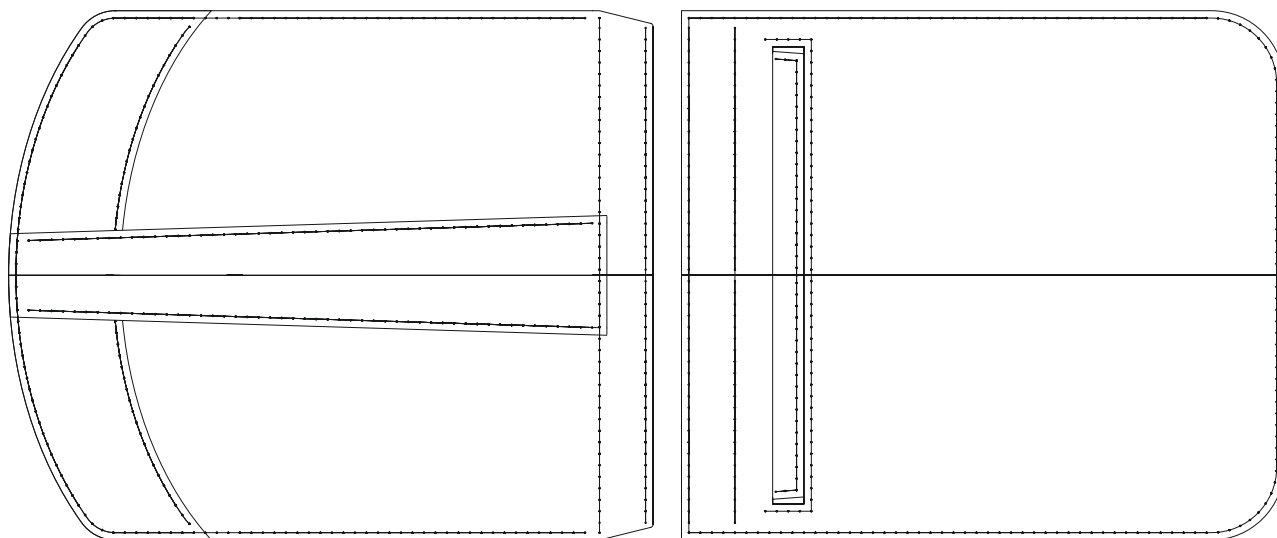


Приклеиваем и пришиваем переднюю стенку к основному ботану с пришитой средней перегородкой. Так же начинаем с нижних центральных отверстий. Таким же образом пришиваем и заднюю стенку. Обрабатываем урезы и приступаем к изготовлению ремня.

Ремень.


Кто то делает ремни с прошивкой, кто то просто отрезает полосу и все.

Я нарисовал только выкройку запряжника и подвесов. Ширина ремня - 30 мм. Длина короткой части с пряжкой 40 см. Длинной - 120 см. Отверстия под иглу пряжки пробиваются индивидуально в зависимости от роста человека.

Если планируете крепить только на прошивку, пробивать отверстия под хольнитены не нужно.

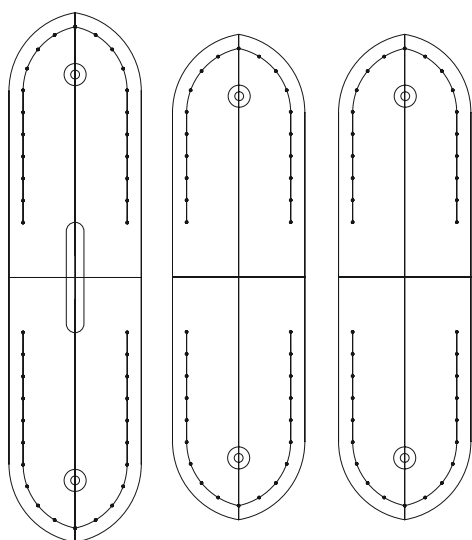

Как все это крепится, хорошо видно на фото.

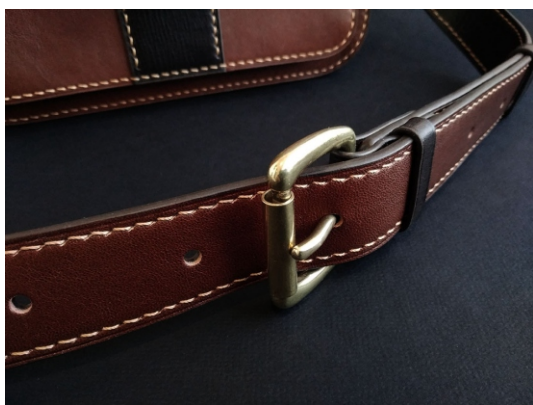

На этом сборку сумки можем считать законченной.