

Выкройка для изготовления сумки.

Размеры готового изделия 180х200х80 мм.

Рекомендуемая толщина кожи: 1,6 - 2,5 мм.

Разметка под шаг пробойника - 5 мм.


Автор выкройки Дмитрий Иванов: <https://vk.com/id276857747>

Настройка печати.


Пожалуйста убедитесь, что ваш принтер настроен на печать формата А4.

Масштаб печати должен быть 100%.


Значение полей равным (0). Для проверки масштаба напечатанного изображения, используйте контрольный квадрат.

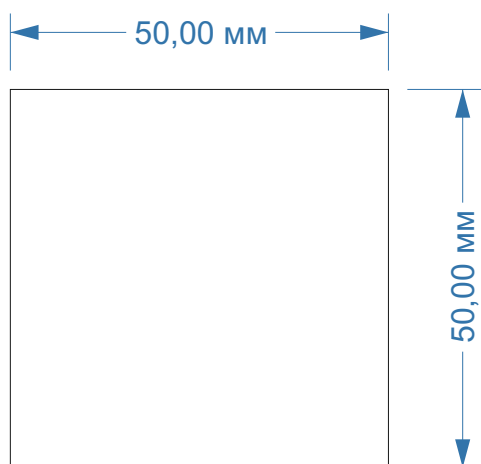


1. Передняя стенка. **Внимание!** Если будете делать формованный карман, пробивать отверстия под шов кармана не нужно. В инструкции объяснил что и как.

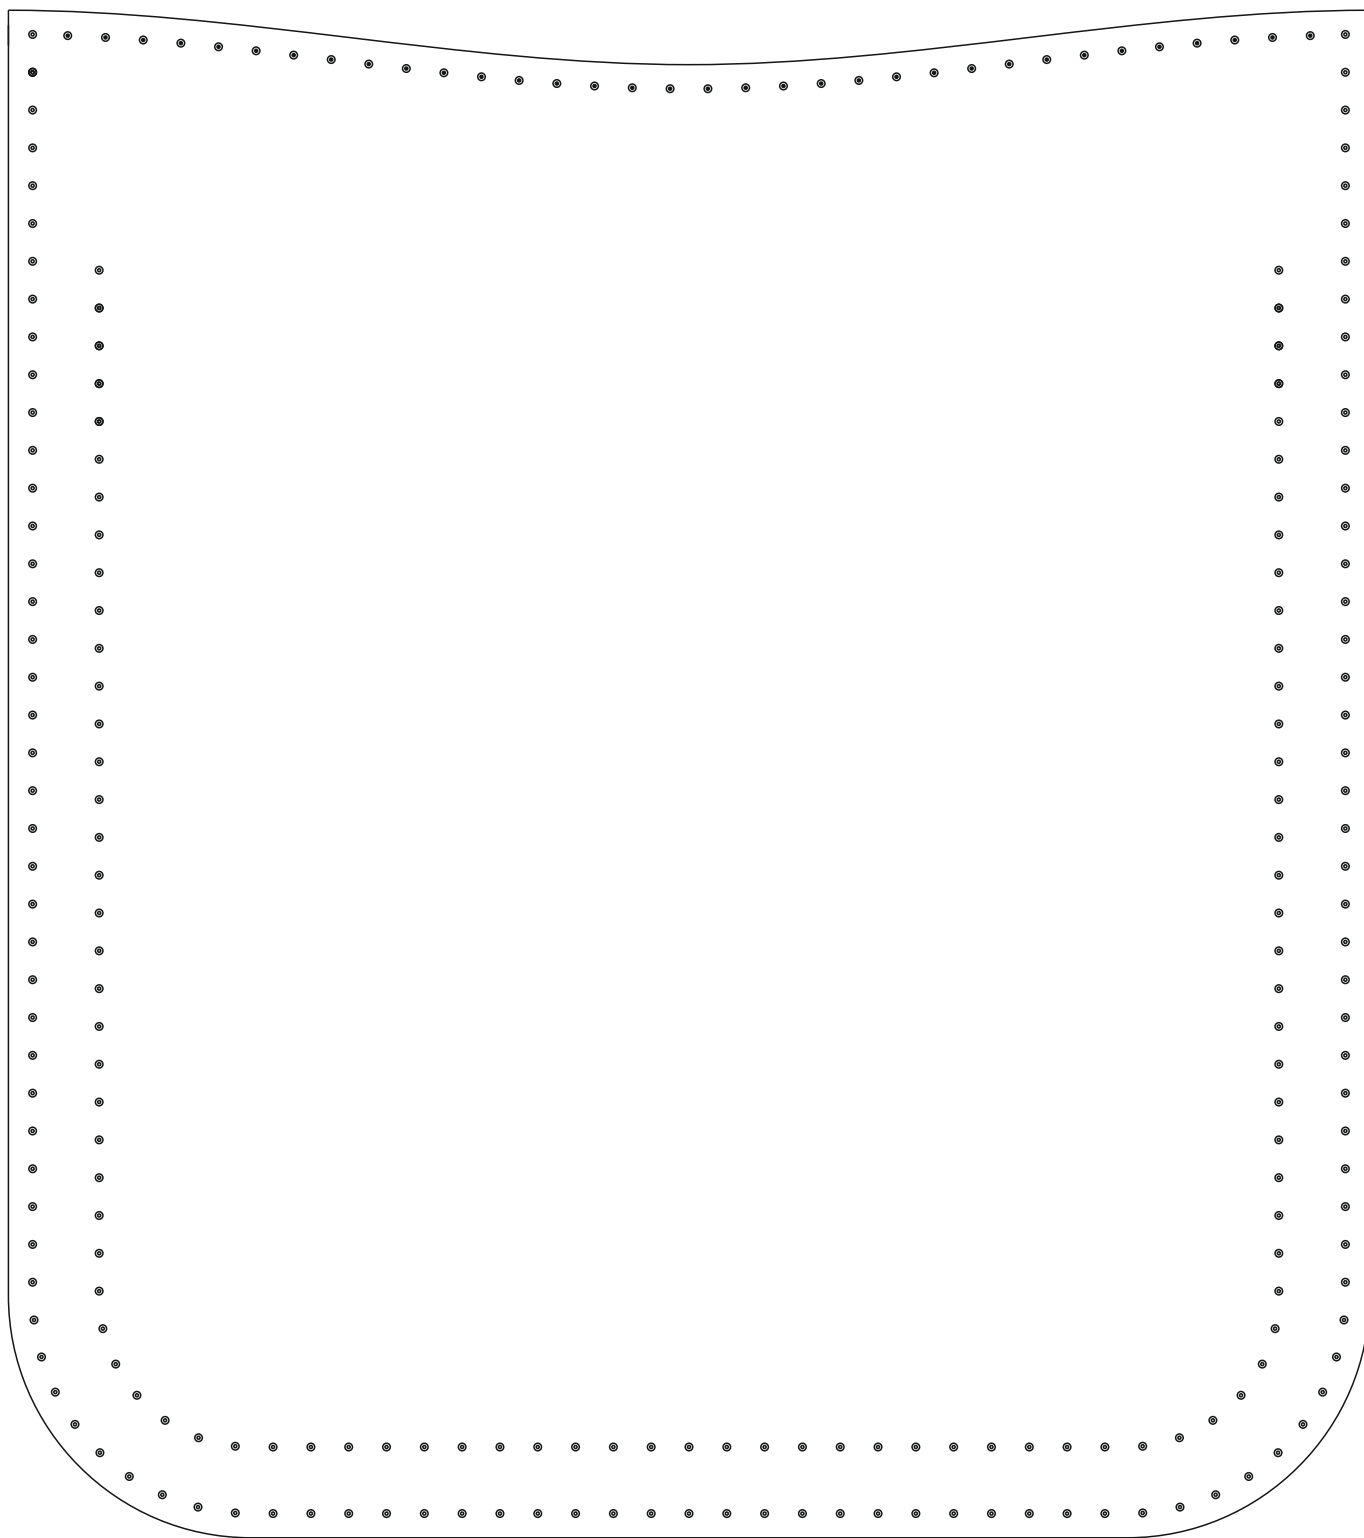


2. Средняя перегородка.

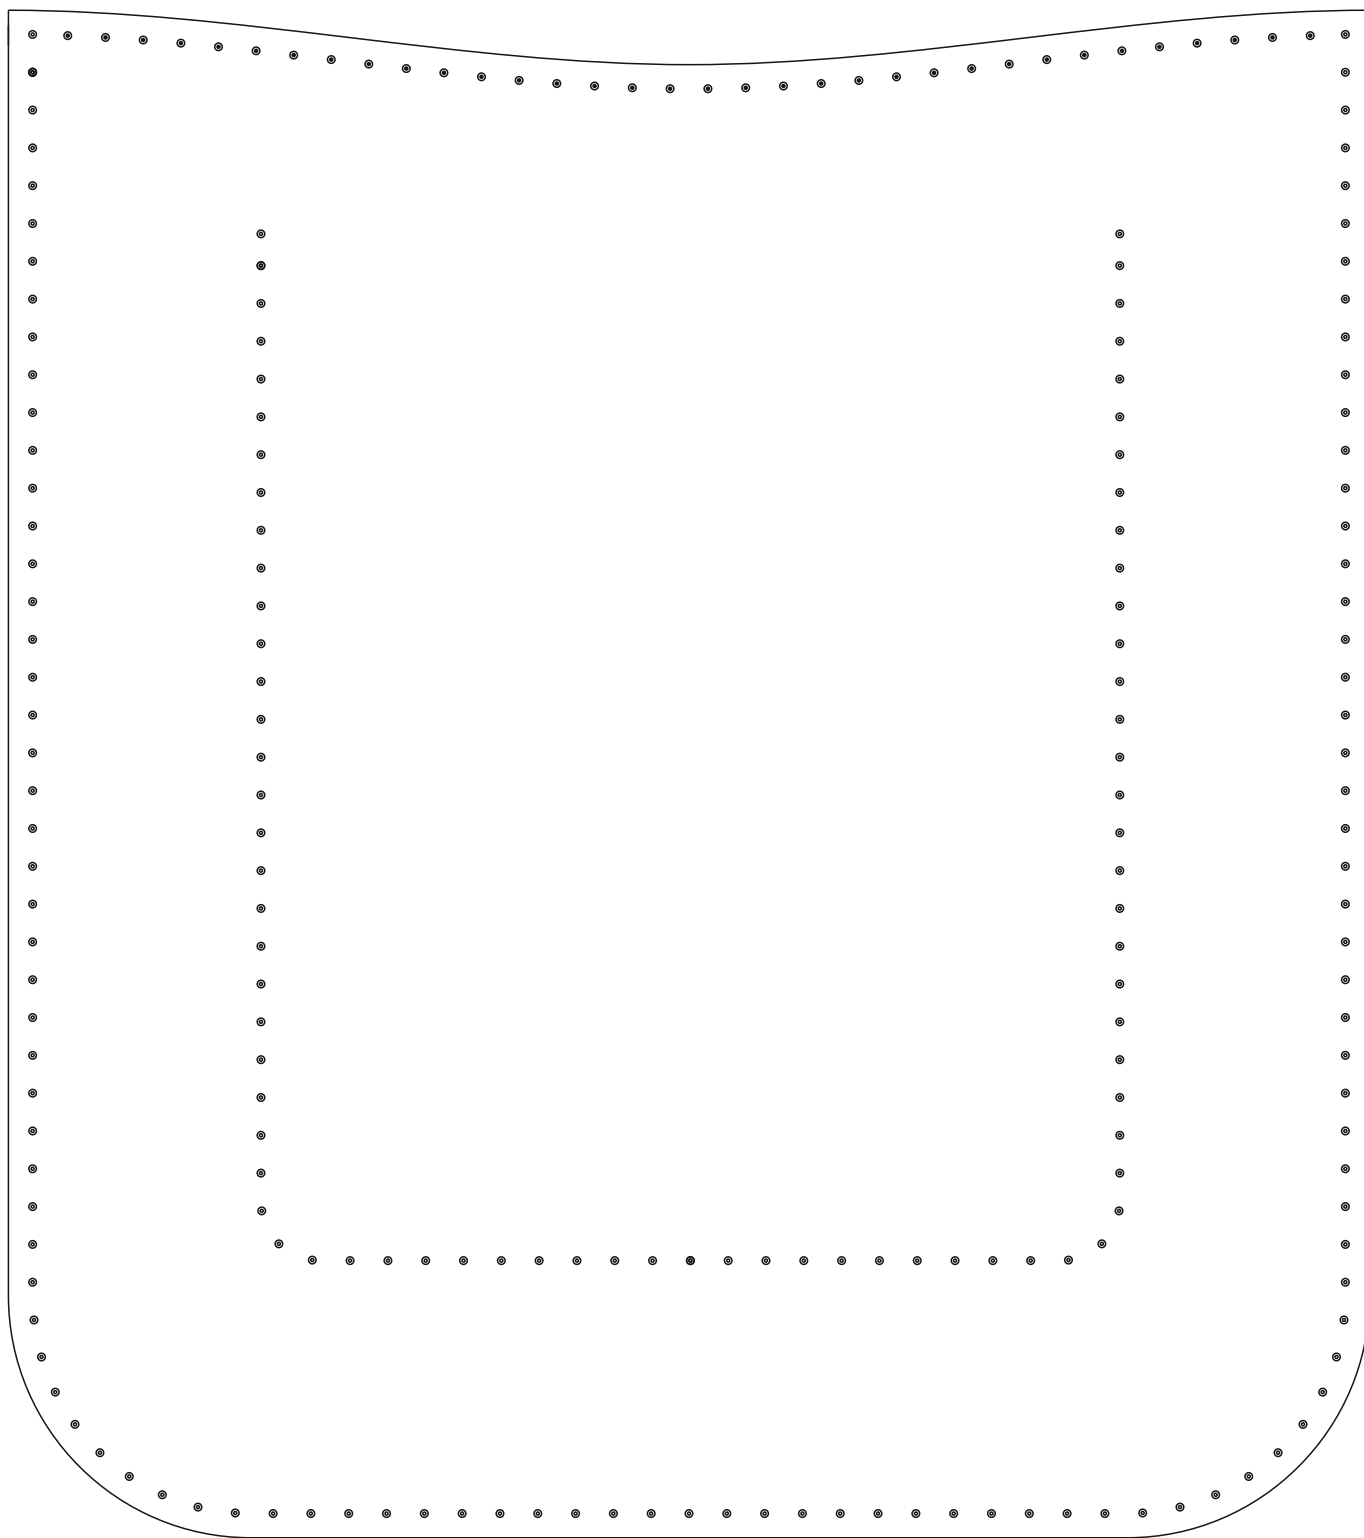

3. Задняя стенка.

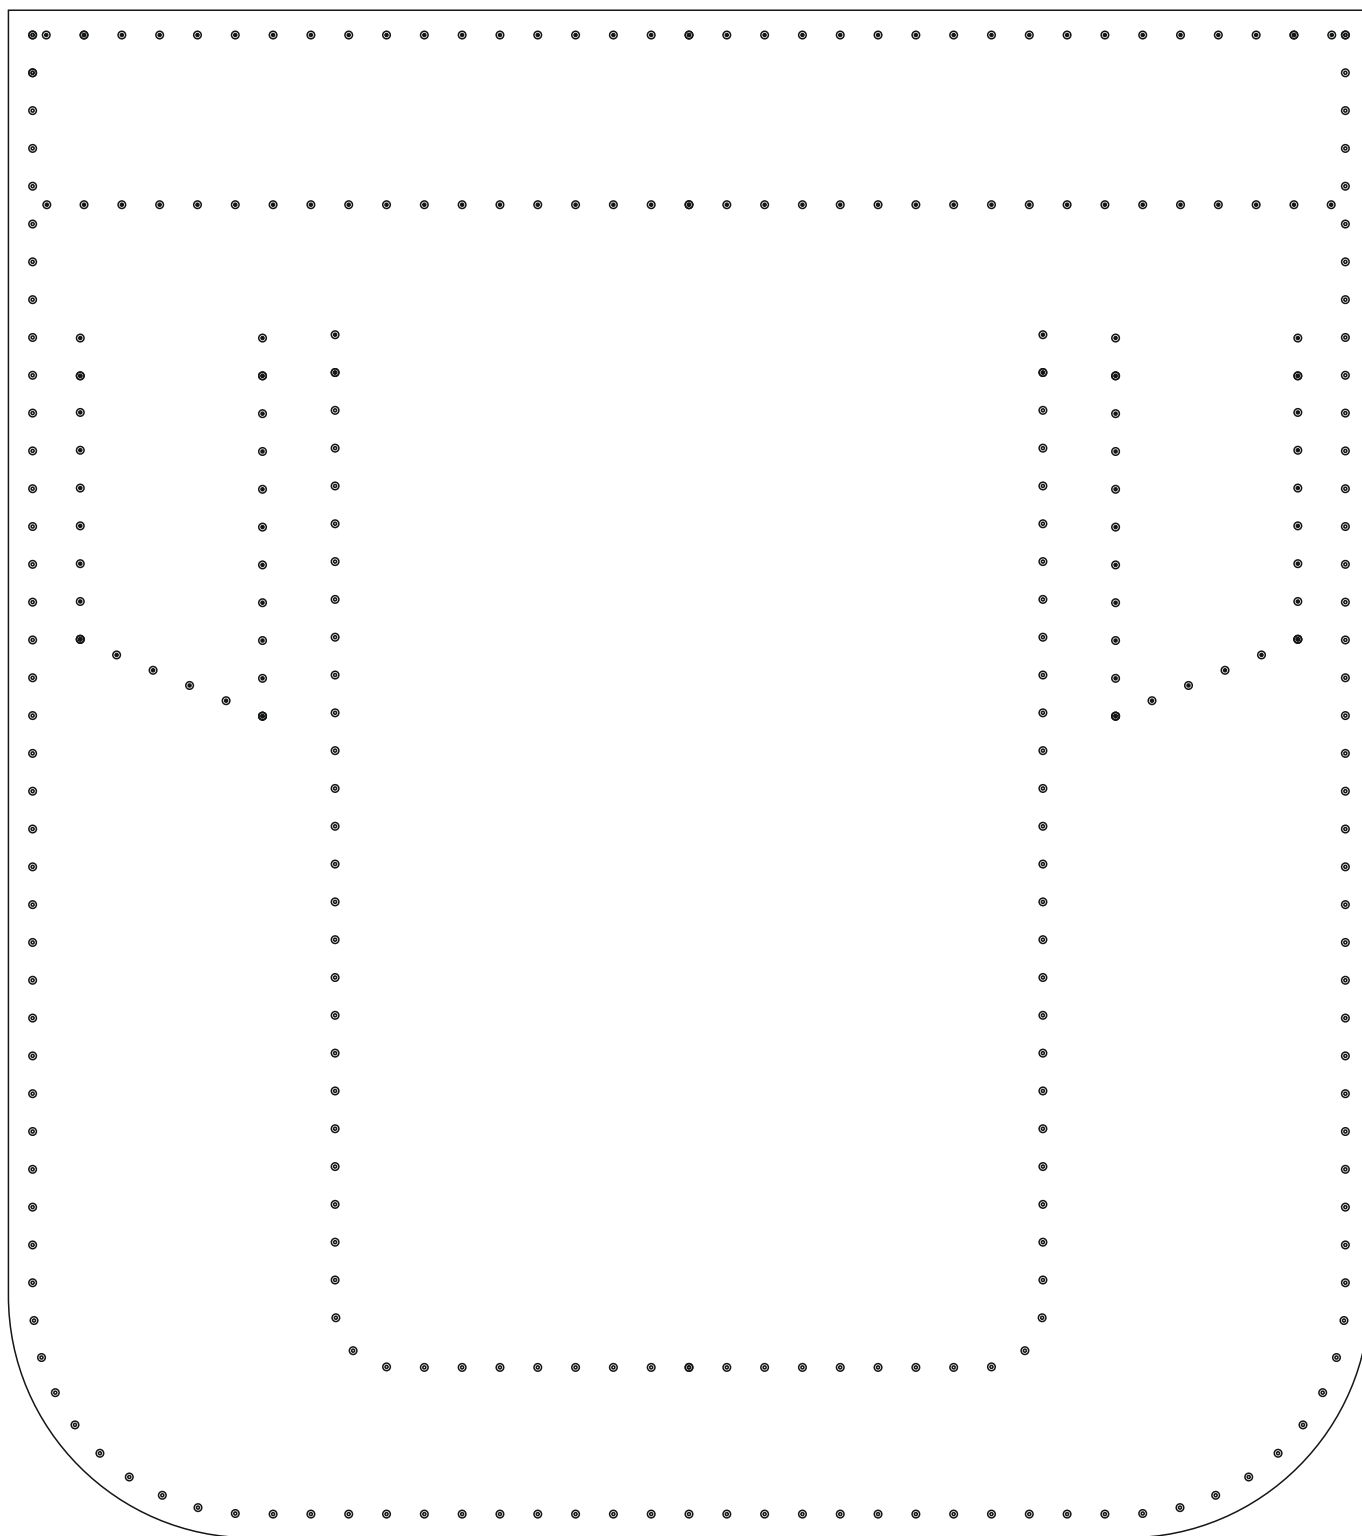


4. Клапан.

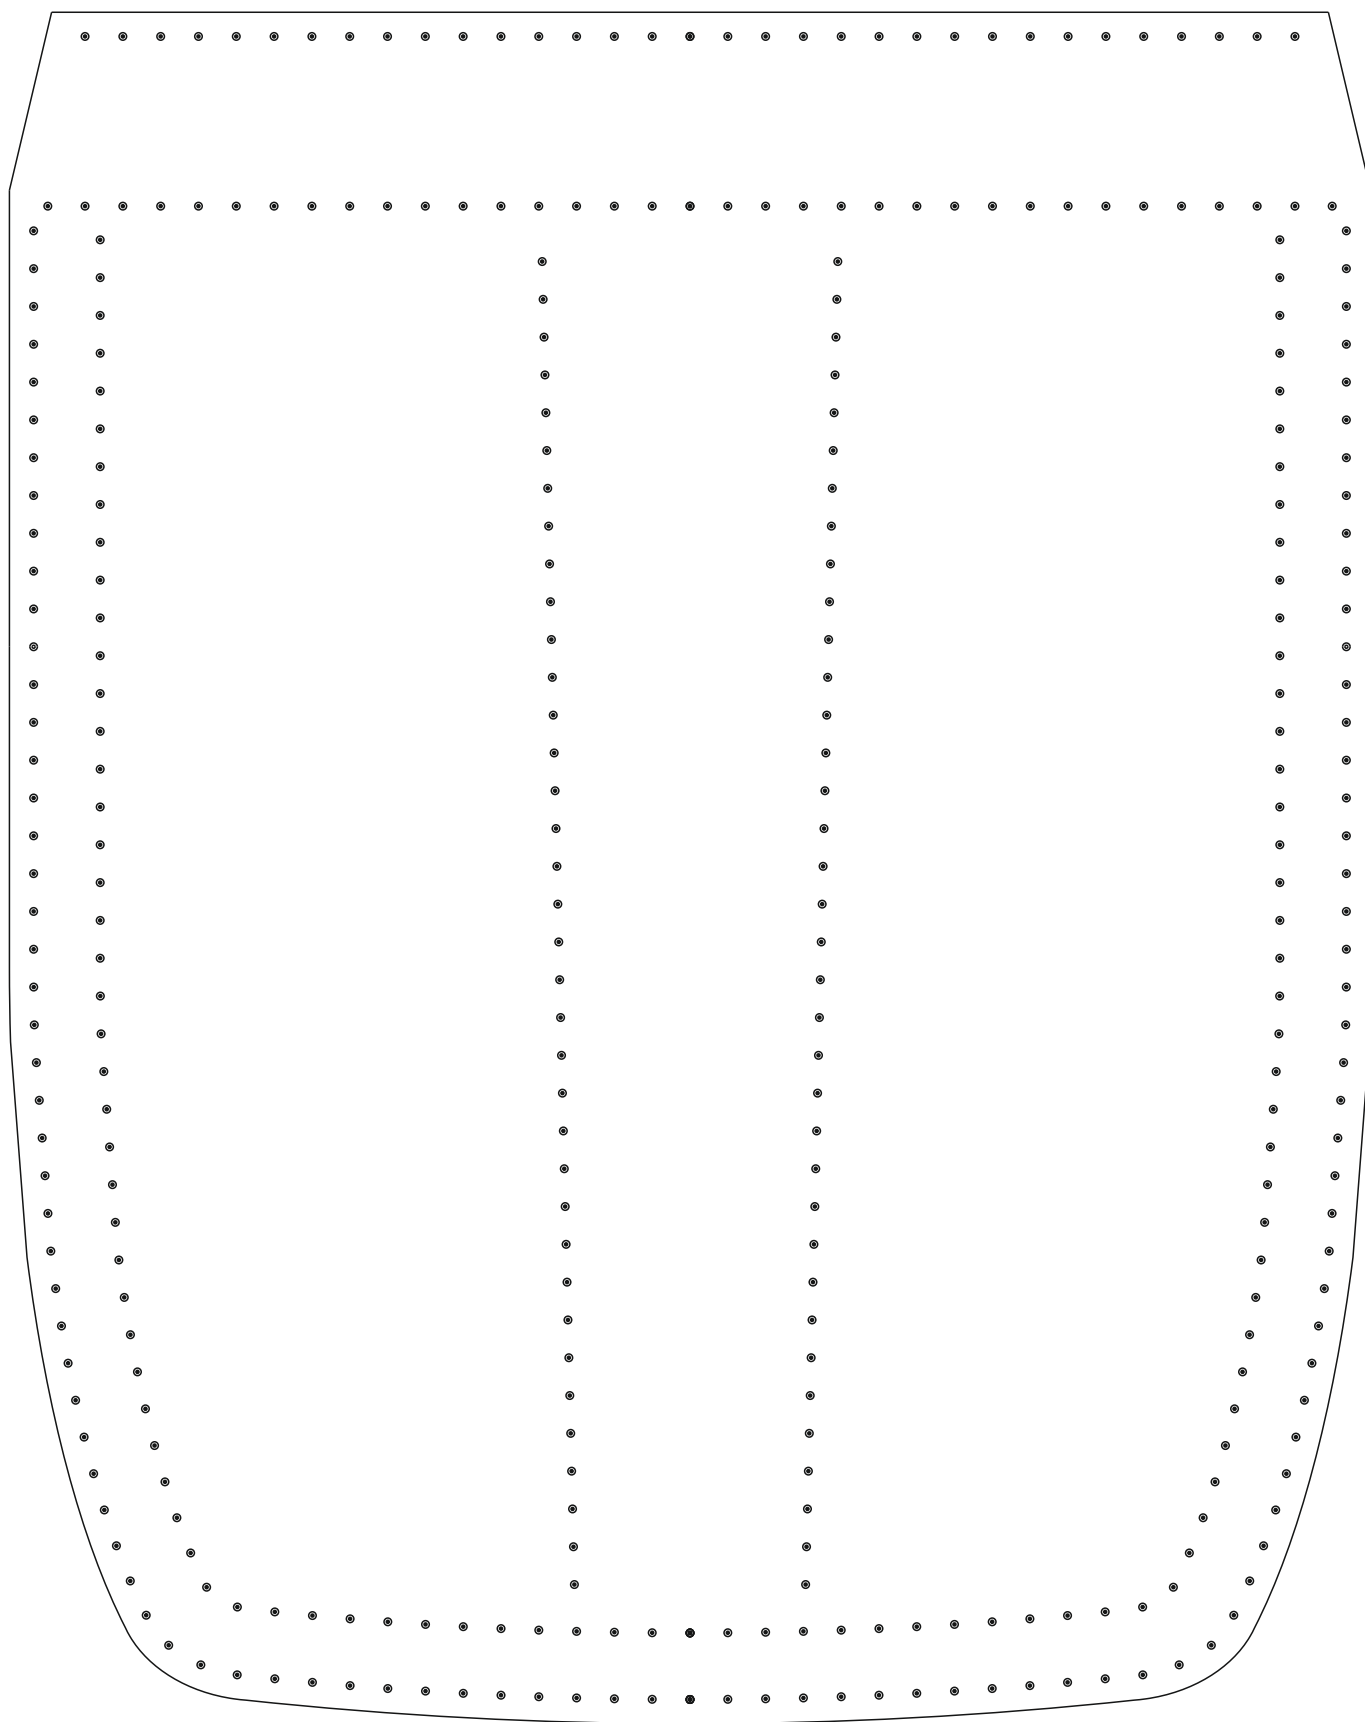


5. Карман для паспорта на внутреннюю перегородку.


7. Подвесы для полуколец

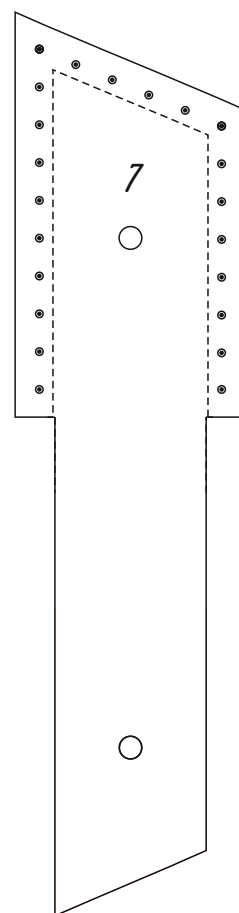





6. Карман для телефона на заднюю стенку.


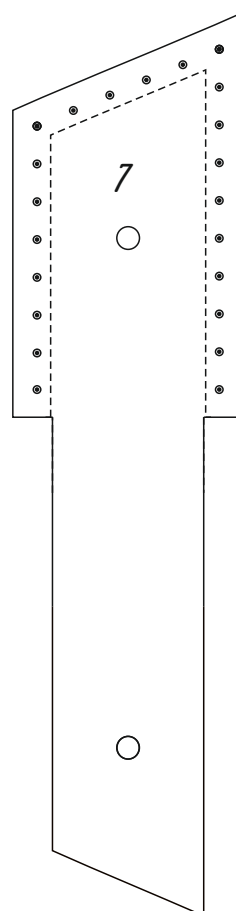


8. Передний карман. Актуален если Вы будете его делатьс ботаном. Если будете делать формованный карман ,его вырезать не нужно. В конце выкройки будет нарисована заготовка для формовки.

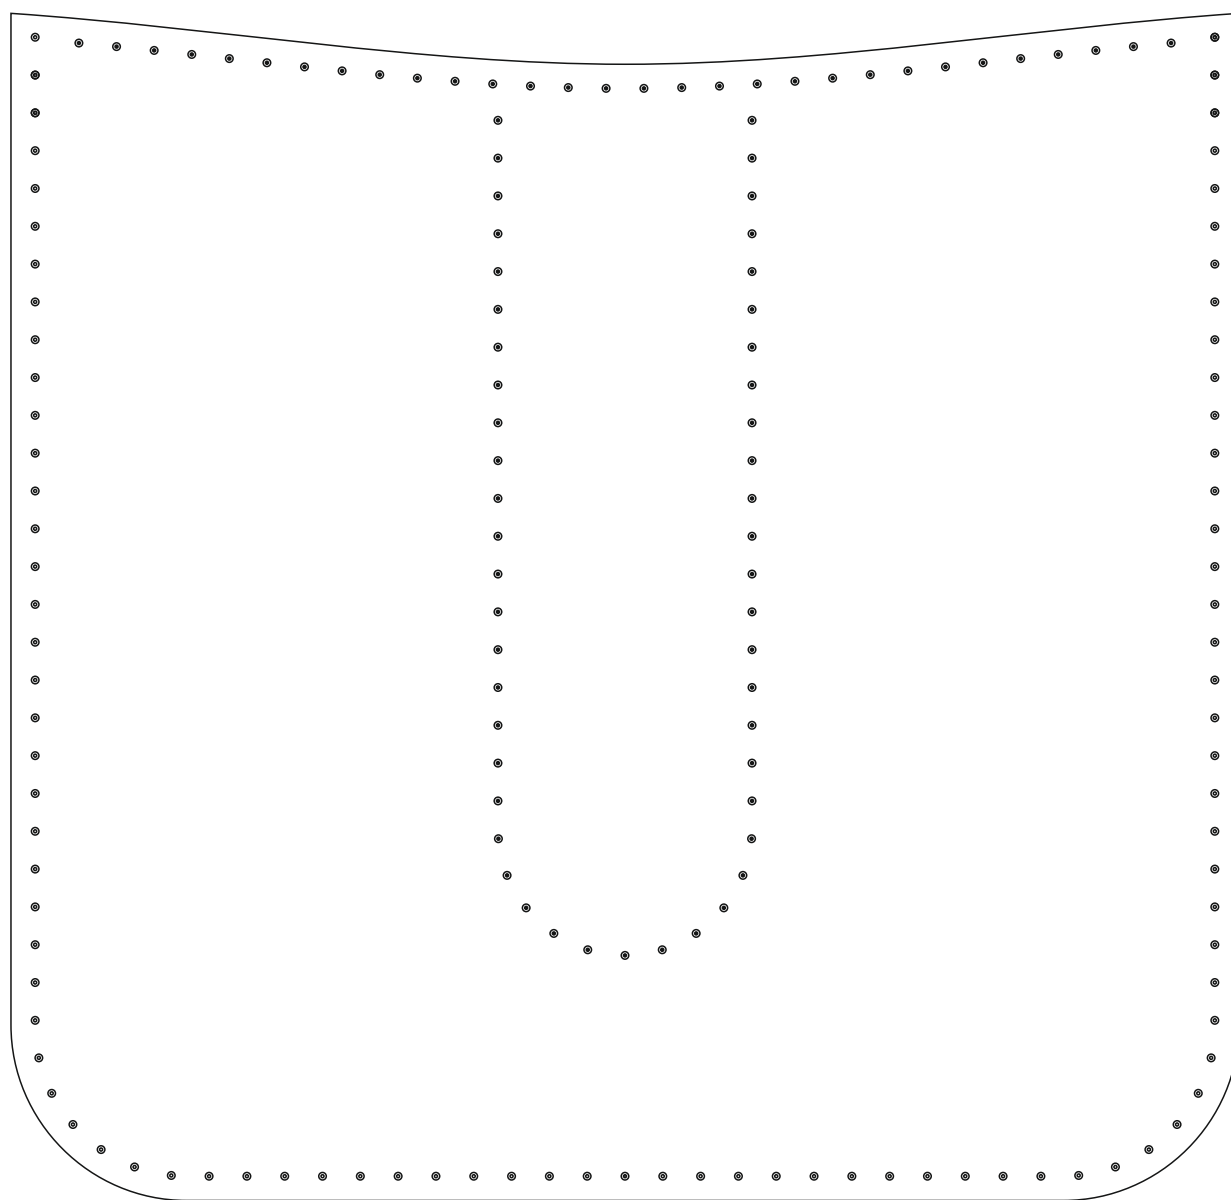



9. Язычек замка. 10. Подиум декоративной накладки клапана. (опция)
11. Декоративная накладка на клапан. 12. Накладка для замка. Размеры моего замка 30x40 мм. Если у Вас замок другого размера эту накладку нужно будет изменить.

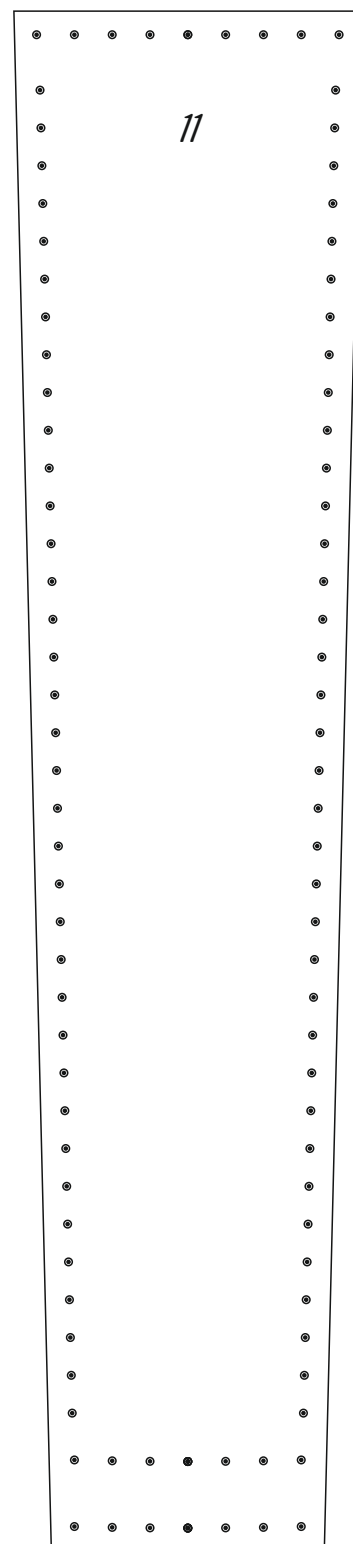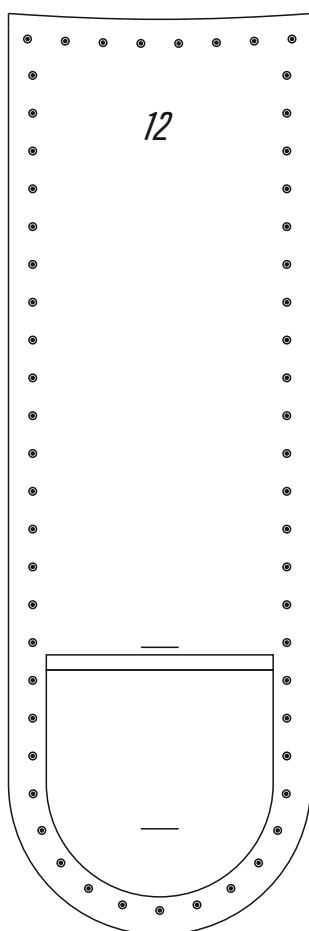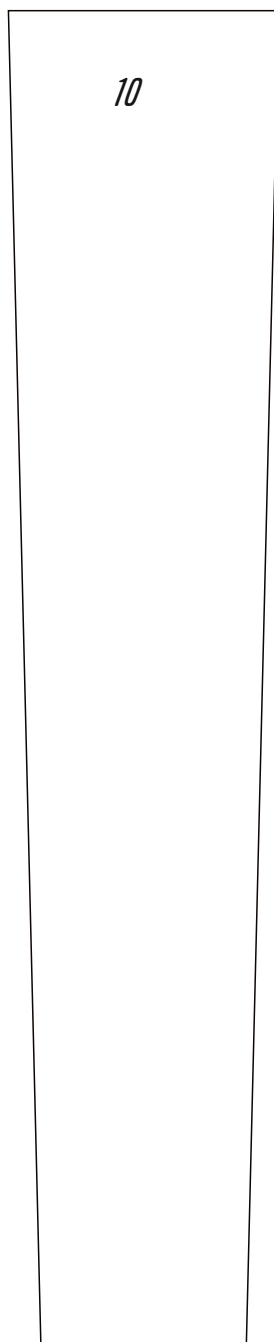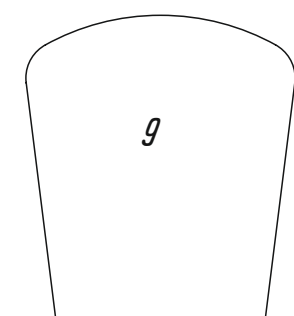

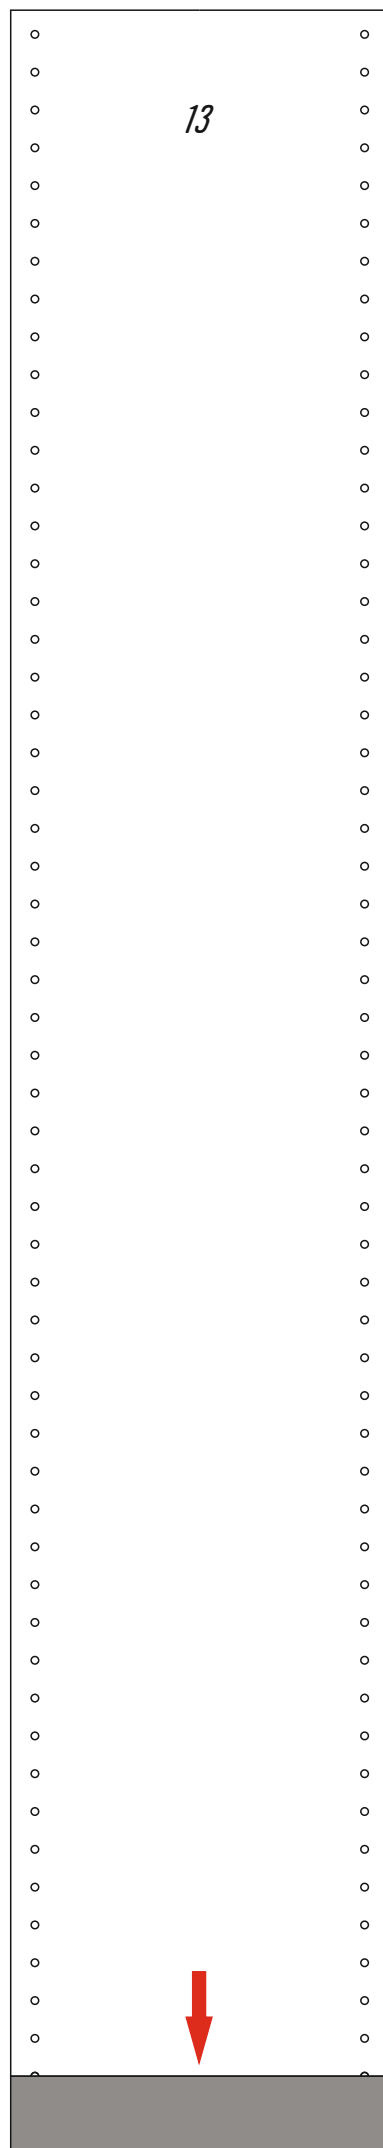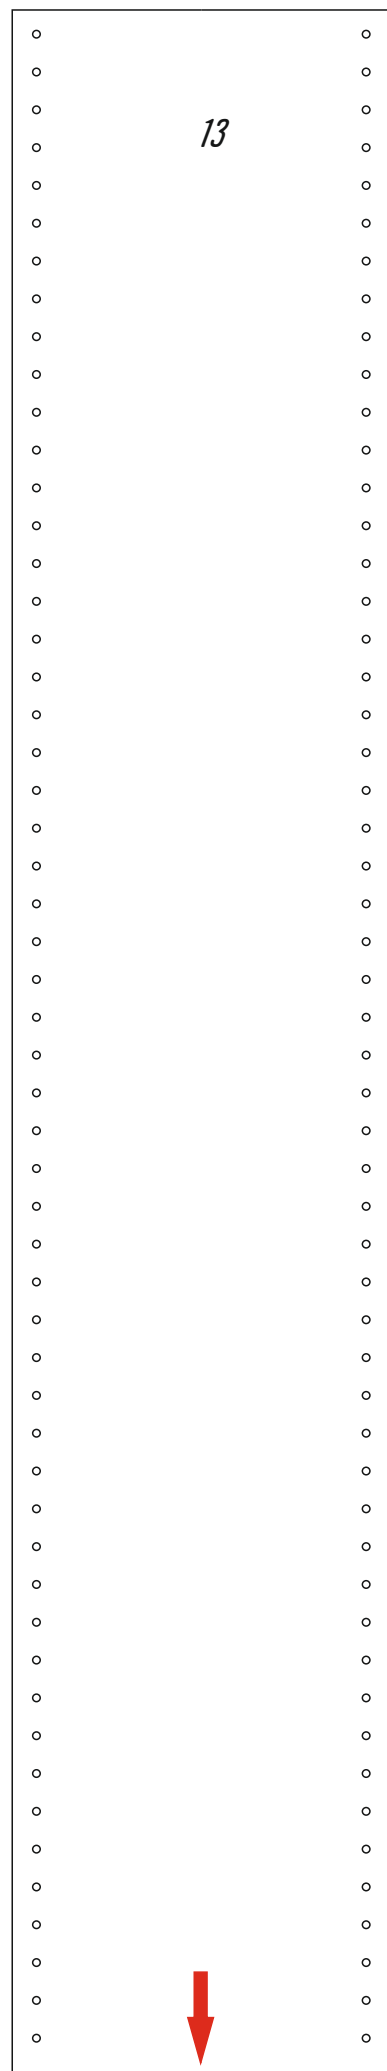

13. Основные ботаны. Нужно вырезать 2 комплекта и склеить по разметке.

14. Ботан переднего кармана. Так же склеить по разметке.




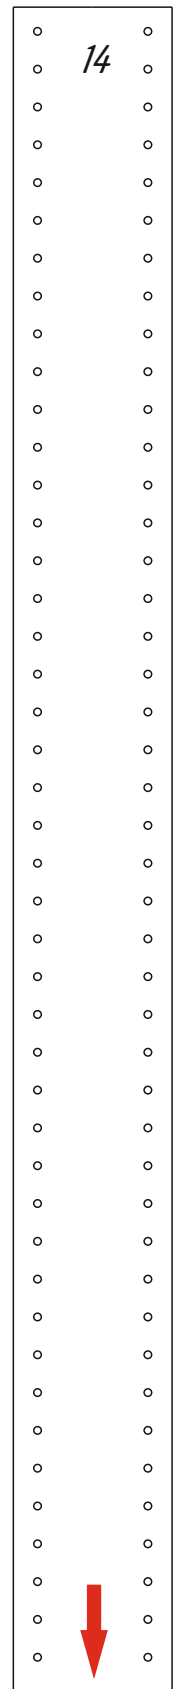
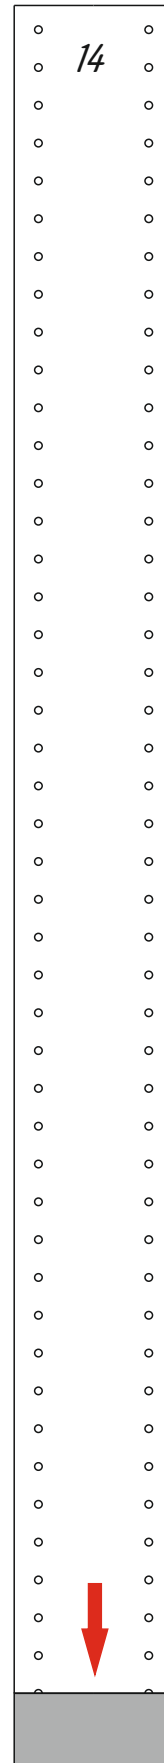


Окончания короткой и длинной частей ремня.


15. Короткая часть

16. Длинная часть.


17. Накладка под замок отличающегося размера от моего.

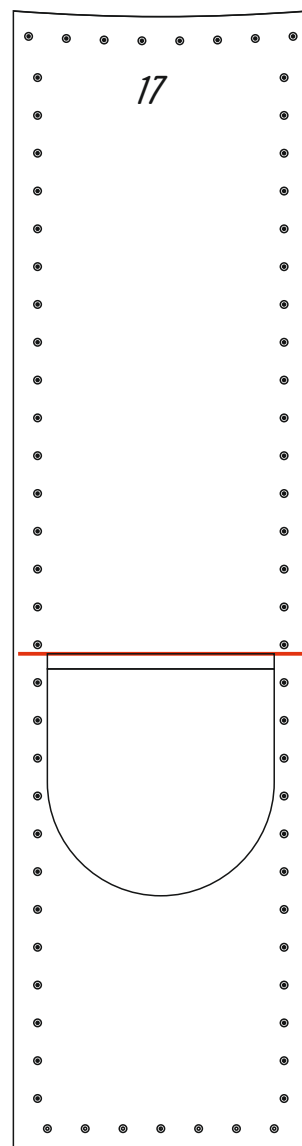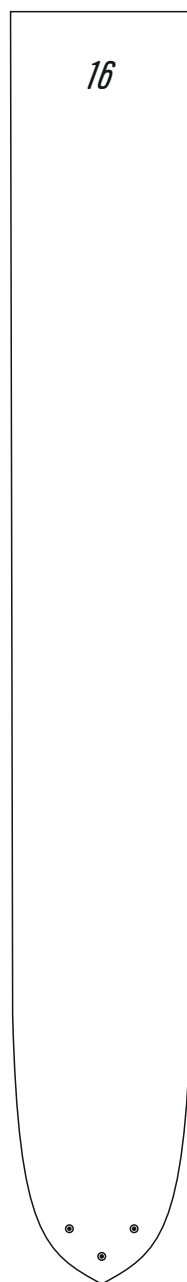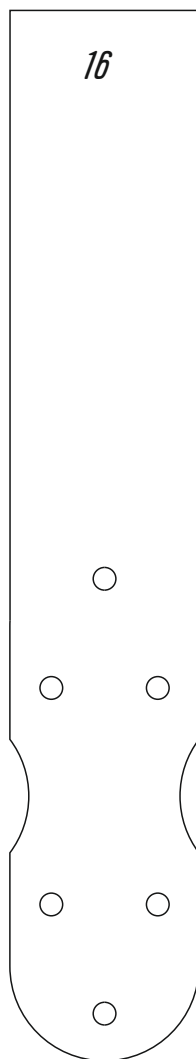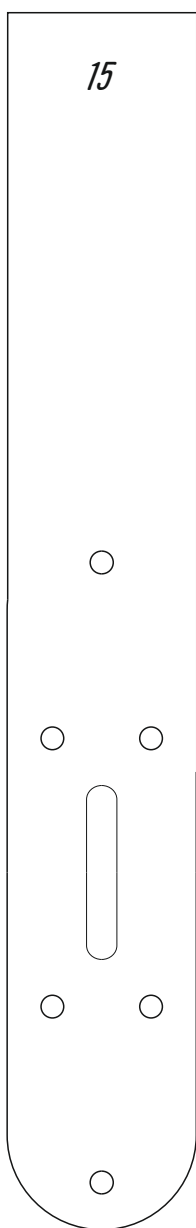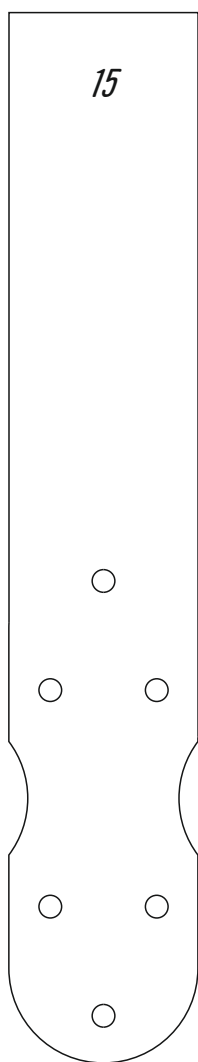


17. Рамка для формовки переднего кармана. Расчитана под кожу толщиной 1,8 - 2,2 мм. Если на карман будете использовать кожу другой толщины, размеры рамки нужно будет изменить.

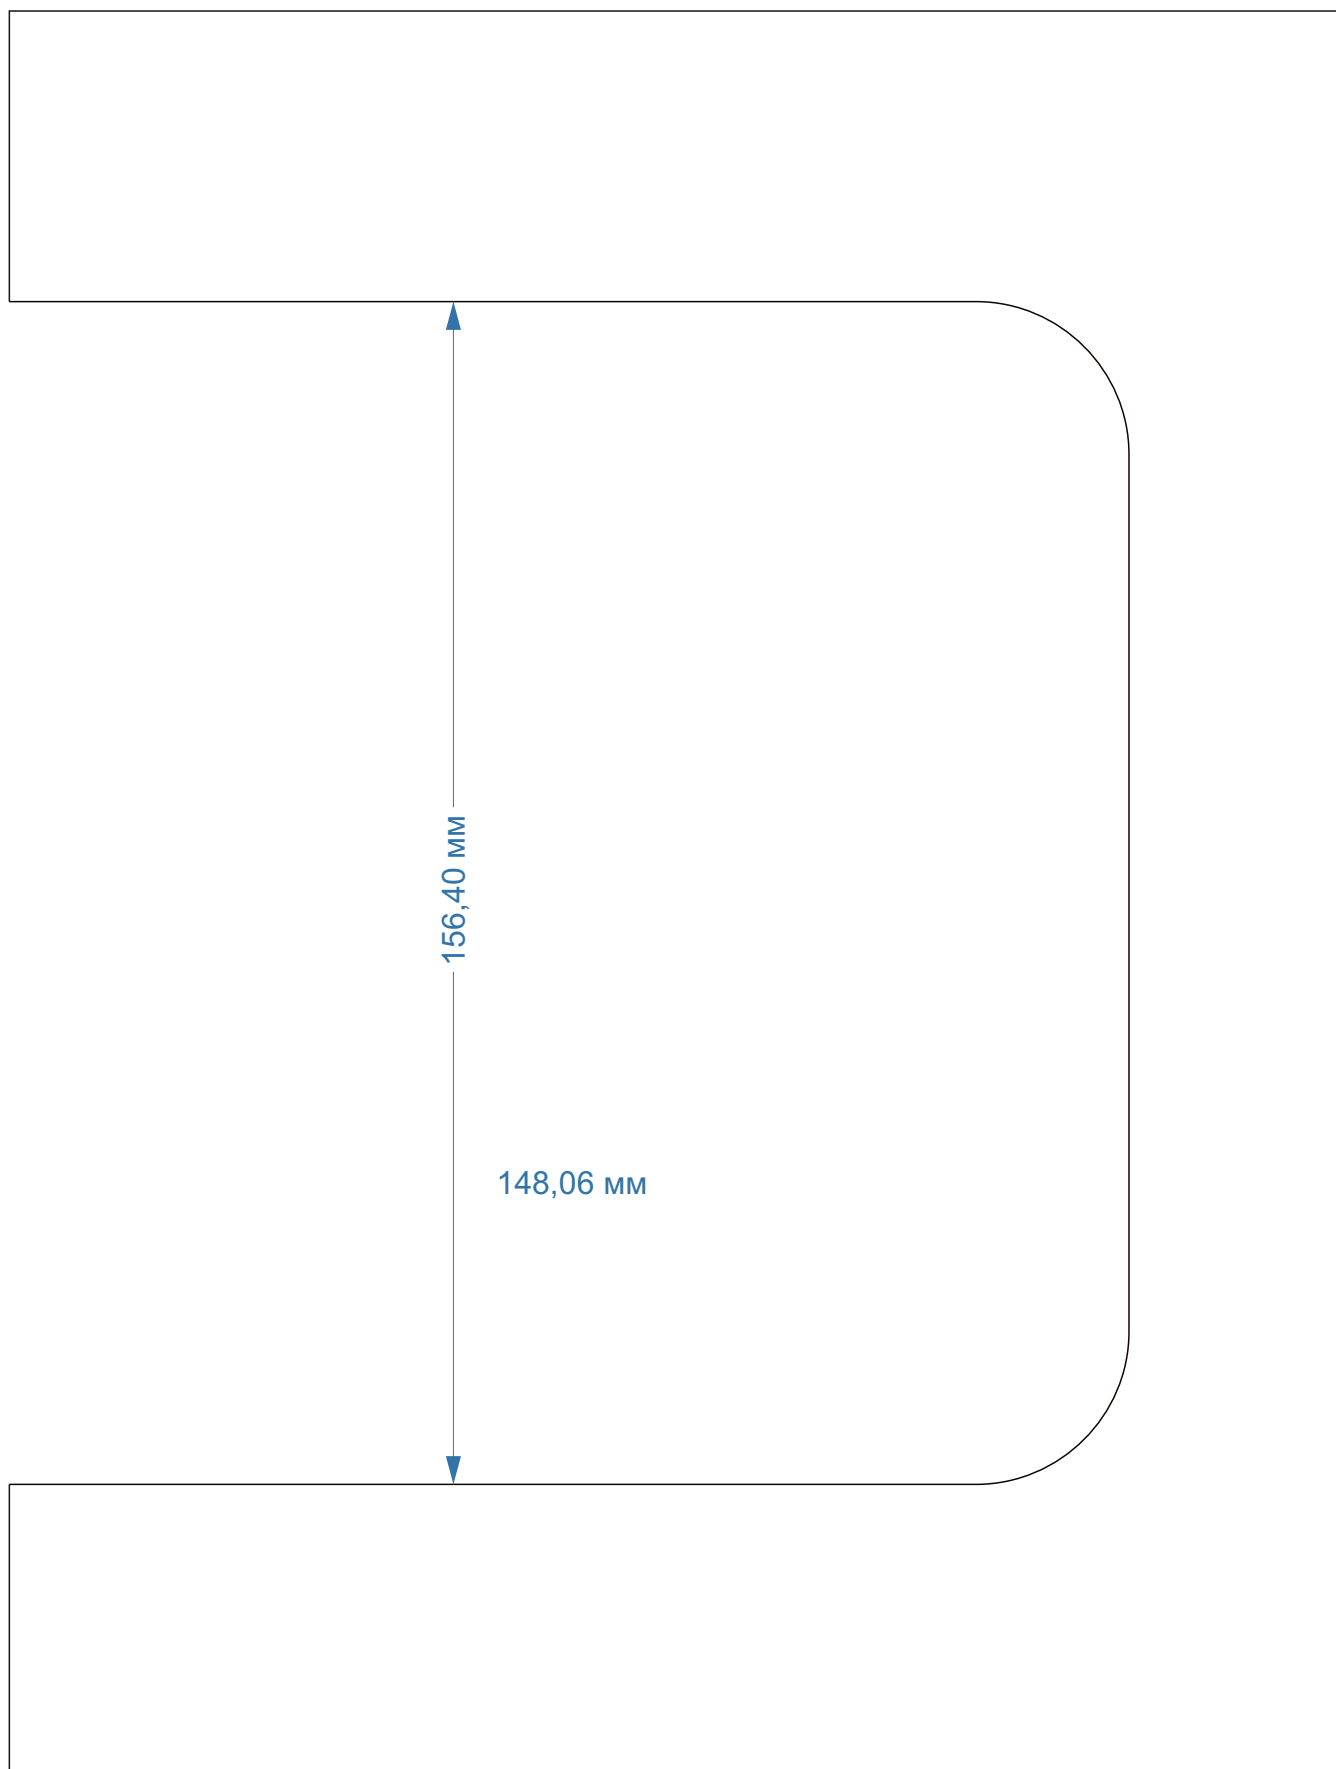

18. Болванка для формовки переднего кармана.
Толщину болванки я делал из двух кусков ДВП.
Общая толщина пакета получилась 6,2 мм.
Вы можете сделать толщину переднего кармана любой толщины.
Соответственно размеры кожи для формовки нужно будет изменить.

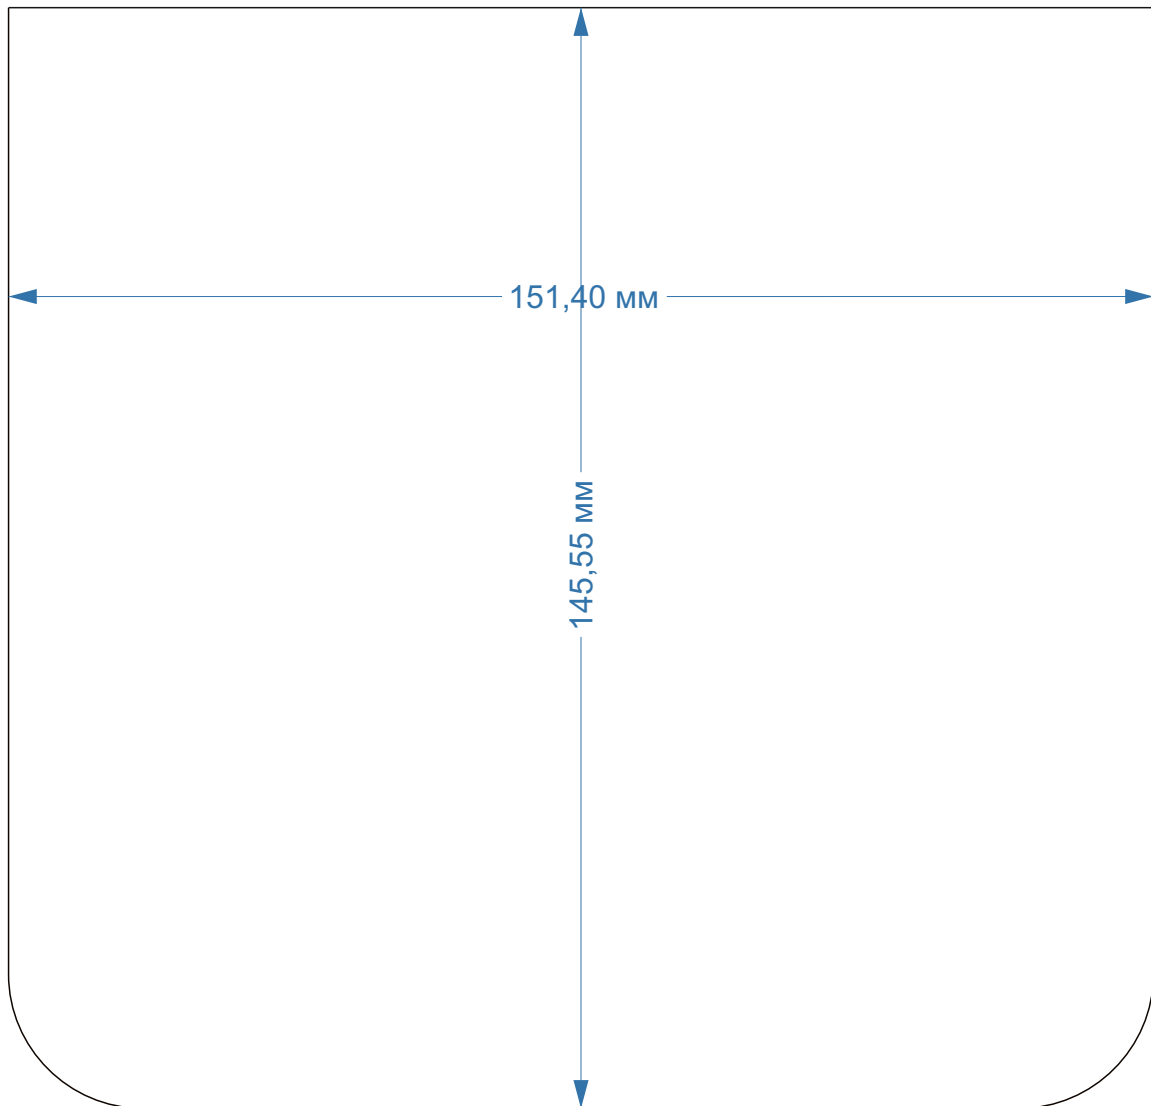

Примерно такой размер кожи нужно отрезать для формовки.

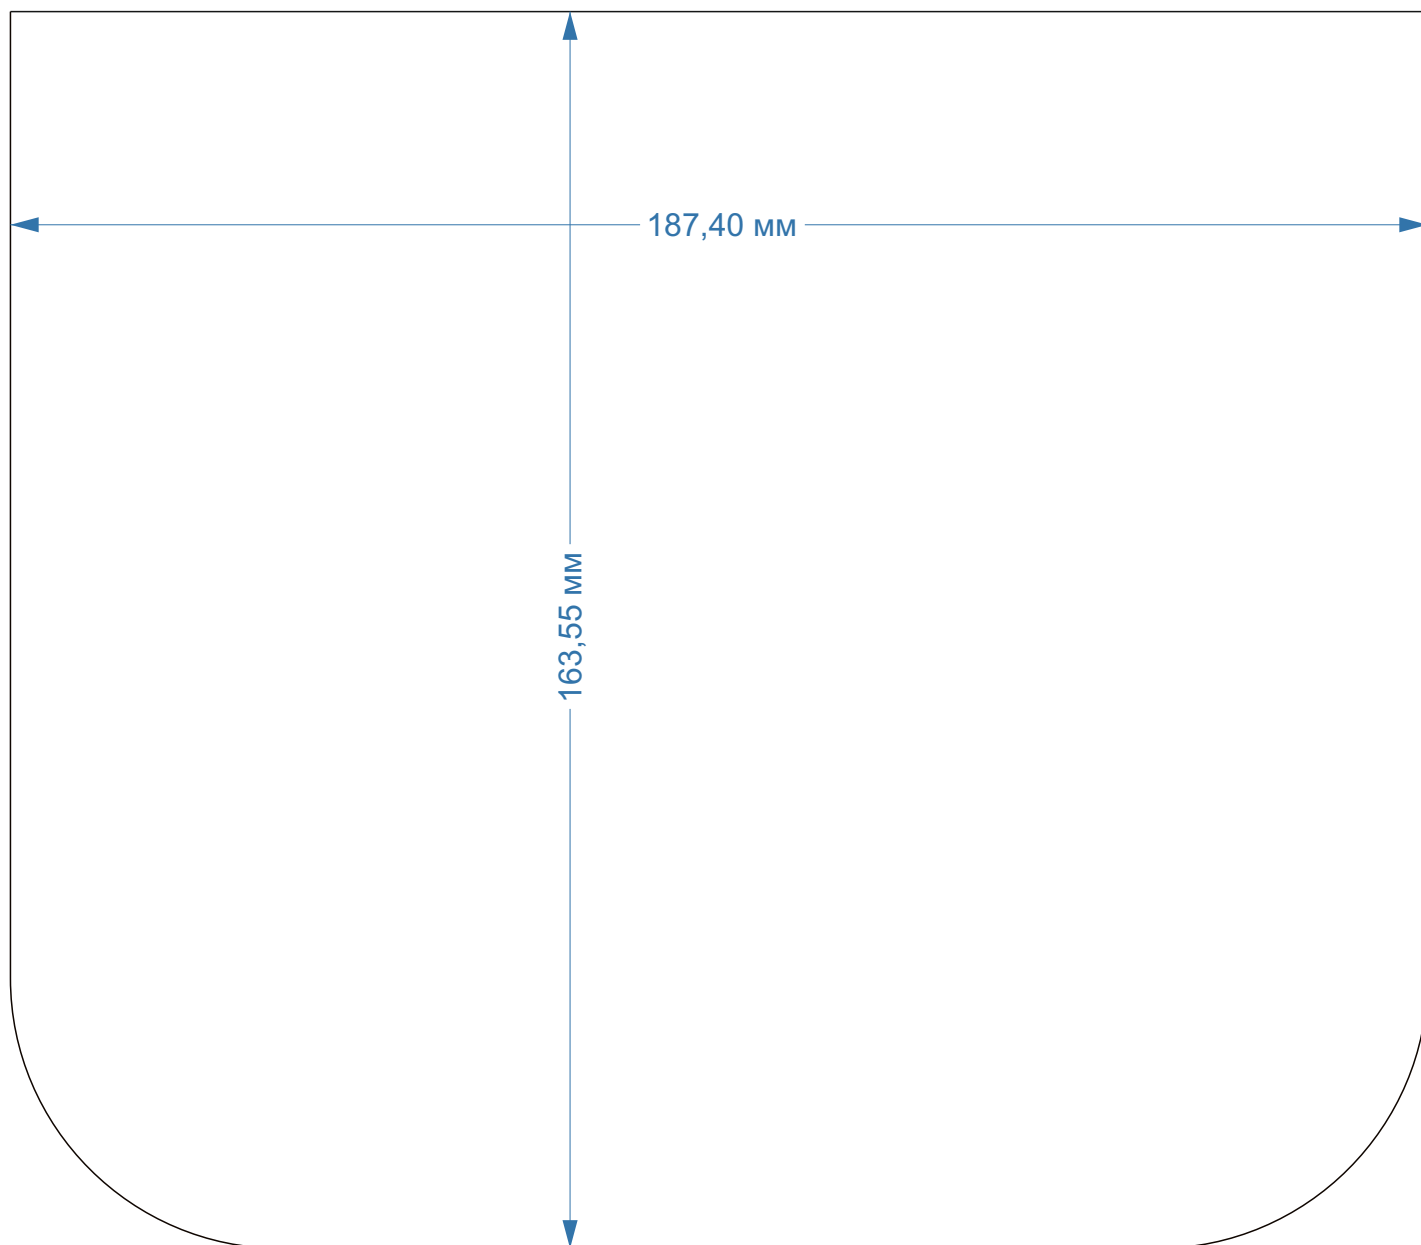

18. В том случае если размеры Вашего замка будут другими, можете воспользоваться этого кармана выкройкой этого кармана с прямоугольной накладкой (деталь 17).

