

Картхолдер «Волна»

порядок сборки

Автор Олеся Коган | vk.com/koganolesya



На выкройке есть два варианта разметка под шаг пробойника 3,85 мм и 4 мм

Рекомендуемые материалы: натуральная кожа толщиной 1.2 мм

Размер картхолдера: 10.2 см * 7.9 см

Детали:

Передняя стенка – 1 шт





Задняя стенка – 1 шт

Карман 1 – 1шт


Карман 2 – 1шт

Порядок сборки картхолдера:


1. Вырезаем детали. Выкройка дана с припуском 0.5см на обрезку края после прошивки, для формирования ровного уреза.
2. Обрабатываем верхний срез всех кармашков (полируем урез или красим краской)
3. Шерфуем детали по желтой метке: карман 1 и передняя стенка

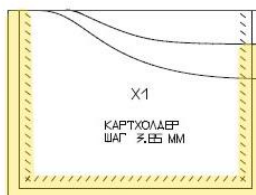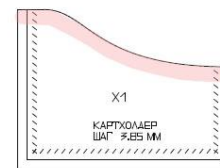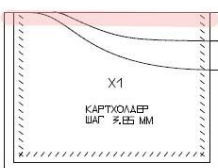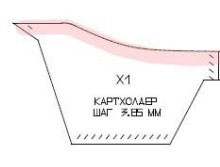


4. Приклеиваем карман 1 к передней стенке. Пробиваем и пришиваем нижний край к основе.

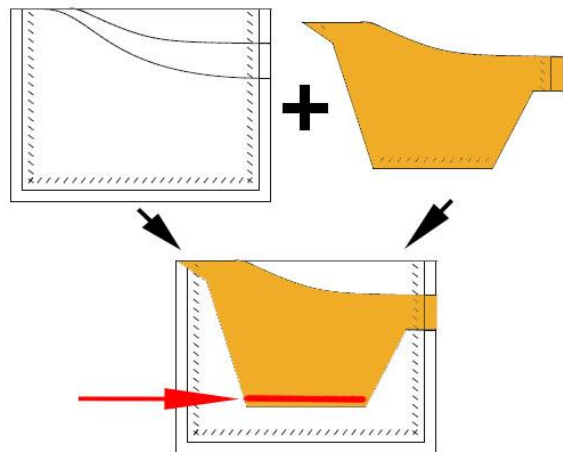


5. Приклеиваем второй карман и заднюю стенку картхолдера.

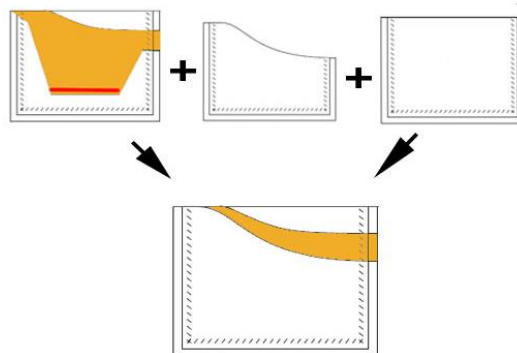

6. Отрезаем лишнее

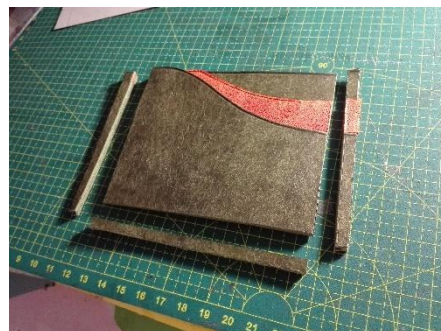

7. Пробиваем картхолдер
8. Прошиваем.
9. Снимаем фаску и обрабатываем урез.

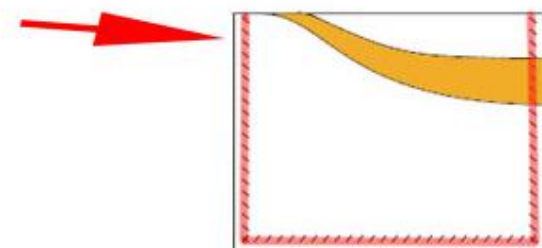

Картхолдер готов! 😊